

NÁVOD K POUŽITÍ – ZAHRADNÍ GRIL BRASERO



VAROVÁNÍ! POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Návod k použití uschovejte pro pozdější potřebu

Před použitím zahradního grilu BRASERO si pozorně přečtěte všechny informace, uvedené v tomto návodu k použití. Ujistěte se, že jste všem informacím dobře porozuměli a budete je dodržovat. Nedodržování uvedených pokynů může způsobit ohrožení zdraví a života osob nebo poškození majetku. Rovněž nesprávná instalace, nastavení, úpravy nebo používání mohou způsobit zranění osob nebo poškození majetku.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Tento zahradní gril je určen pouze pro venkovní použití a nesmí se používat uvnitř v budovách, v garážích ani v jiných uzavřených prostorách. Při hoření se může hromadit toxický oxid uhelnatý, který může způsobit udušení.
2. Tento zahradní gril není určen pro komerční použití.
3. Tento zahradní gril by měl být obsluhován pouze dospělými osobami. Děti a domácí mazlíčky při provozu grilu udržujte v bezpečné vzdálenosti.
4. K zapálení ohně nepoužívejte benzín, ředidla, petrolej, náplň do zapalovače, alkohol ani jiné podobné hořlavé látky. Náhlé zvýšení teploty by tento zahradní gril mohlo poškodit. Pro udržování ohně v tomto zahradním grilu používejte pouze dřevěné uhlí, nelakované přírodní dřevo, polínka nebo suché kletí. Nikdy nepoužívejte hnědé ani černé uhlí.
5. Tento zahradní gril nepoužívejte, pokud není kompletně smontovaný a všechny jeho části nejsou bezpečně upevněny.
6. Nepoužívejte gril na dřevěné podlaze či terase, ani na jiných hořlavých površích, jako je suchá tráva, dřevní štěpka nebo listí.
7. Po použití zahradní gril vždy vyprázdněte. Na ochranu dna ohnivzdorné nádoby ponechte v grilu tenkou vrstvu popela. Neodstraňujte popel či dřevěné uhlí, dokud není vše dokonale a úplně uhašeno.
8. Nedotýkejte se zahradního grilu, dokud není zcela ochlazený, pokud nepoužijete tepelně odolné rukavice, protože části grilu mohou být velmi horké.
9. Pokud je zahradní gril v provozu, nikdy s ním nemanipulujte a nepřenášejte jej, může být velmi horký.
10. Tento zahradní gril nikdy neukládejte ani neuskładňujte, dokud není veškerý popel nebo dřevěné uhlí úplně uhašené a vychladlé.
11. Při doplňování nebo přemísťování paliva uvnitř ohnivzdorné nádoby vždy používejte vhodný bezpečný nástroj a tepelně odolné rukavice.
12. Při manipulaci se síťovaným krytem nebo grilovací mřížkou vždy používejte bezpečné nástroje a žáruvzdorné rukavice, protože tyto části mohou být velmi horké.
13. Nikdy nepoužívejte pro manipulaci nebo odkládání otvory v těle grilu. Tyto otvory slouží pouze jako přívod a odvod vzduchu.
14. Nikdy nenechávejte hořící oheň bez dozoru.
15. Nebezpečí požáru: Při používání se mohou uvolňovat a odléhat do okolí grilu žhavé uhlíky.
16. Nepřepřihujte gril palivem. Postačí dvě menší polínka či kulatiny cca 1,6 kg nebo cca 0,5 kg dřevěného uhlí. Nepřidávejte další palivo, dokud není předešlé spáleno.

17. Nespalujte palivo přímo na dně ohnivzdorné nádoby. Hoření musí probíhat na palivovém roštu.
18. Palivo udržujte mimo dosah ohniště, vysoká teplota ho může poškodit.
19. Vyvarujte se vdechování kouře z ohně a jeho vniknutí do očí.
20. Před dalším použitím zahradní gril důkladně zkontrolujte.
21. Následkem používání může dojít k lehké změně barvy povrchu.

Péče a používání

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ! Tento zahradní gril může při použití být velmi horký, nikdy jej nepřemísťujte během používání. Gril nikdy nepoužívejte ve vnitřních nebo uzavřených prostorech.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej nebo jiné hořlaviny pro zapálení nebo akceleraci hoření! Používejte pouze bezpečné prostředky, které jsou k tomu určeny.

VAROVÁNÍ! Děti a domácí mazlíčky udržujte v dostatečném odstupu od grilu.

Nepoužívejte tento gril v malých nebo obytných prostorech, zejména v domě, ve stanu, v obytném přívěsu, v pojízdných domech nebo na lodích. Hrozí udušení vdechováním koncentrovaného oxidu uhelnatého.

Nikdy nepoužívejte zahradní gril jako topeniště.

ZAPALOVÁNÍ

1. Ujistěte se, že je zahradní gril umístěn na pevném, rovném, nehořlavém a teplotně odolném povrchu, v dostatečné vzdálenosti od všech hořlavých materiálů.
2. Ujistěte se, že je na dně ohnivzdorné nádoby malé množství popela.
3. Položte papír nebo suché podpalovací kletší na palivový rošt, který musí být umístěný ne středu dna ohnivzdorné nádoby.
4. Umístěte palivo na papír nebo podpalovací kletší.
5. Zapalte papír nebo podpalovací kletší.

UDRŽOVÁNÍ OHNĚ

1. Přidávejte palivo do grilu postupně, aby došlo k pozvolnému rozhoření ohně a vytvoření žhavých uhlíků. Nepřepĺňujte gril palivem, použití dvou menších polínek či kulatiny cca 1,6 kg nebo cca 0,5 kg dřevěného uhlí je dostačující.
2. Při doplňování nebo přemísťování paliva použijte bezpečné vhodné nástroje.

HAŠENÍ GRILU

Pro uhašení grilu ukončete přidávání paliva a nechejte oheň dohořet nebo jej uhasete pomocí písku. Nikdy na hašení nepoužívejte vodu, mohla by gril poškodit.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Tento zahradní gril by měl být pravidelně kontrolován, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání a dlouhá životnost.
2. Gril by měl být po použití vždy dobře vyčištěný, aby se nezkrátila jeho životnost. K čištění nikdy nepoužívejte chemické čističe na pečicí trouby ani abrazivní čističe, které by mohly gril poškodit.
3. Pokud gril nepoužíváte, uložte jej dobře vychladlý a vyčištěný, zabalený a chráněný před poškozením povětrnostními vlivy.
4. Gril skladujte na suchém místě, aby byla zachována dlouhá životnost.
5. Povrchy tohoto grilu můžou stárnout, změnit barevný odstín nebo začít rezivět rychleji, pokud budete gril skladovat venku nebo jej celoročně necháte neuskladněný. Tyto změny by neměly omezit použití grilu a nejsou považovány za vadu grilu.

Pro ošetření nebo obnovení barvy povrchu grilu dodržujte následující pokyny: Odstraňte odpadávající nebo uvolněnou barvu a rez z povrchu kovových částí grilu drátěným kartáčem. Takto ošetřené povrchy natřete žáruvzdornou barvou, která je odolná pro teploty alespoň do 600 °C.

Pro omezení rezavění povrchů ošetřte povrchy lehkým naolejováním po každém použití grilu.

GRILOVÁNÍ

Zahradní gril by měl být přehřátý alespoň 30 minut před zahájením samotného grilování. Před grilováním se ujistěte, že grilovací rošt a všechny grilovací pomůcky jsou očištěny od zbytků po minulém grilování. Přidejte cca 0,5 kg dřevěného uhlí na rozhořená polínka, kulatiny či dřevěné uhlí.

Umístěte grilovací rošt na ohnivzdornou nádobu a ujistěte se, že je stabilní. Nezačínajte grilovat, dokud palivo není pokryto vrstvou popela. Ujistěte se, že je všechno jídlo opravdu dobře uvařené, dříve než jej začnete jíst. Po grilování nemanipulujte s grilem, dokud není úplně vychladlý. Po grilování zahradní gril vždy dobře očistěte a vyčistěte. Očistěte také všechny nástroje.

SEZNAM DÍLŮ



1 (1x)



2 (1x)



3 (1x)



4 (1x)



5 (1x)



6 (1x)




7 (3x)



8 (3x)

NÁVOD NA SESTAVENÍ

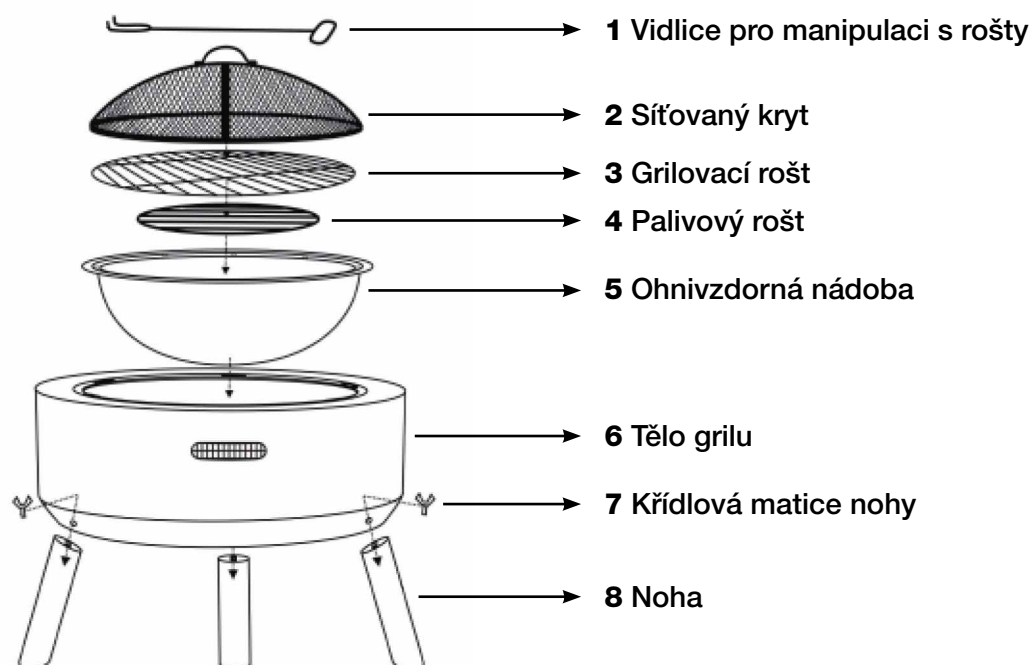

KROK 1 Připevněte nohy (8) k tělu grilu (6) pomocí křídlových matic (7)

KROK 2 Nastavte nohy (8) tak, aby všechny dobře stály na zemi

KROK 3 Dotáhněte všechny matice (7)

KROK 4 Umístěte ohnivzdornou nádobu (5) do těla grilu (6)

KROK 5 Umístěte palivový rošt (4) na dno ohnivzdorné nádoby (5)

KROK 6 Umístěte grilovací rošt (3) na ohnivzdornou nádobu (5)

KROK 7 Umístěte síťovaný kryt grilu (2) na ohnivzdornou nádobu (5)

KROK 8 Umístěte celý gril na pevný, rovný, nehořlavý a teplotně odolný povrch, v dostatečné vzdálenosti od všech hořlavých materiálů

Váš zahradní gril je nyní připraven k použití.

Ujistěte se, že máte tento návod k použití stále připravený k nahlédnutí.