

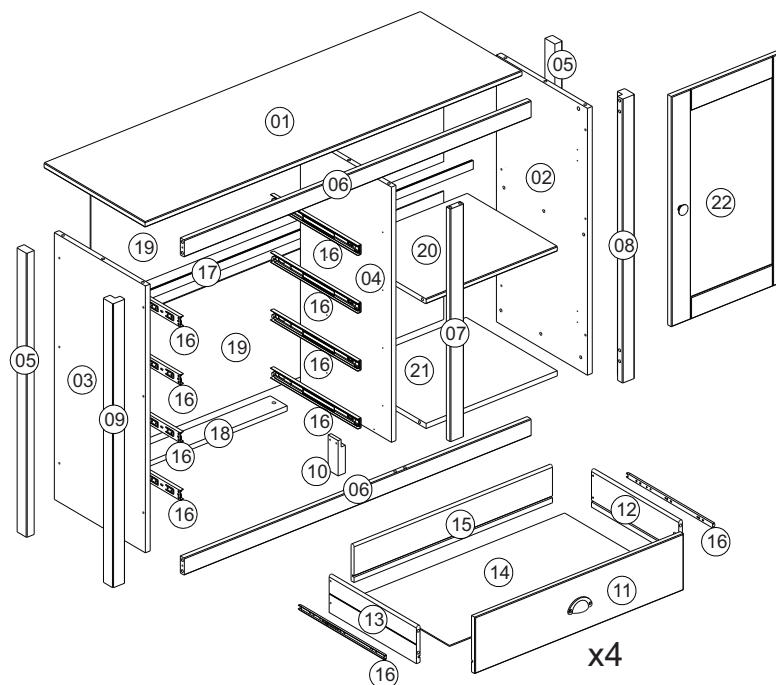


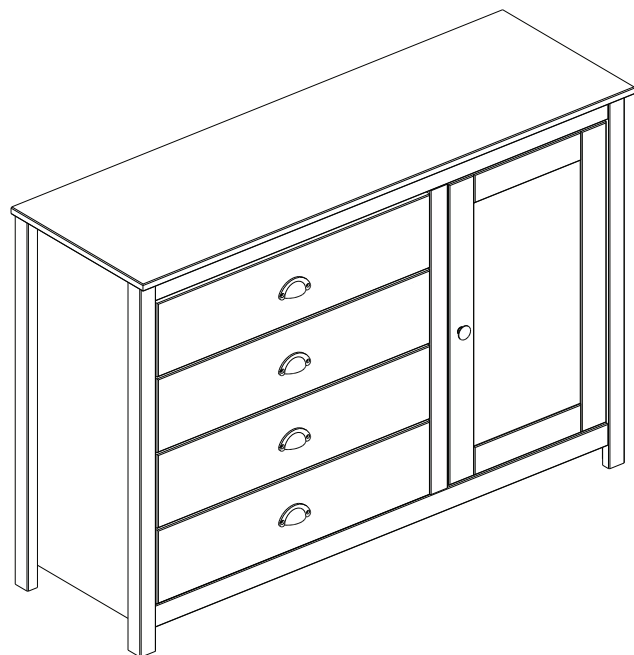


120 min




KS

01 - HORNÍ DESKA	1
02 - PRAVÁ BOČNICE	1
03 - LEVÁ BOČNICE	1
04 - STŘEDNÍ BOČNICE	1
05 - ZADNÍ NOHA	2
06 - PŘEDNÍ VODOROVNÁ PŘÍČKA	2
07 - PŘEDNÍ SVISLÁ PŘÍČKA	1
08 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
09 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
10 - STŘEDNÍ NOHA	1
11 - ČELO ZÁSUVKY	4
12 - PRAVÁ BOČNICE ZÁSUVKY	4
13 - LEVÁ BOČNICE ZÁSUVKY	4
14 - DNO ZÁSUVKY	4
15 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	4
16 - ZÁSUVKOVÉ POJEZDY	8
17 - SPOJKA ZAD	1
18 - ZADNÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA	1
19 - ZÁDA	2
20 - POLICE	1
21 - SPODNÍ DESKA	1
22 - DVEŘE	1


V.:01

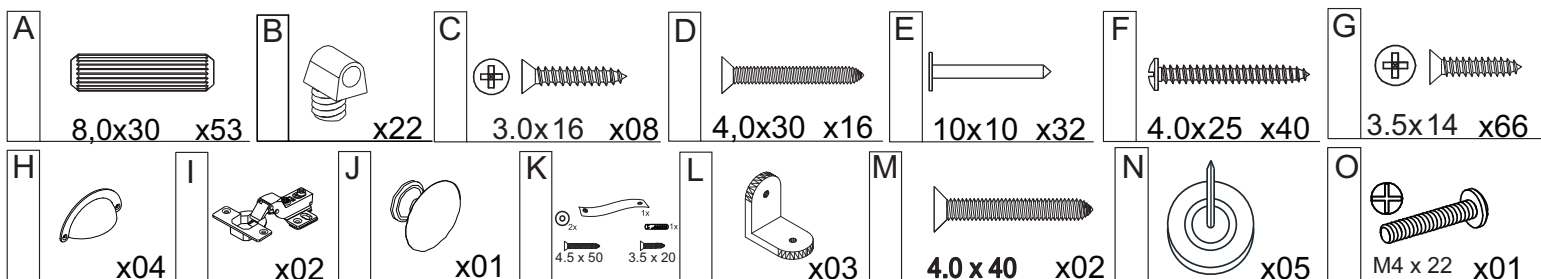


01

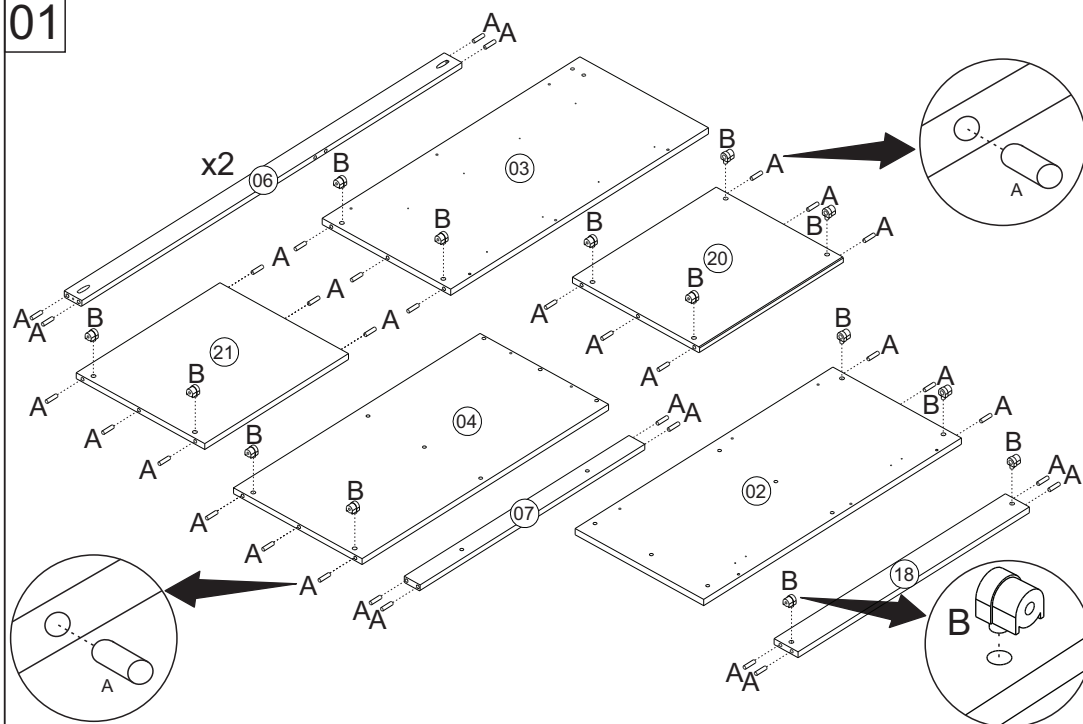


02

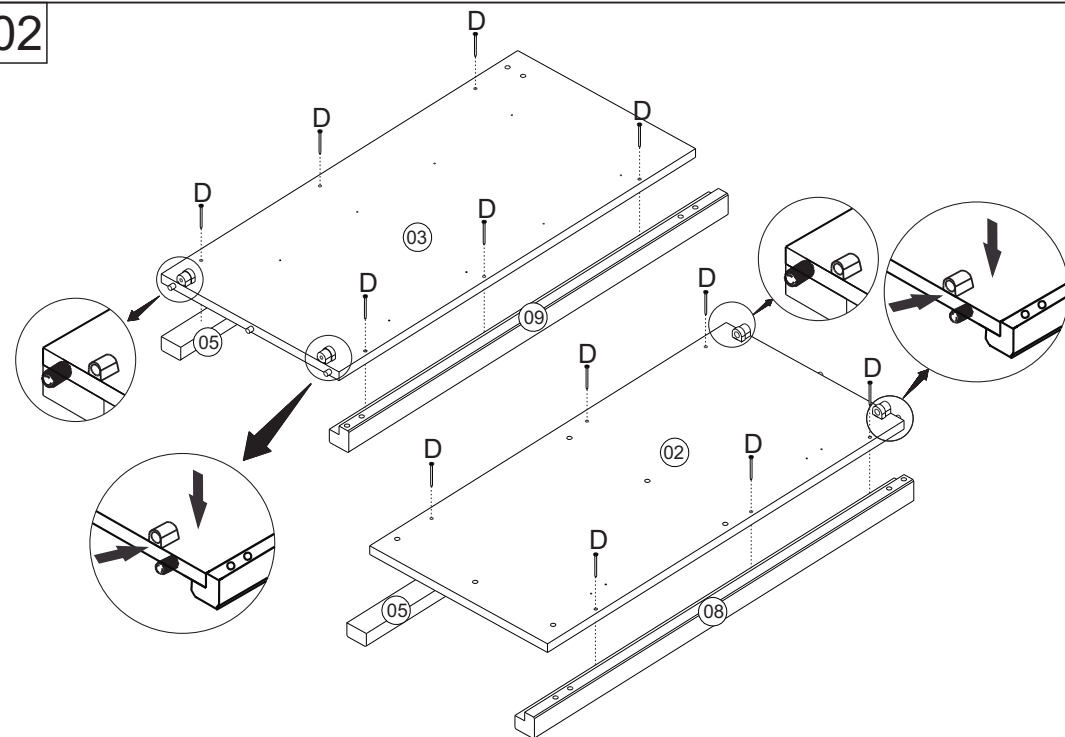


03

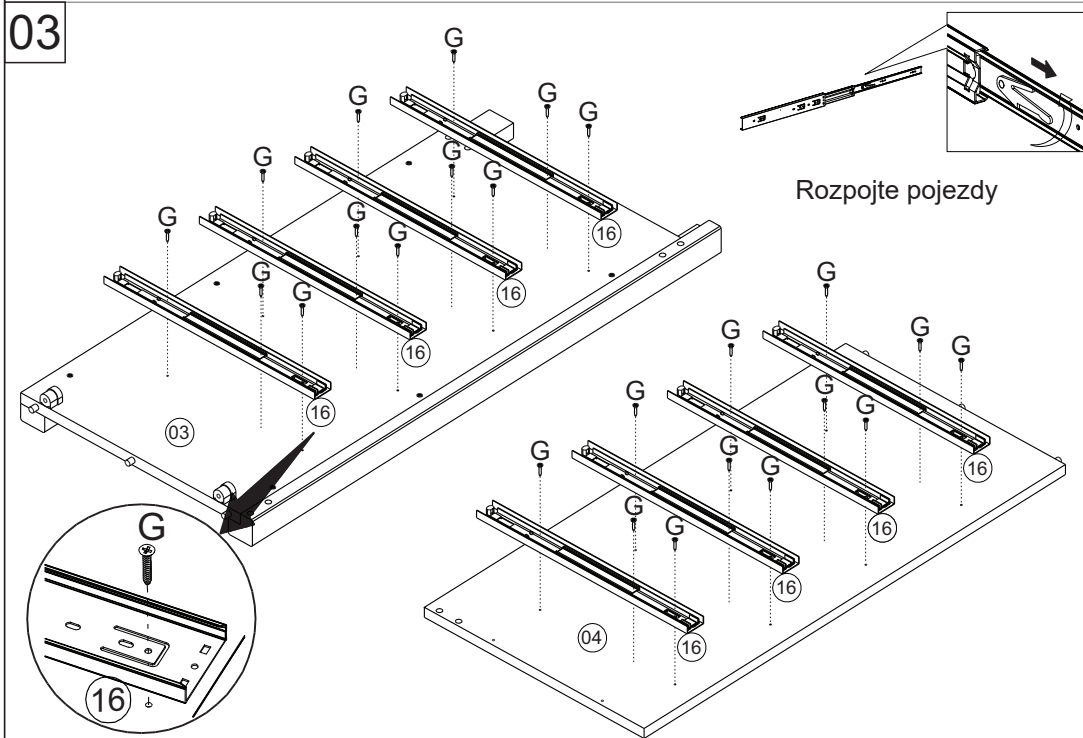


04

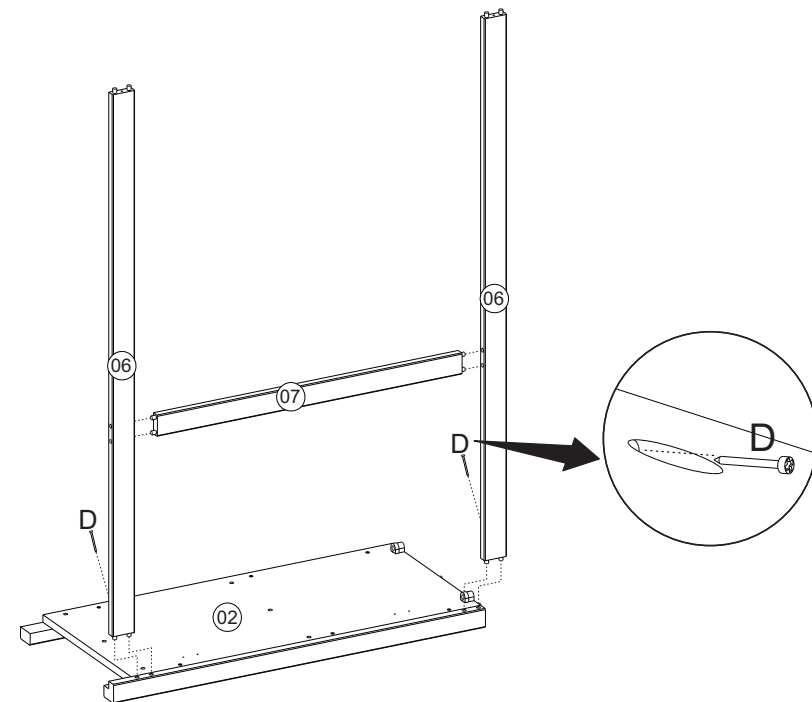


05

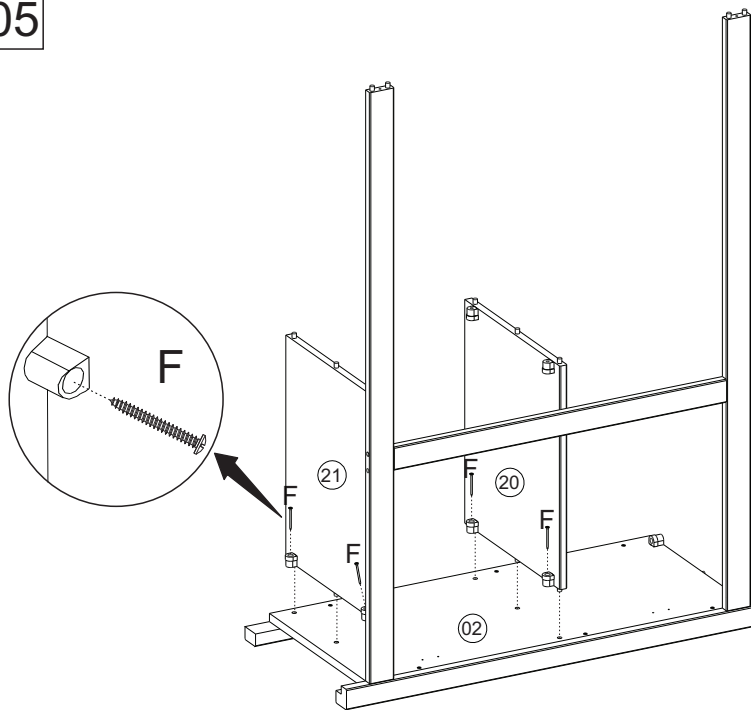


06

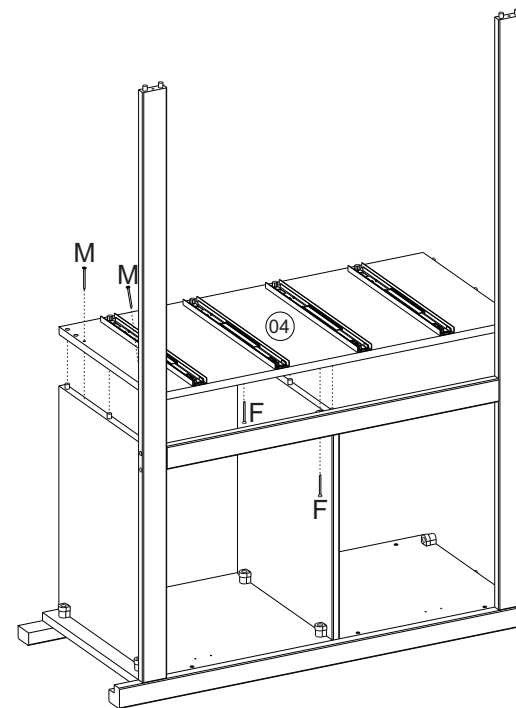


07

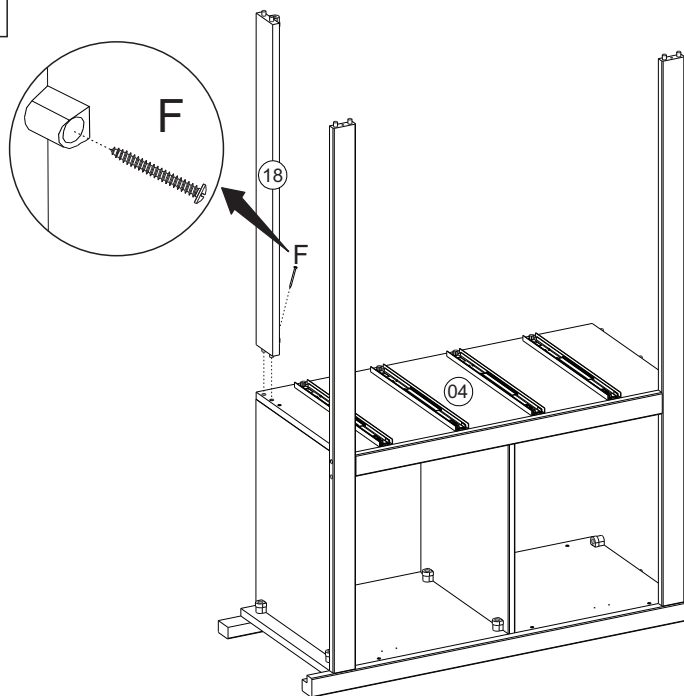


08

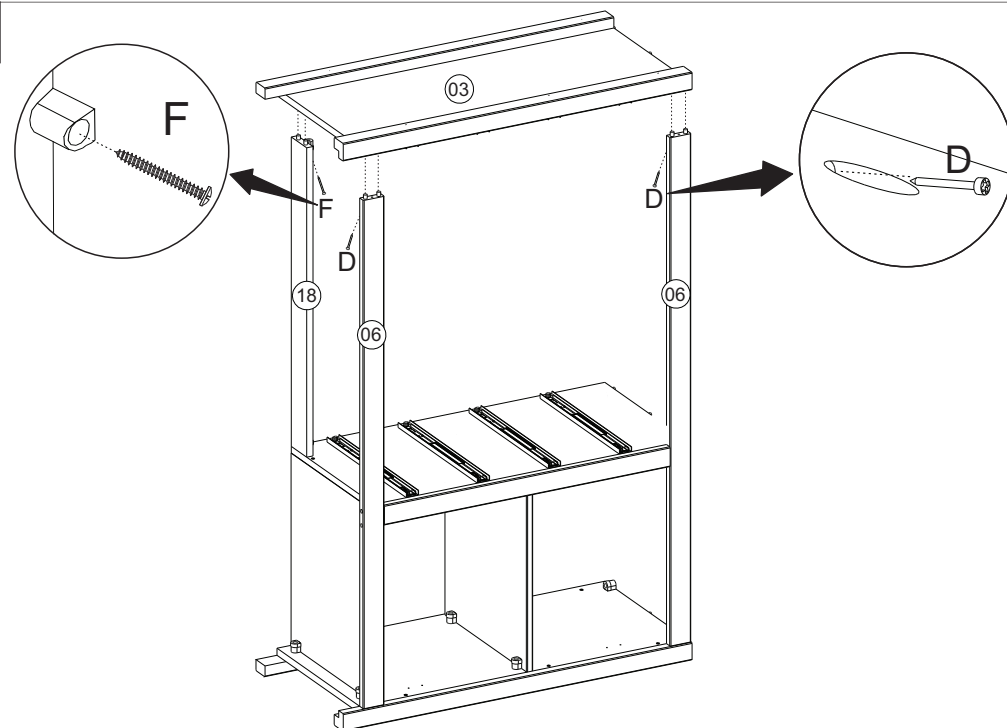


09

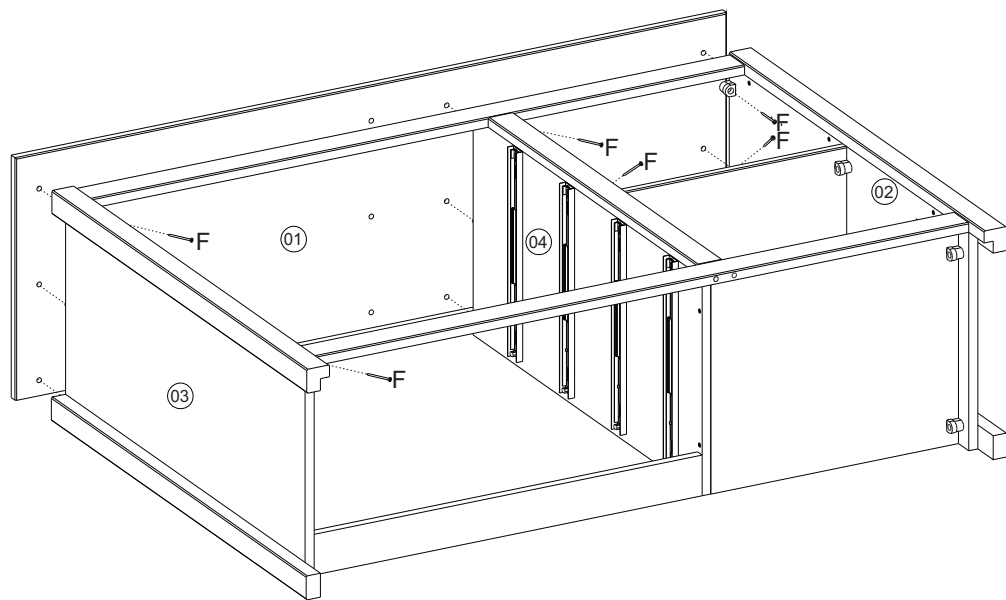


10

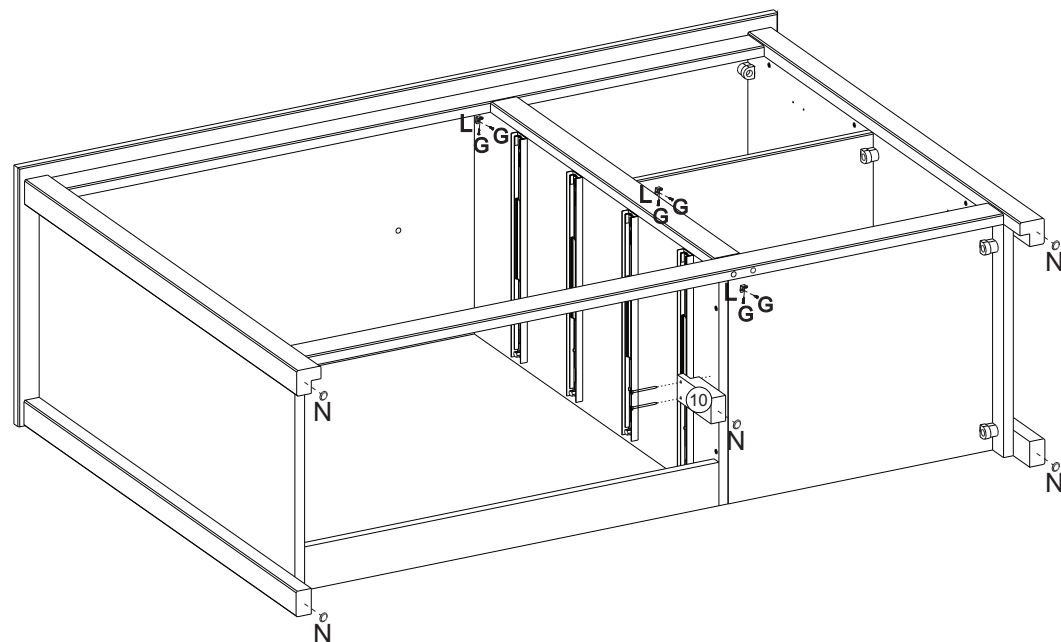


11

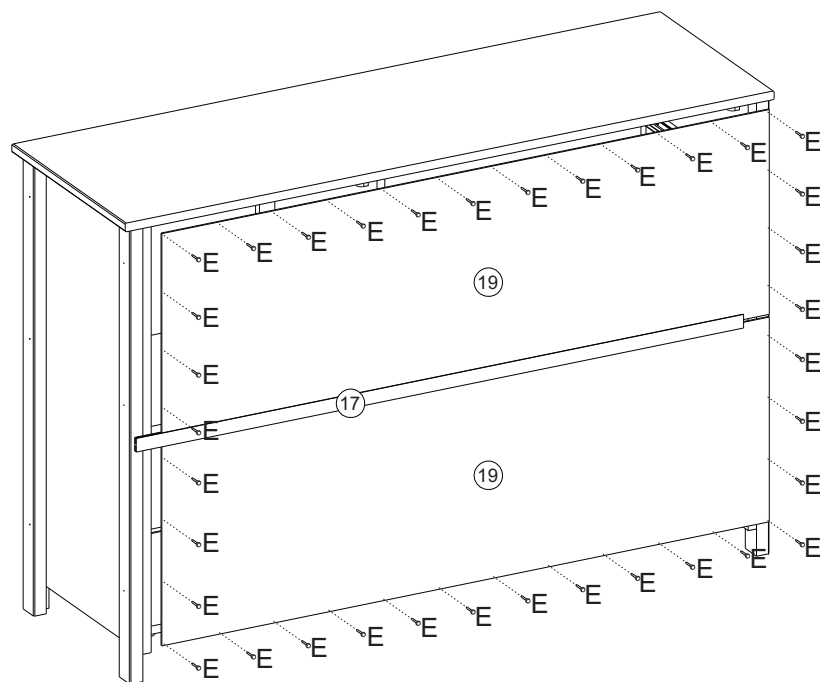

12

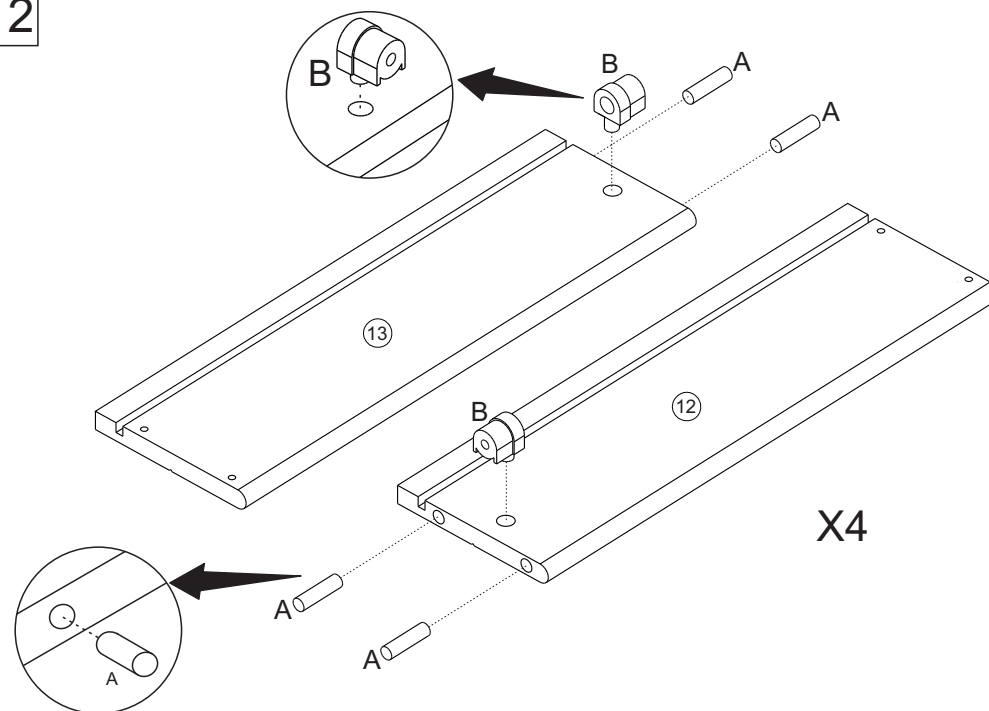


13

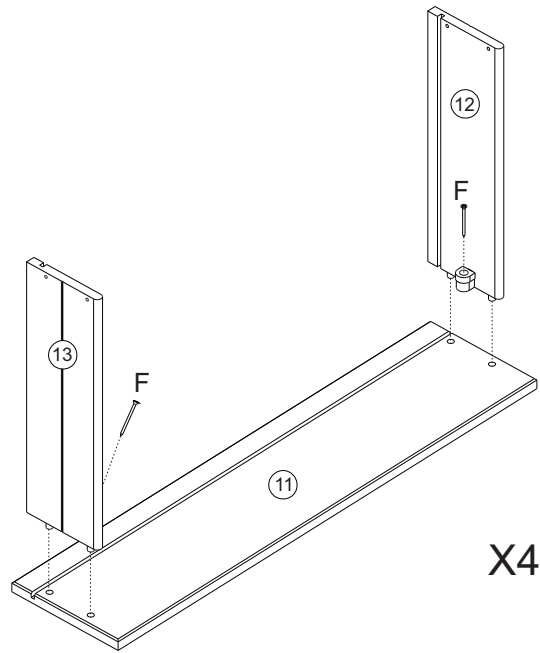


X4

14

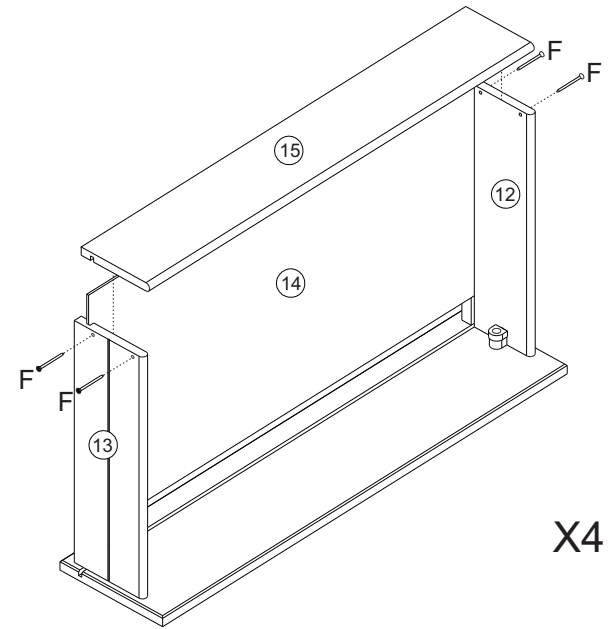


X4

15

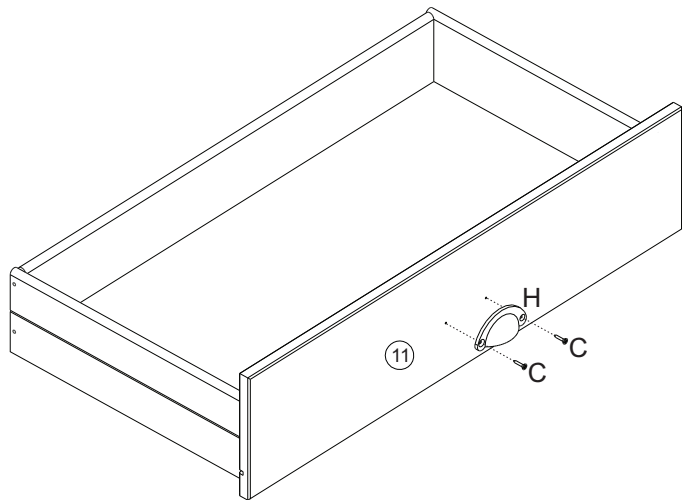


X4

16

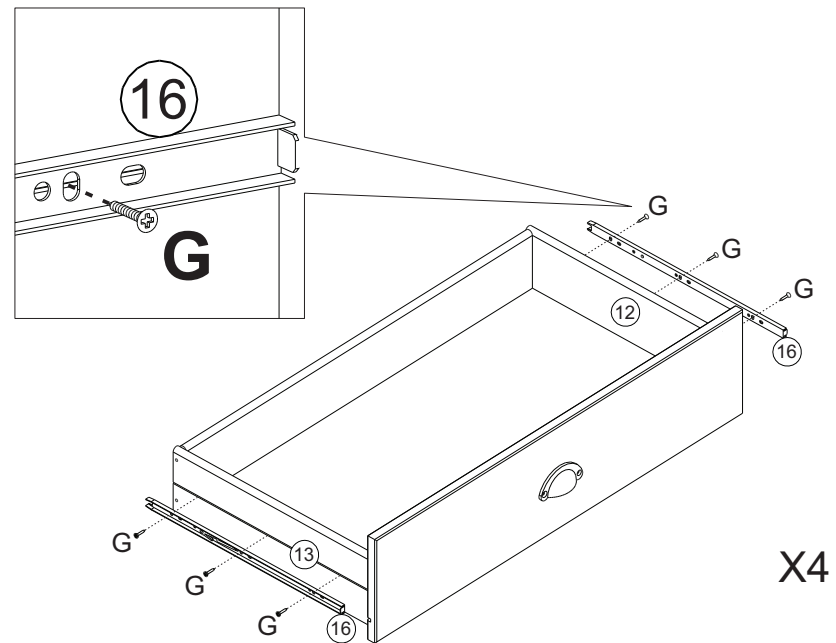

X4

17

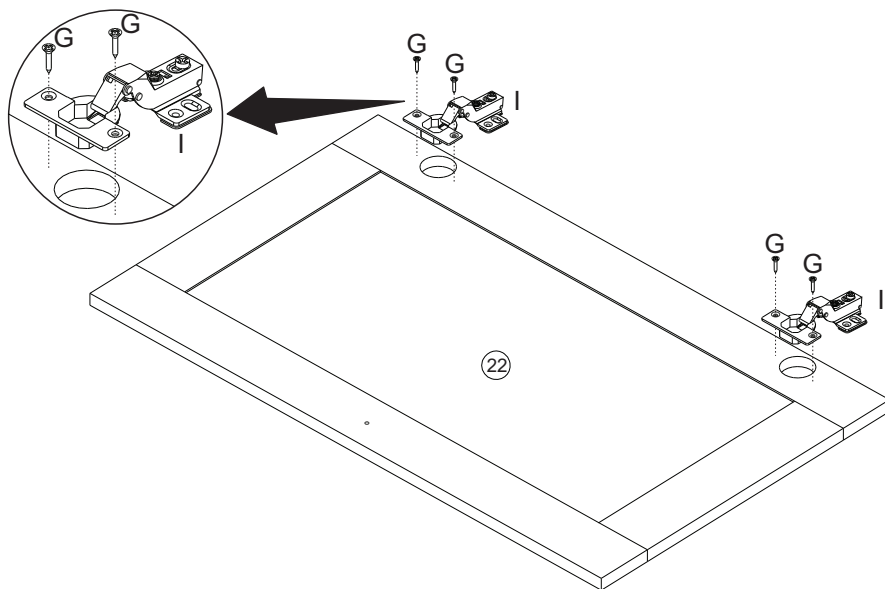

18


! POZOR

Nebezpečí vážné nehody nebo trvalých následků v případě převrácení nábytku. Abyste se riziku vyhnuli a eliminovali ho, je nezbytné dodržovat následující pokyny.


- Nikdy nedovolte dětem ležet nebo se věšet na zásuvky, dvířka nebo police nábytku.
- Použijte sadu proti převrácení, abyste snížili nebo zcela eliminovali riziko převrácení tohoto produktu.

Typ šroubů pro upevnění nábytku ke zdi závisí na materiálu zdi a šrouby nejsou součástí dodávky. V případě pochybností se poraďte s odborníkem.

19

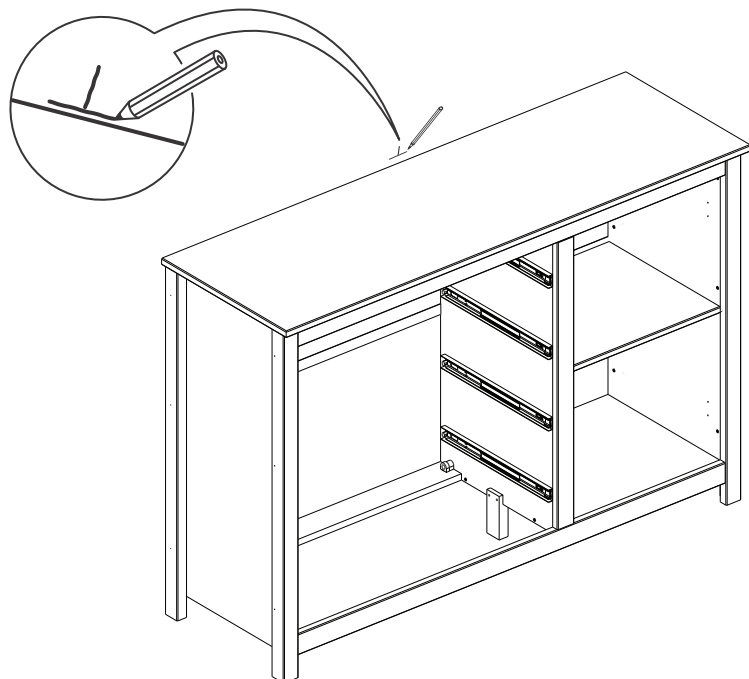



20

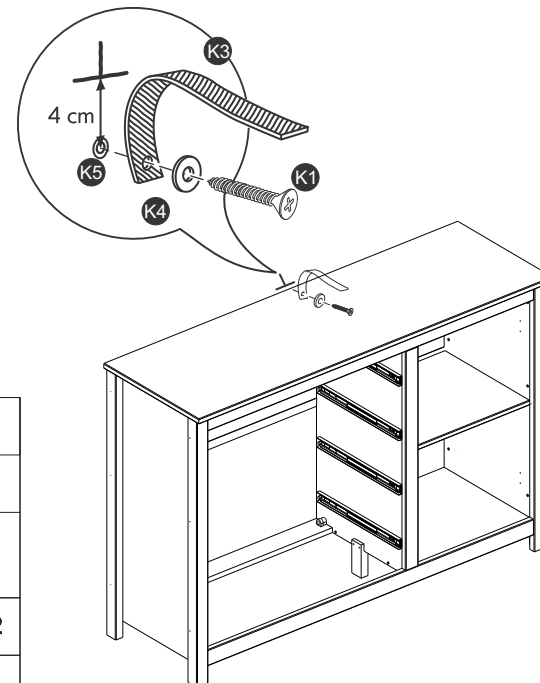


K1		01
K2		01
K K3		01
K4		02
K5		01

21

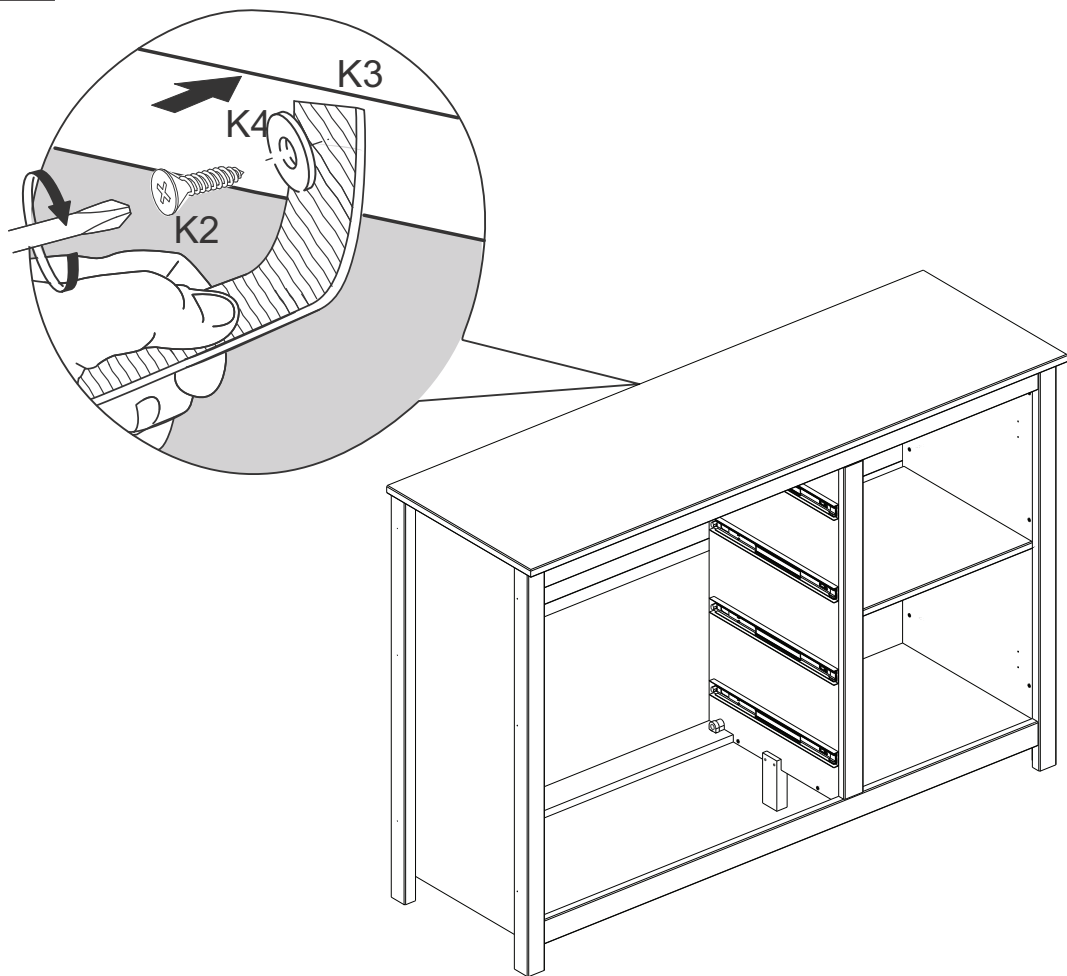


K	K1		01
	K2		01
	K3		01
	K4		02
	K5		01


22

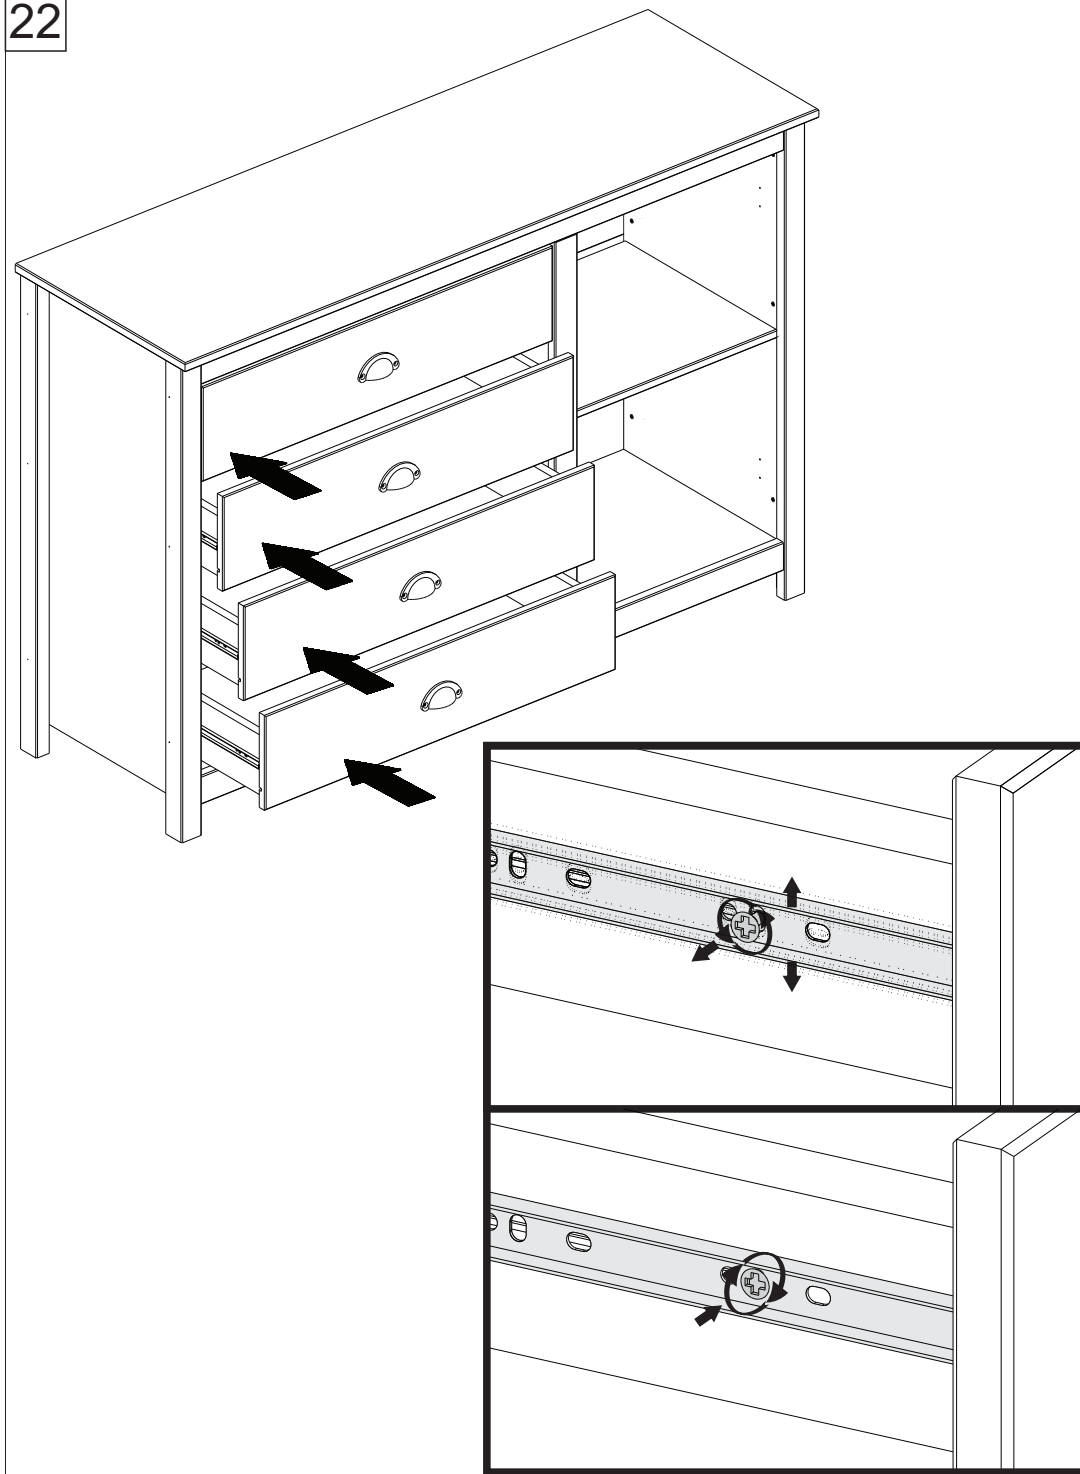


23

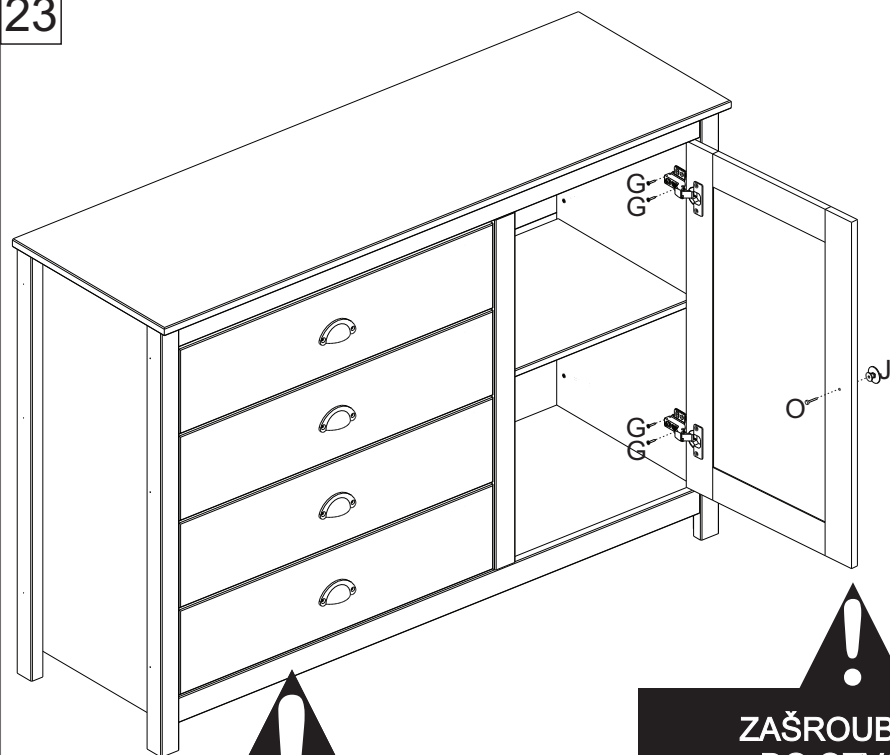

SEŘÍZENÍ DVEŘÍ

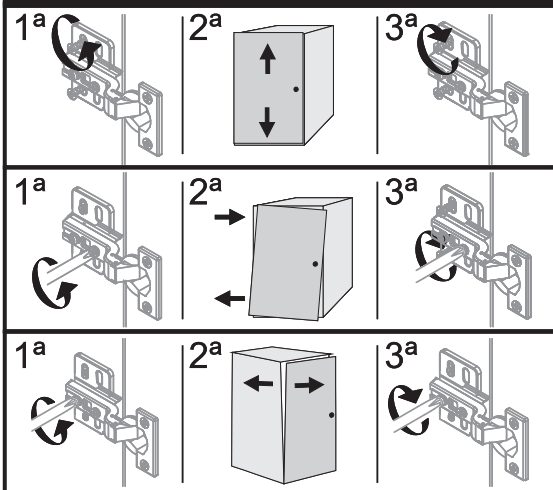

!
 ZAŠROUBUJTE
 DO OTVORŮ

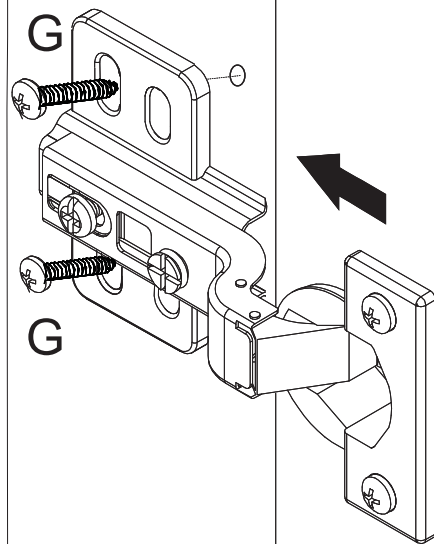

24

