


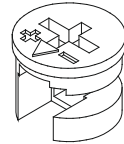




rozměry v mm				
①	1x	1200	400	36
②	1x	1200	400	36
③	1x	850	380	18
④	1x	850	380	18
⑤	1x	850	380	18
⑥	1x	850	380	18
⑦	4x	372	360	18
⑧	1x	382	368	18
⑨	1x	846	397	18
⑩	1x	846	397	18
⑪	1x	656	397	18
⑫	1x	397	188	18
⑬	1x	350	120	18
⑭	1x	350	120	18
⑮	1x	326	120	18
⑯	1x	362	356	3
⑰	1x	861	393	3
⑱	2x	861	384	3








karton 1	1, 2, 9, 10,17,18,18
r	23, 4, 5, 6, 7,8,11,12,13,14,15,16






karton 1	
karton 2	✓



DM

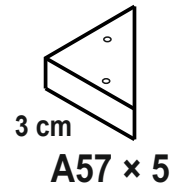


YDM

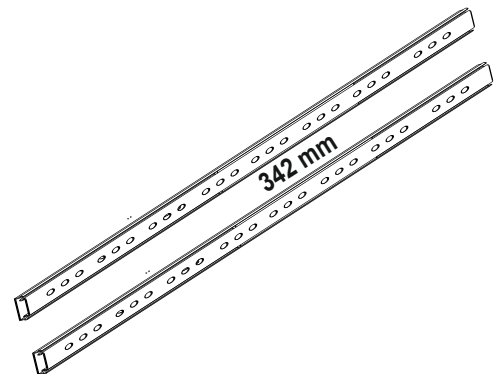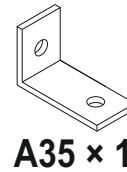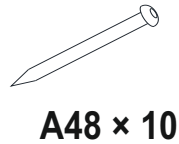

**Br03 × 1**


1

<b>A23</b> Minifix M8 4x	<b>A22</b> Minifix G18 4x	<b>A04</b> KVLV 4x
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

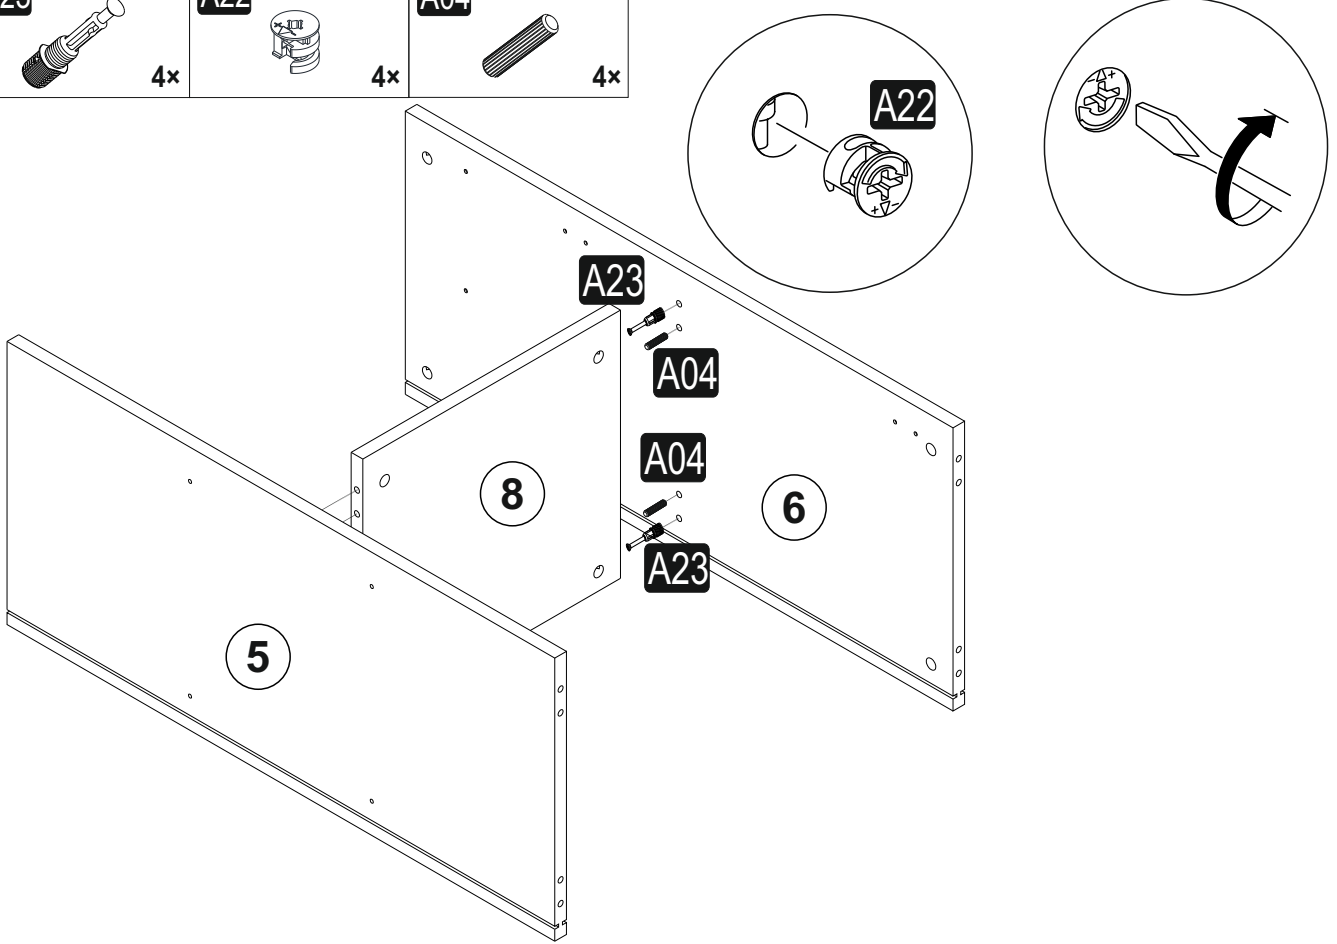


2


<b>A23</b> Minifix M8 8x	<b>A22</b> Minifix G18 8x
<b>A04</b> KVLV 8x	

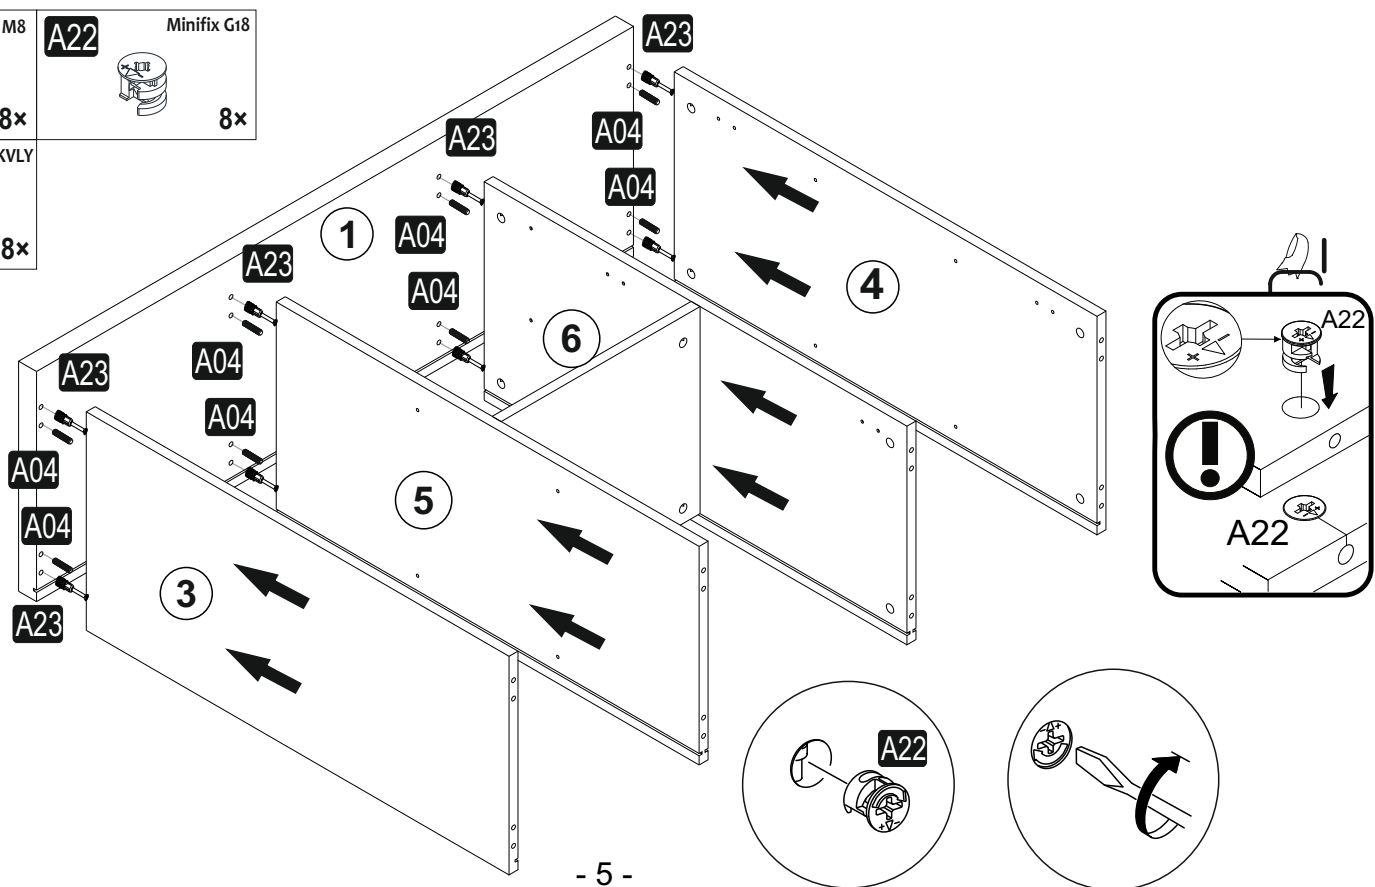

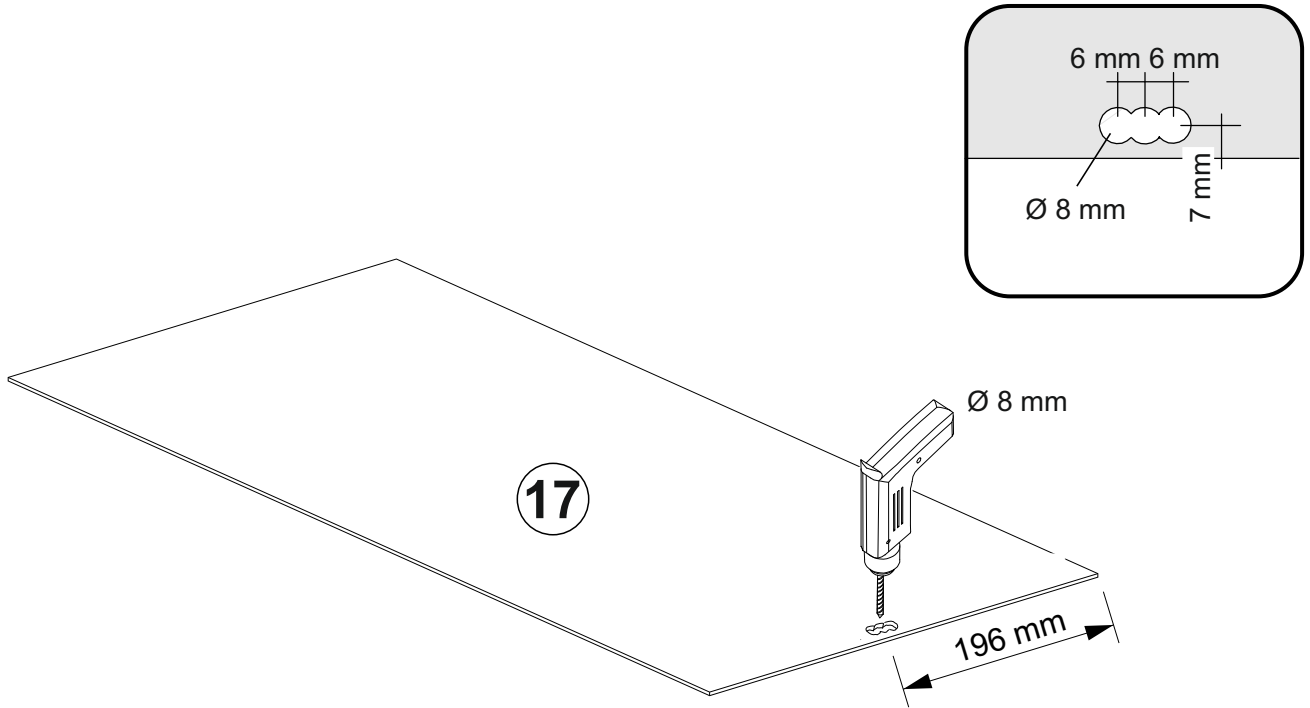




3

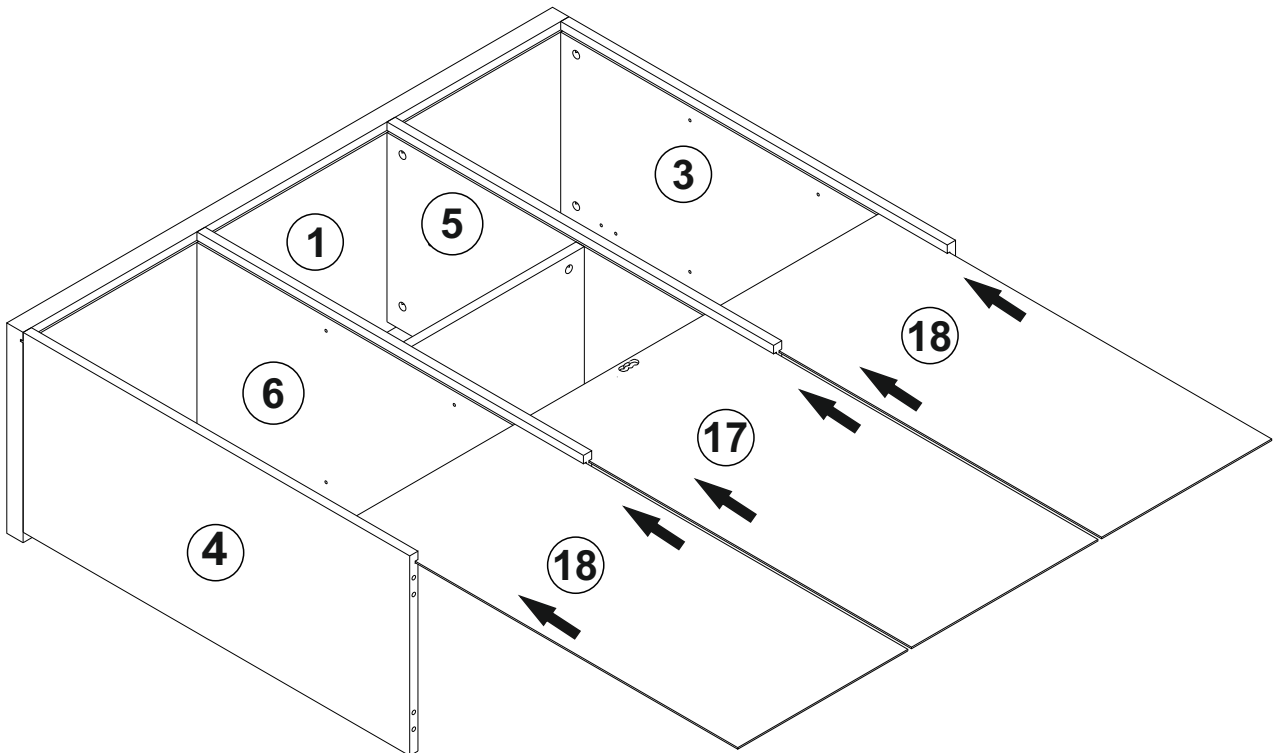


4






## 5

<b>A23</b> Minifix M8  8x	<b>A22</b> Minifix G18  8x
<b>A04</b> KVLV  8x	<b>A57</b> UCA  5x
	<b>A41</b> 4 x 30  10x




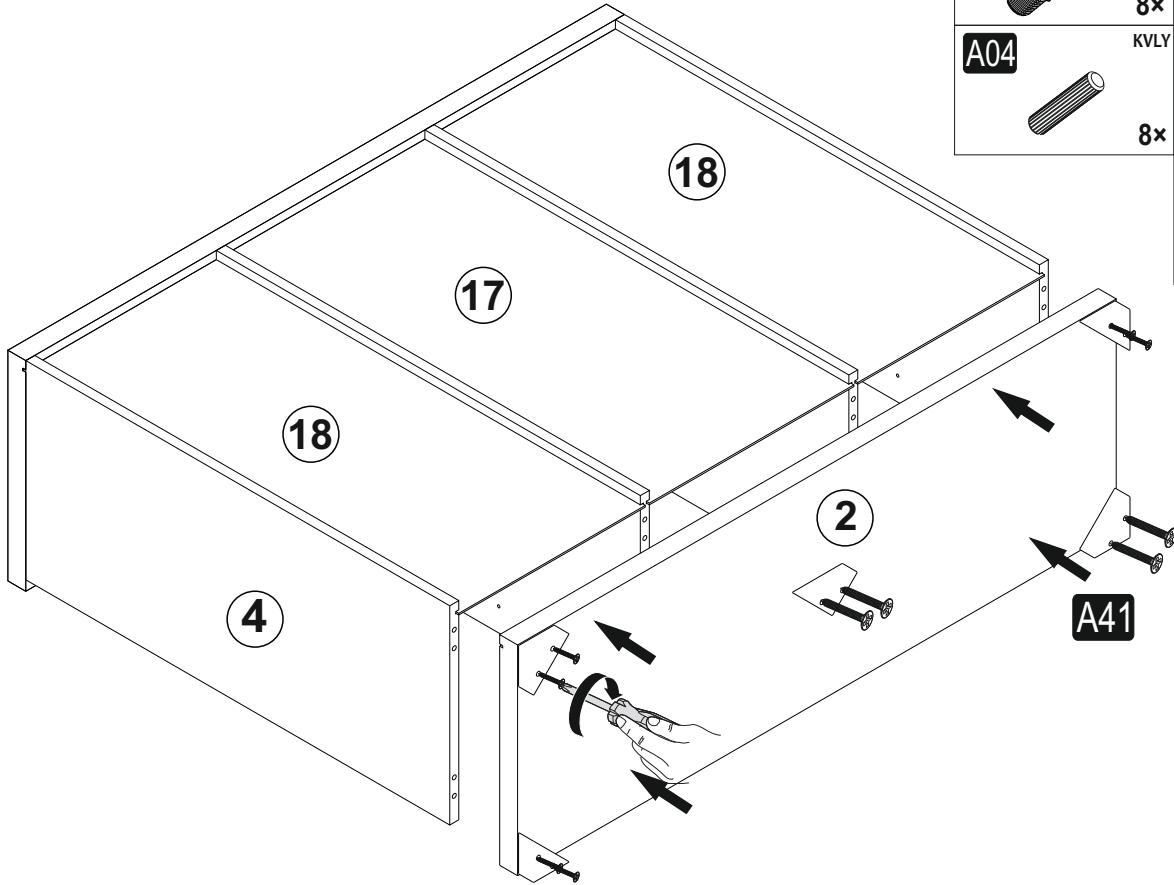


## 6




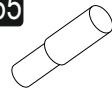
<b>A65</b> RP  16x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

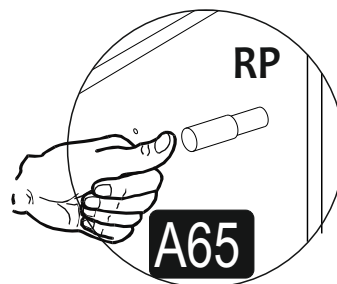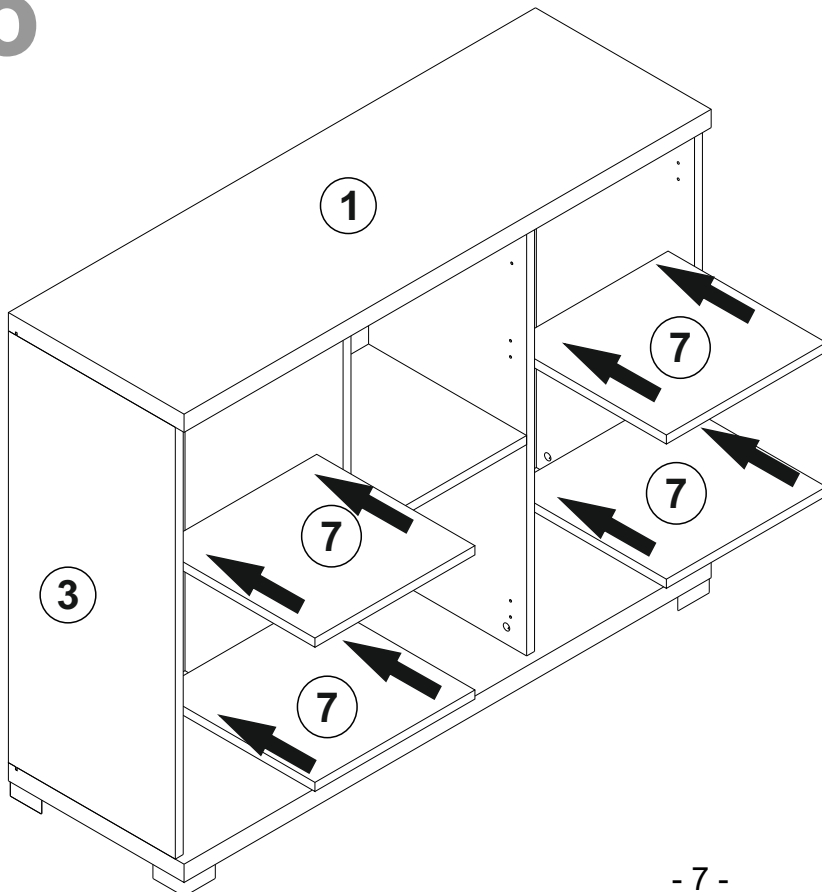







7

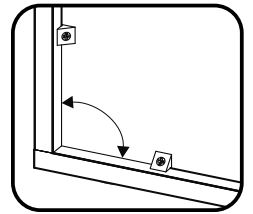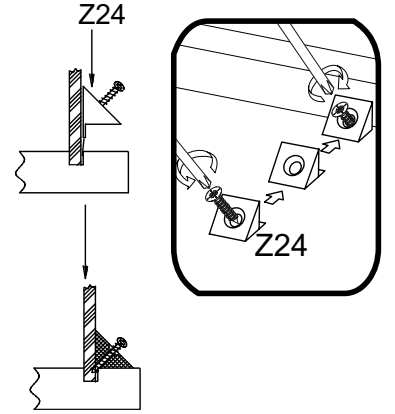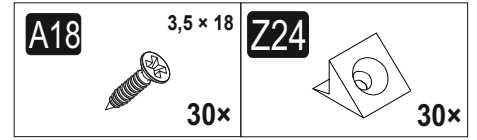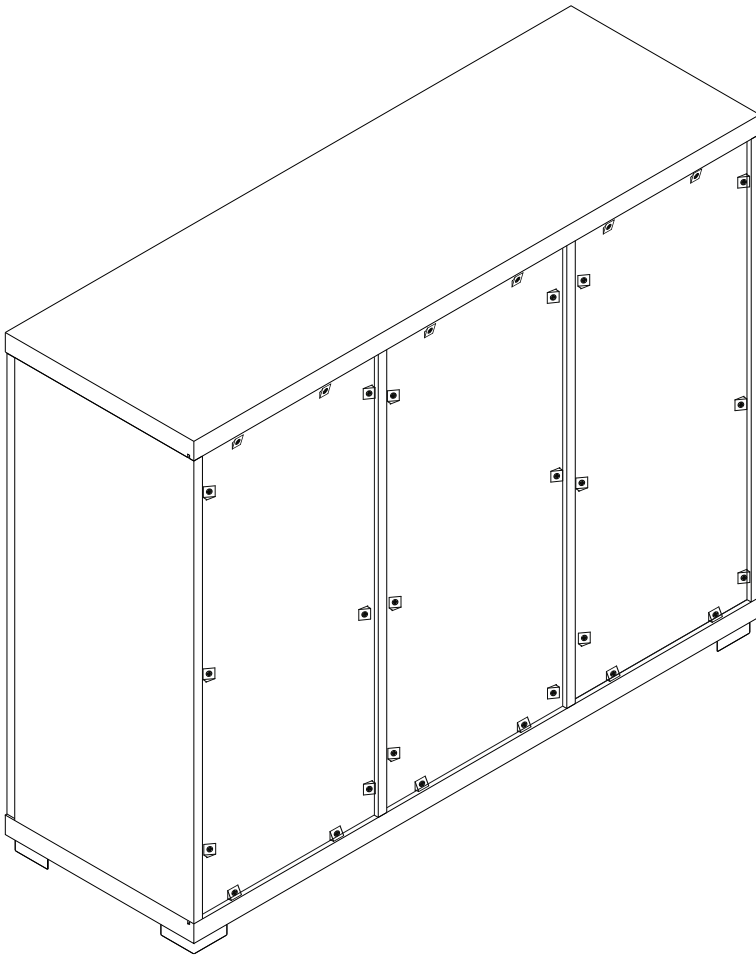








8

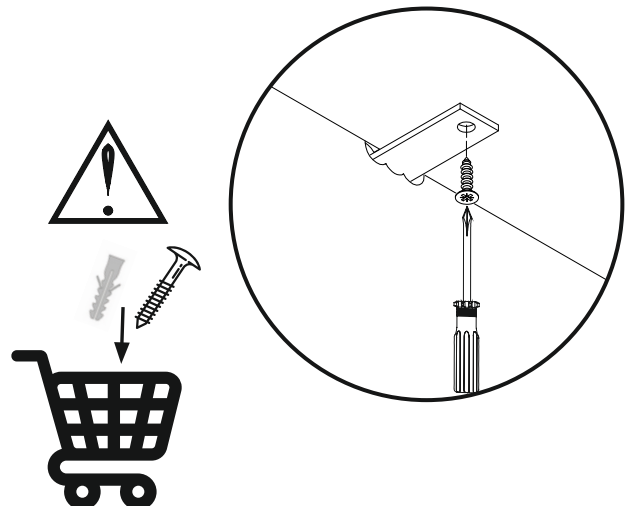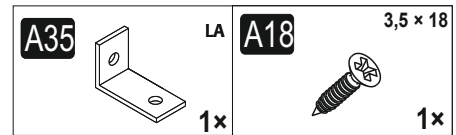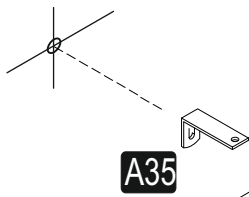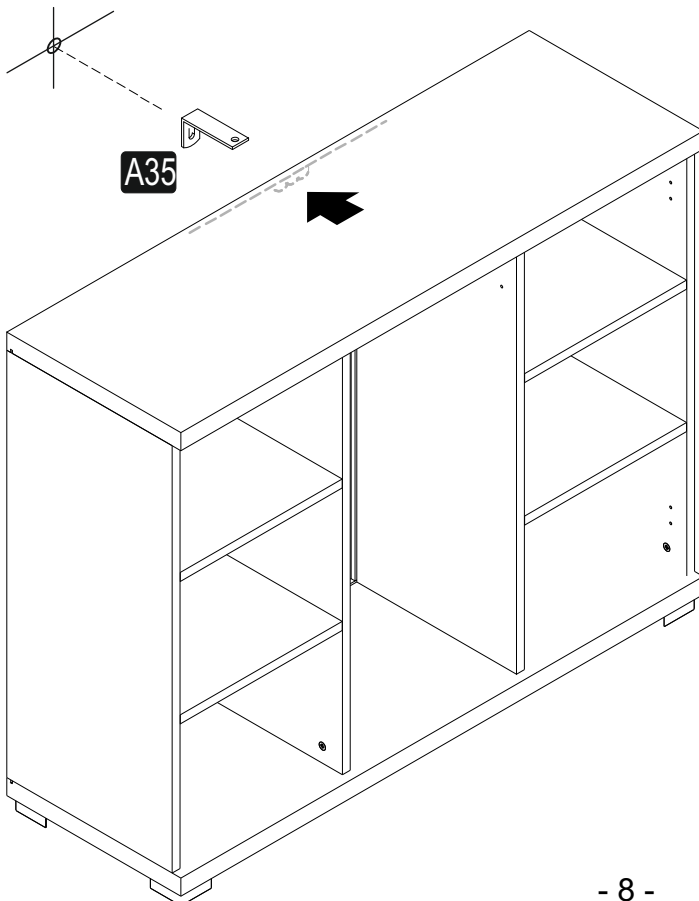




## 9

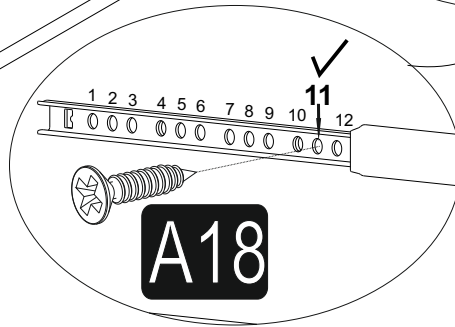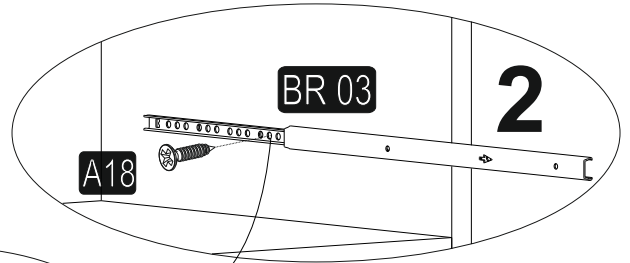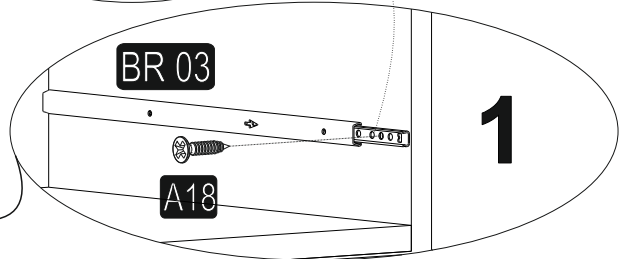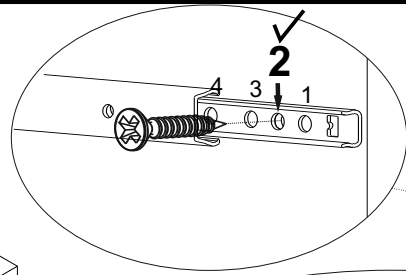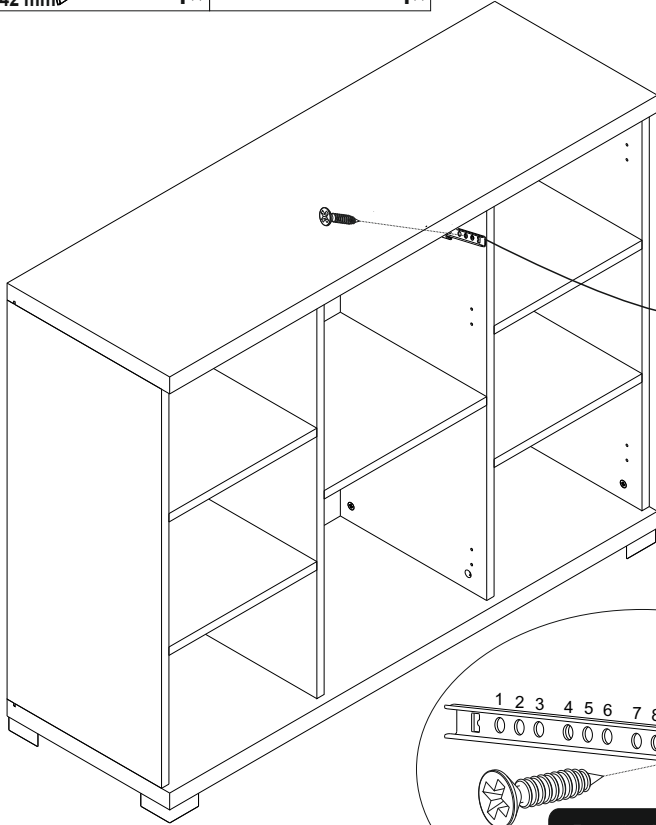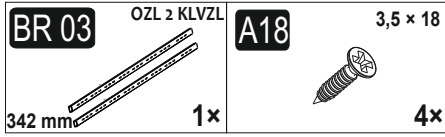




## 10

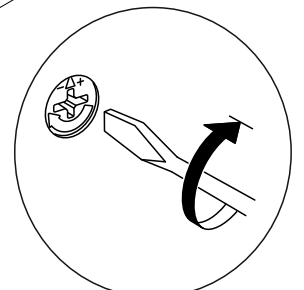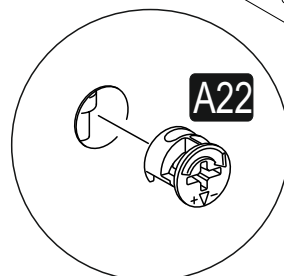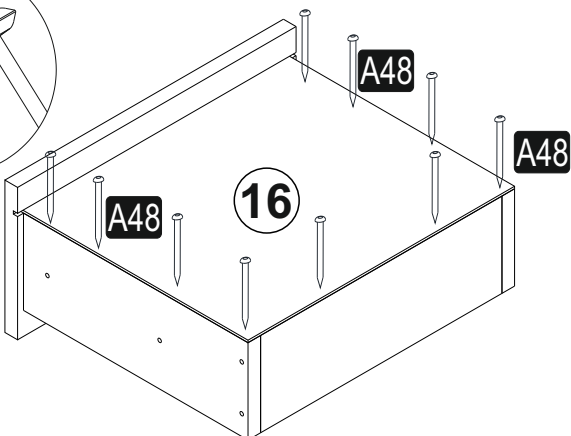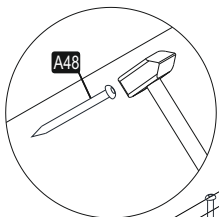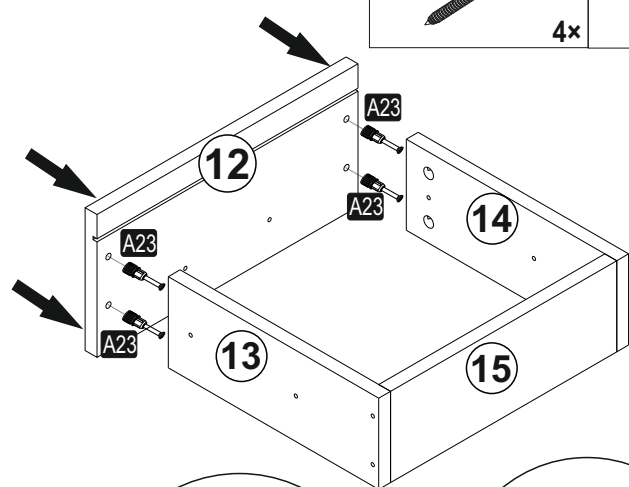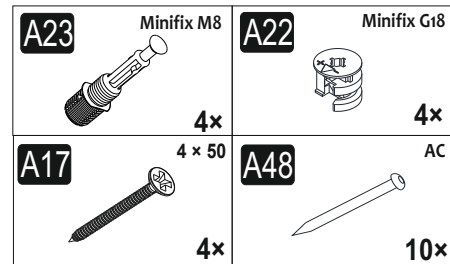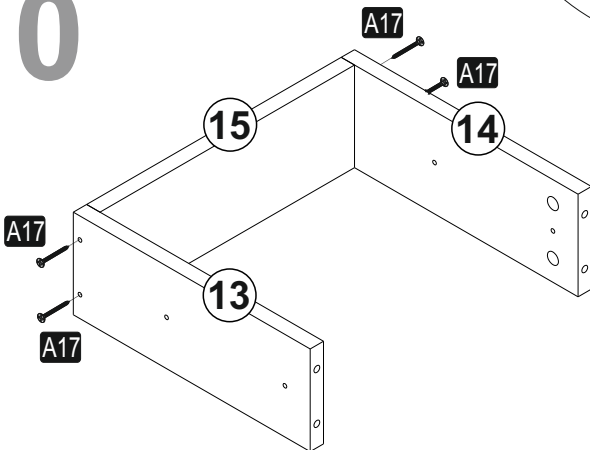

11

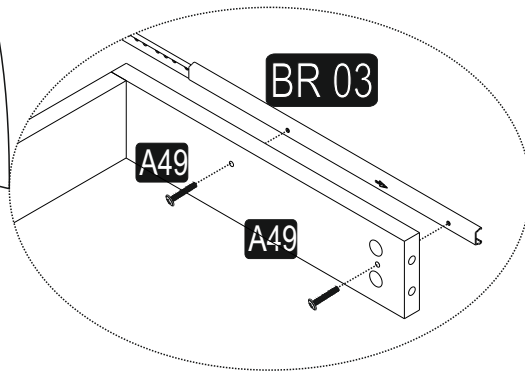
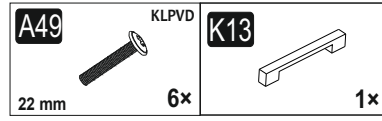
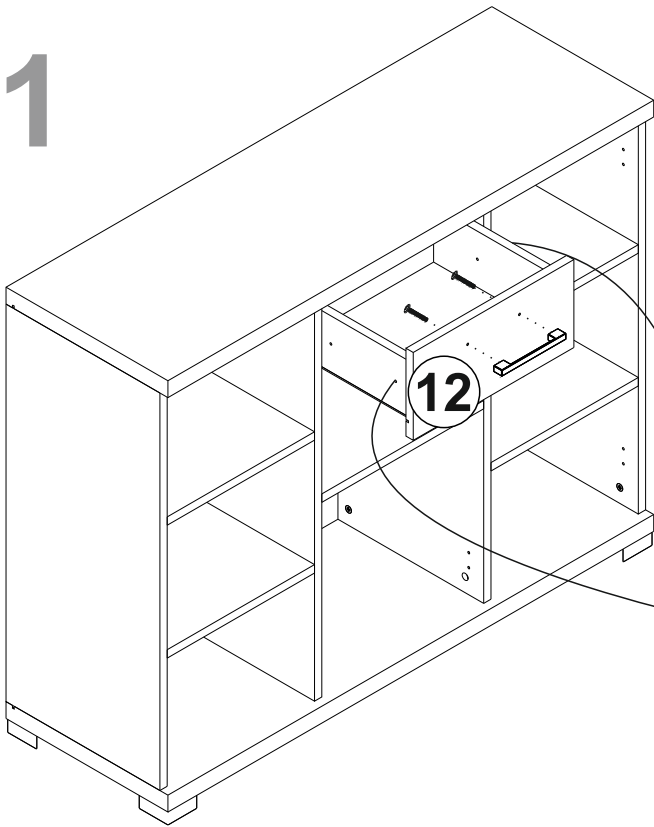


12

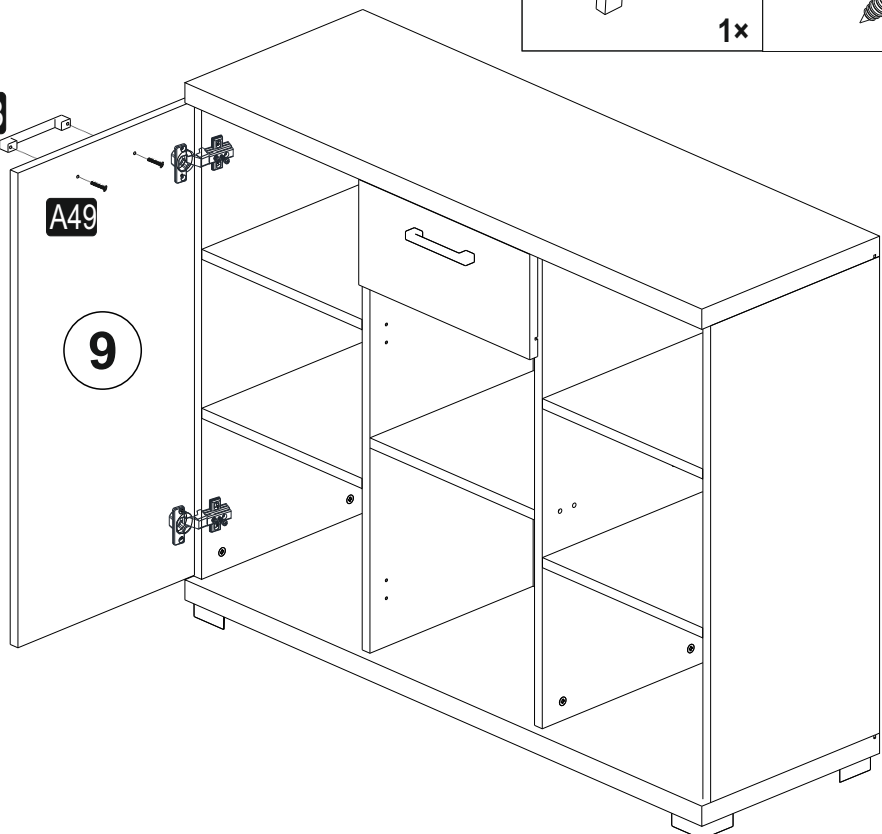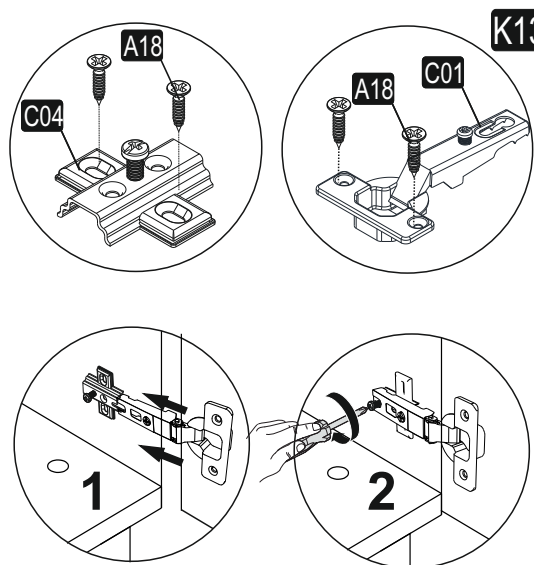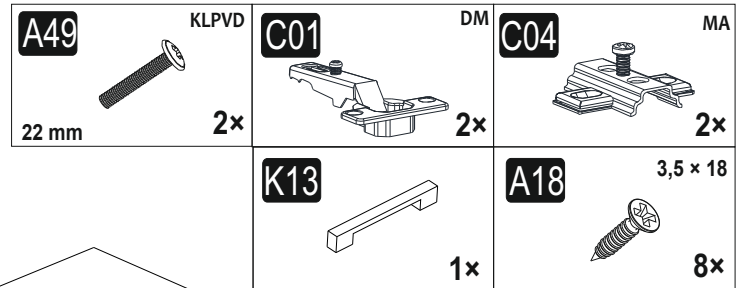





## 11

<b>C02</b> YDM 2x	<b>C04</b> MA 2x
<b>K13</b> 1x	<b>A18</b> 3,5 x 18 8x
	<b>A49</b> KLPVD 22 mm 2x

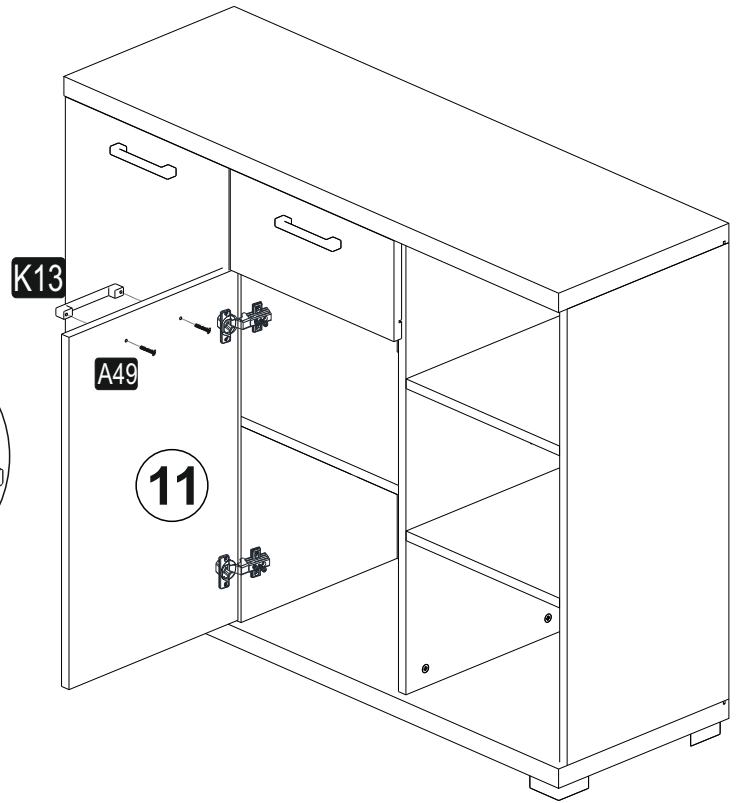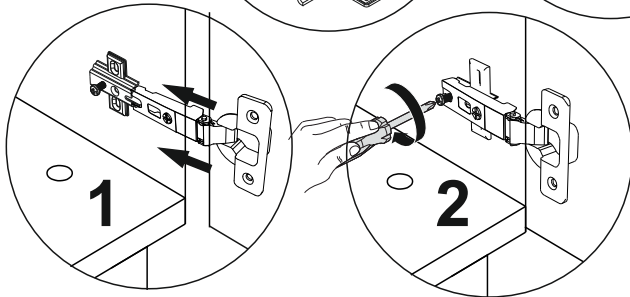
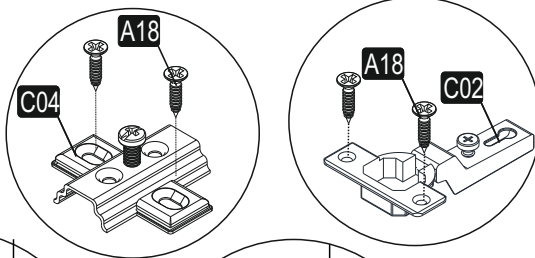


## 12


<b>A49</b> KLPVD 22 mm 2x	<b>C01</b> DM 2x	<b>C04</b> MA 2
	<b>K13</b> 1x	<b>A18</b> 3,5 x 18 8x

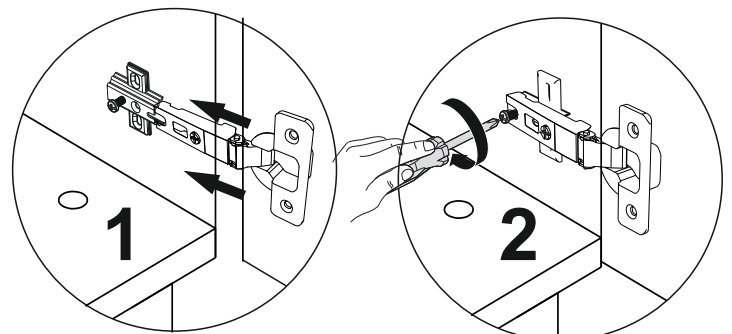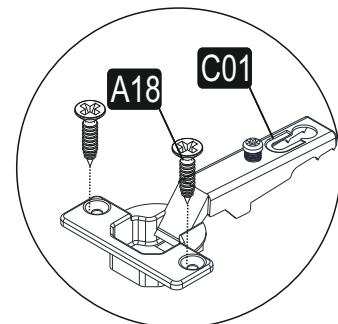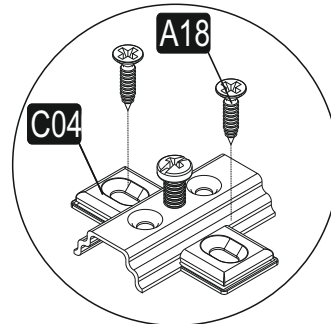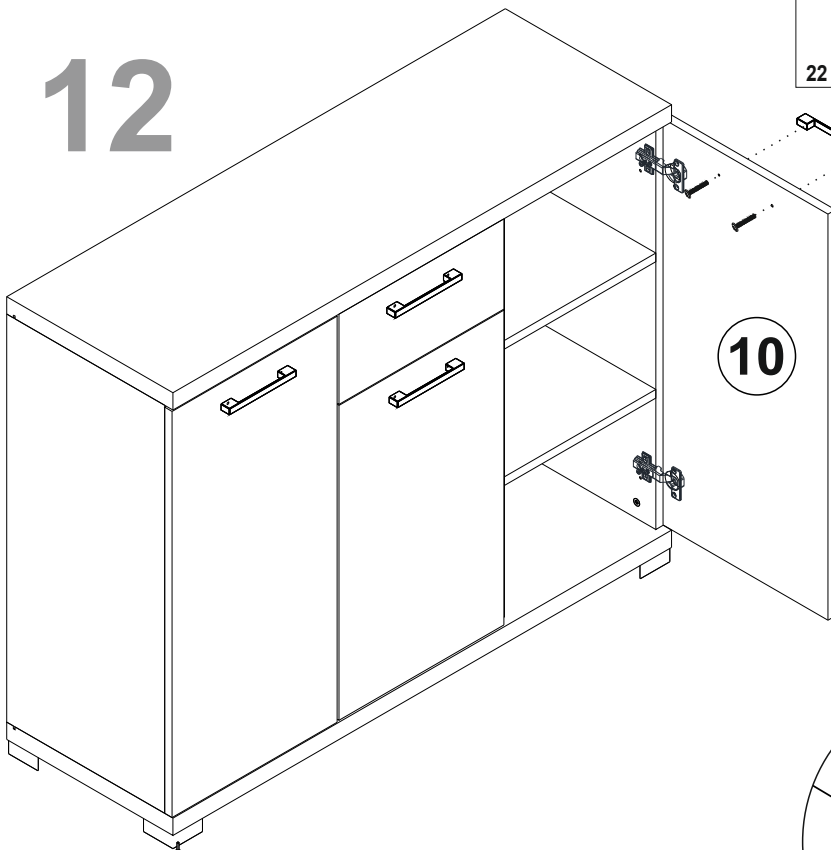

13

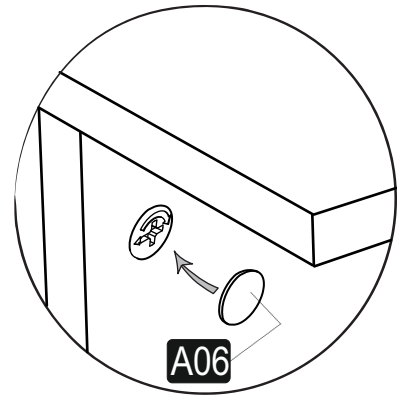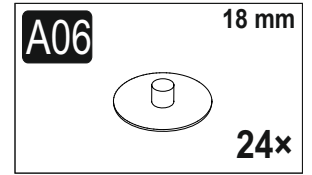

14

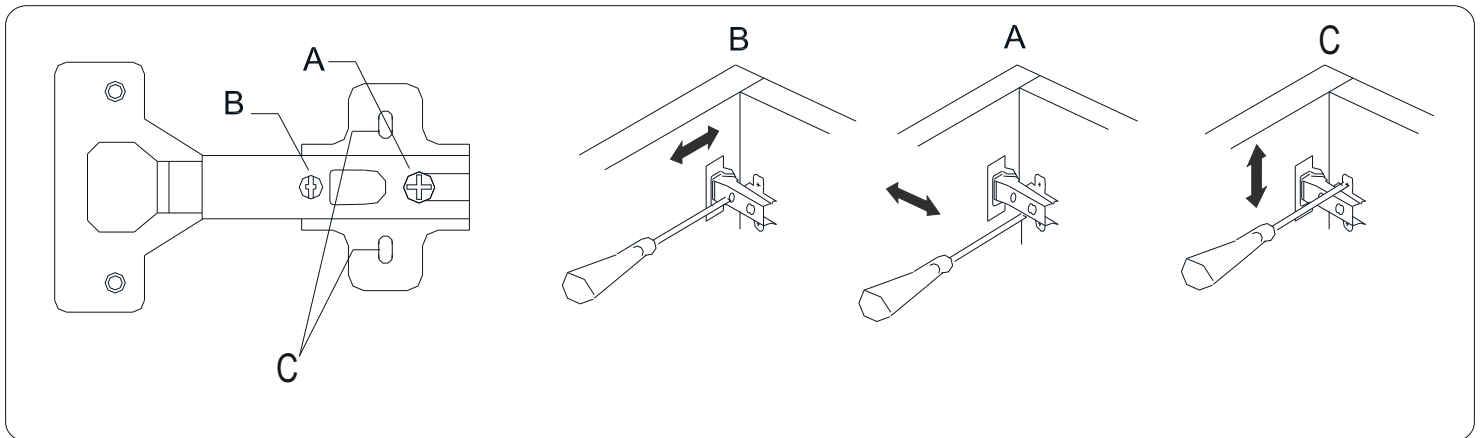



- Ⓓ Das Möbel muss an der Wand befestigt werden!
- Ⓖ Please ensure to mount the furniture to the wall!
- Ⓕ Les meubles doivent être fixés au mur!
- Ⓝ Het meubel moet aan de wand worden vastgemaakt!
- Ⓔ El mueble se tiene que fijar a la pared!
- Ⓟ Mebel należy przymocować do ściany!




- Ⓓ Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial!
- Ⓖ Please get informed on suitable assembly materials before commencing the wall-mounting!
- Ⓕ Renseignez-vous sur le matériel de montage approprié avant le montage mural!
- Ⓝ Informeer u voor de wandmontage over het geschikte montagematerieel!
- Ⓔ Infórmese antes del montaje en la pared del material apropiado de montaje!
- Ⓟ Przed montażem na ścianie upewnij się, jaki jest potrzebny właściwy materiał montażowy!



- Ⓓ Beschaffen Sie sich das angemessene Material zur Wandbefestigung!
- Ⓖ Please obtain suitable wall-mounting materials!
- Ⓕ Procurez-vous le matériel approprié pour le montage mural!
- Ⓝ Verschaf u het adequate materieel voor de wandbevestiging!
- Ⓔ Procúrese el material adecuado para la fijación a la pared!
- Ⓟ Zakup odpowiedni materiał do przymocowania na ścianie!



- Ⓓ Lassen Sie die Wandbefestigung von einer fachkundigen Person vornehmen!
- Ⓖ Ensure all wall-mounting is carried out by competent personnel!
- Ⓕ Faites effectuer le montage mural par une personne compétente!
- Ⓝ Laat de wandbevestiging door een professional uitvoeren!
- Ⓔ Deje que la fijación a la pared la haga un profesional!
- Ⓟ Zleć przymocowanie do ściany odpowiednio doświadczonej osobie!

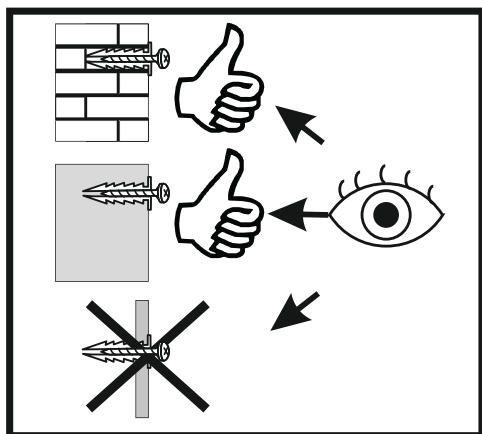

- Ⓡ Мебель должна крепиться к стене!
- Ⓙ Il mobile deve essere fissato alla parete!
- Ⓜ A bútor a falon rögzítendő!
- Ⓟ O móvel tem que ser fixado na parede!
- Ⓒ Nábytek musí být připevněn ke stěně!

- Ⓡ Перед тем, как крепить мебель к стене, получите информацию о подходящем крепежном материале!
- Ⓙ Prima del fissaggio alla parete, informarsi sul materiale di montaggio adatto!
- Ⓜ A falra szerelés előtt tájékozódjon, hogy ehhez milyen szerelőanyagok szükségesek!
- Ⓟ Antes da montagem na parede, informe-se sobre o material de montagem adequado!
- Ⓒ Informujte se o vhodném montážním materiálu před montáží na stěnu!

- Ⓡ Приобретите соответствующий материал для крепления к стене!
- Ⓙ Procurarsi il materiale opportuno per il fissaggio alla parete!
- Ⓜ Szerezze be a falra szereléshez szükséges, megfelelő anyagokat!
- Ⓟ Obtenha o material adequado para a montagem na parede!
- Ⓒ Opatřte si vhodný materiál pro montáž na stěnu!

- Ⓡ Поручите выполнение работ по креплению к стене специалисту!
- Ⓙ Far effettuare il fissaggio alla parete ad un esperto!
- Ⓜ A bútor falra rögzítését végeztesse ehhez értő személlyel!
- Ⓟ A montagem na parede deve ser executada por uma pessoa competente!
- Ⓒ Montáž na stěnu nechte provést odborně způsobilou osobou!

