






NÁVOD K MONTÁŽI

Skříň se 2 posuvnými dveřmi TOPAZIO

206287

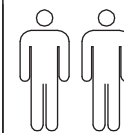

120 min

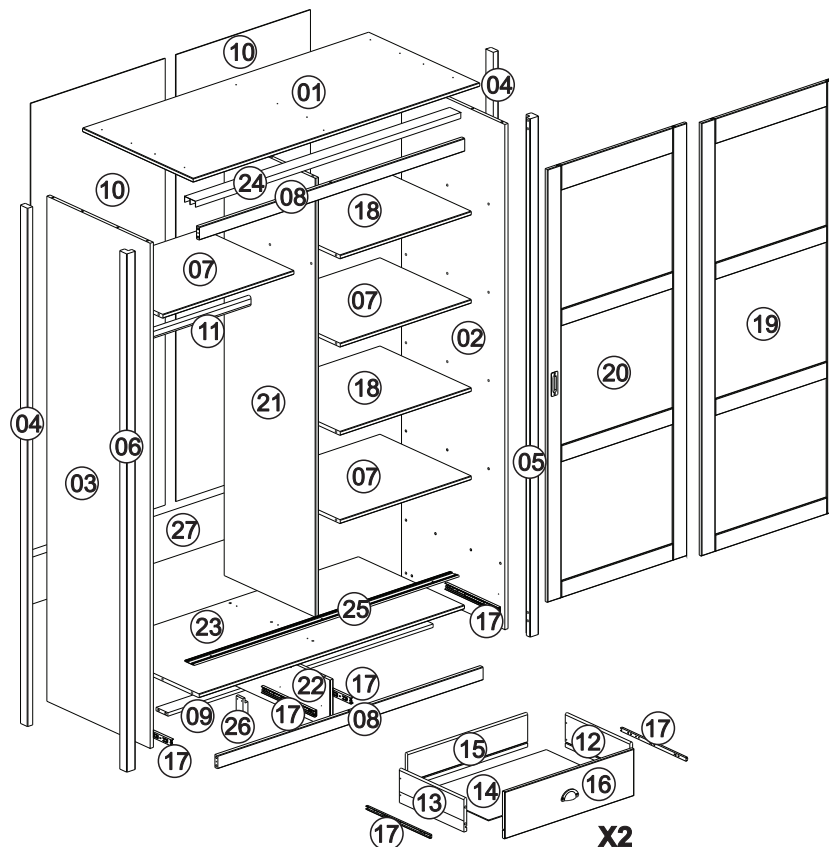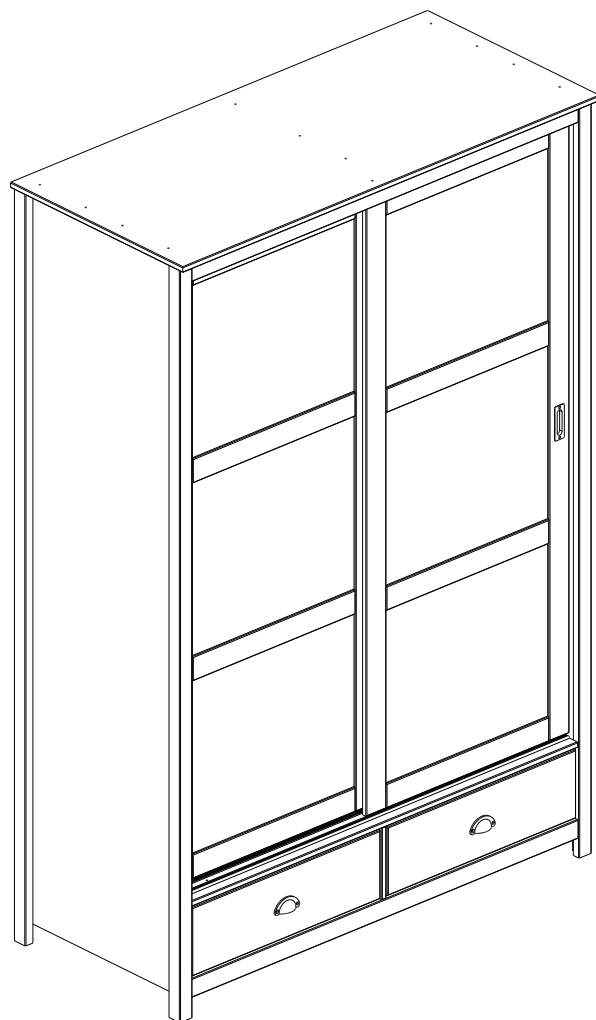


SEZNAM DÍLŮ


KS

01 - HORNÍ DESKA	1
02 - PRAVÁ BOČNICE	1
03 - LEVÁ BOČNICE	1
04 - ZADNÍ NOHA	2
05 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
06 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
07 - ŠROUBOVANÁ POLICE	3
08 - PŘEDNÍ VODOROVNÁ PŘÍČKA	2
09 - ZADNÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA	1
10 - HORNÍ ZÁDA	2
11 - ŠATNÍ TYČ	1
12 - PRAVÁ BOČNICE ZÁSUVKY	2
13 - LEVÁ BOČNICE ZÁSUVKY	2
14 - DNO ZÁSUVKY	2
15 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	2
16 - ČELO ZÁSUVKY	2
17 - ZÁSUVKOVÉ POJEZDY	4
18 - POLICE	2
19 - PRAVÉ DVEŘE	1
20 - LEVÉ DVEŘE	1
21 - STŘEDNÍ BOČNICE	1
22 - ZÁSUVKOVÝ PŘEDĚL	1
23 - SPODNÍ DESKA	1
24 - HORNÍ VODICÍ LIŠTA DVEŘÍ	1
25 - DOLNÍ VODICÍ LIŠTA DVEŘÍ	1
26 - STŘEDNÍ NOHA	1
27 - DOLNÍ ZÁDA	1


V.:01

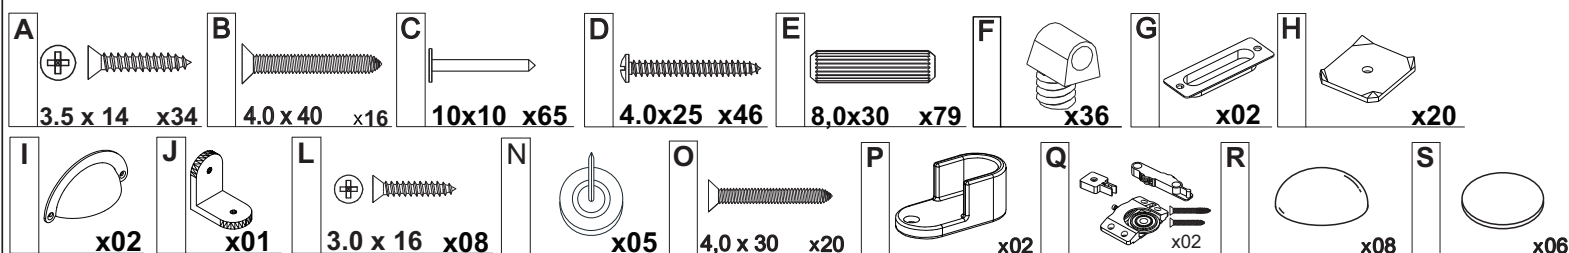


01

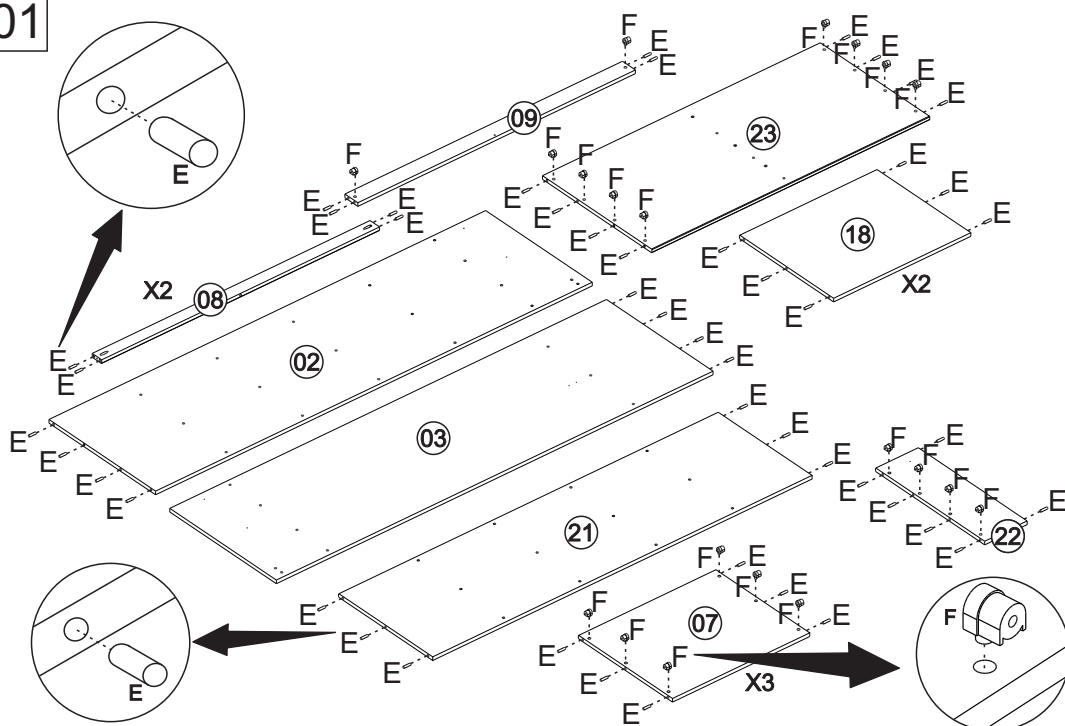


02

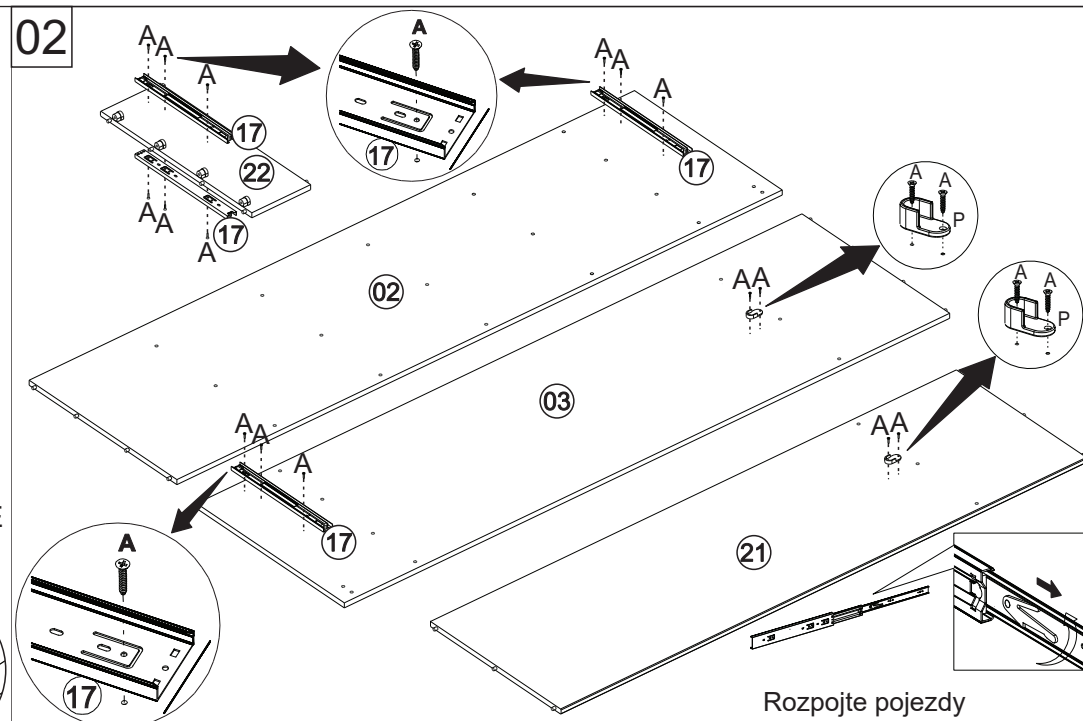


03

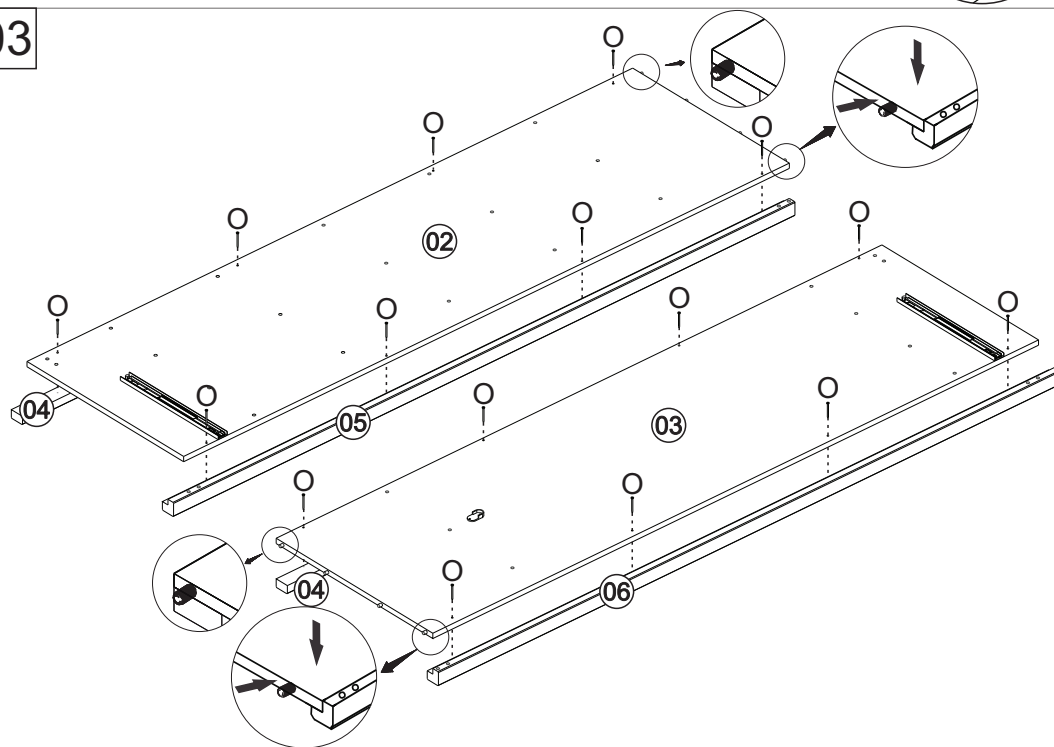


04

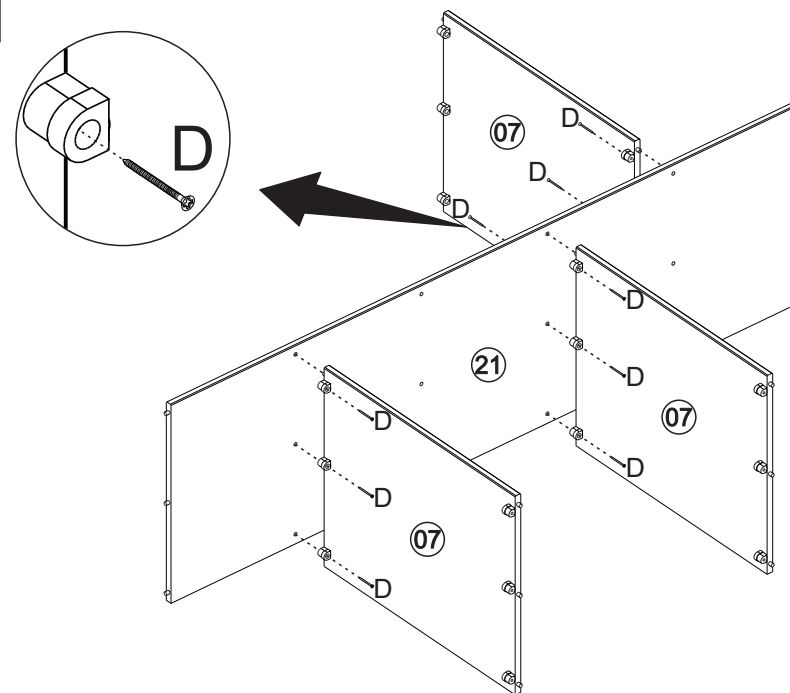


05

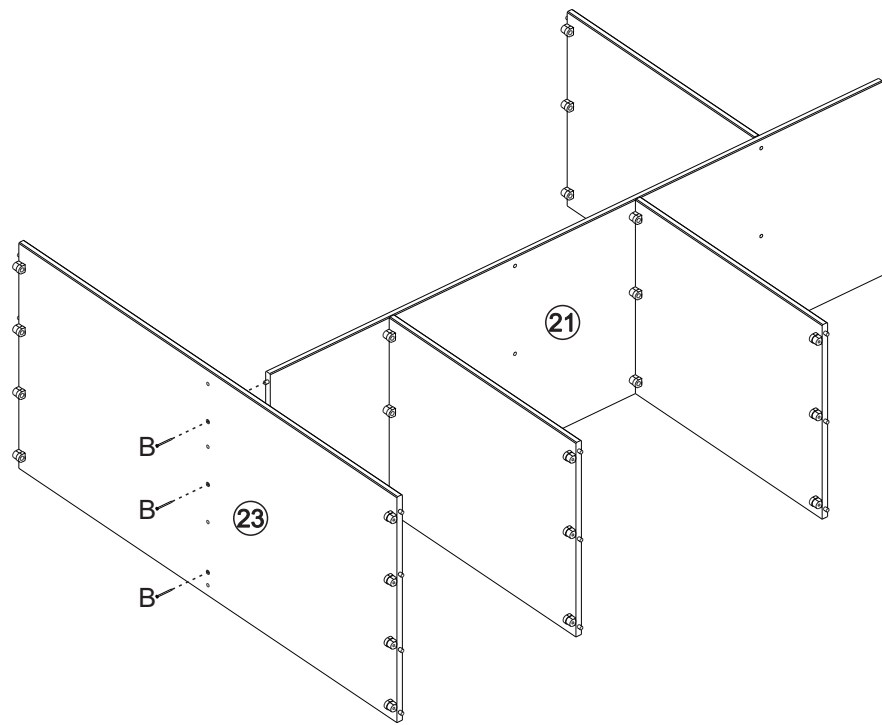


06




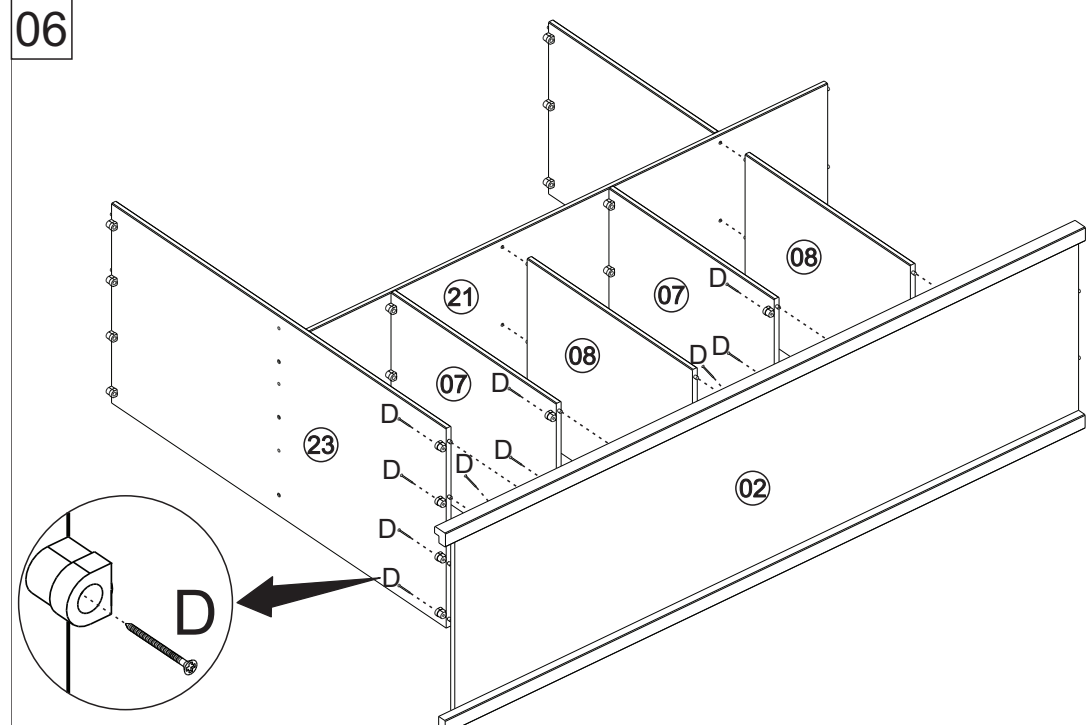


07

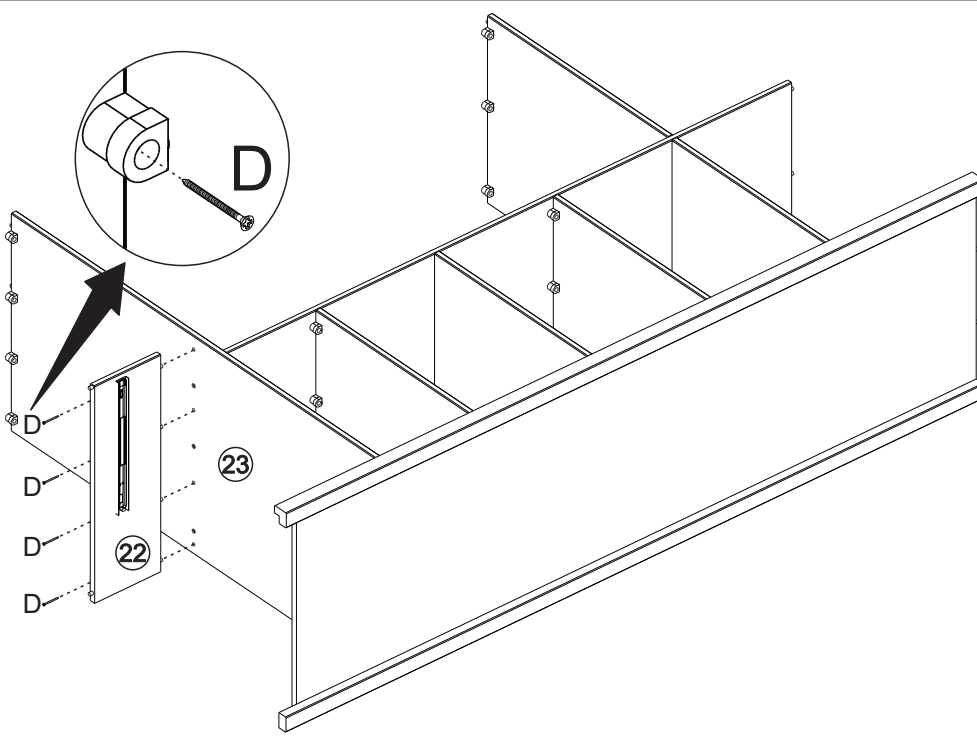


08

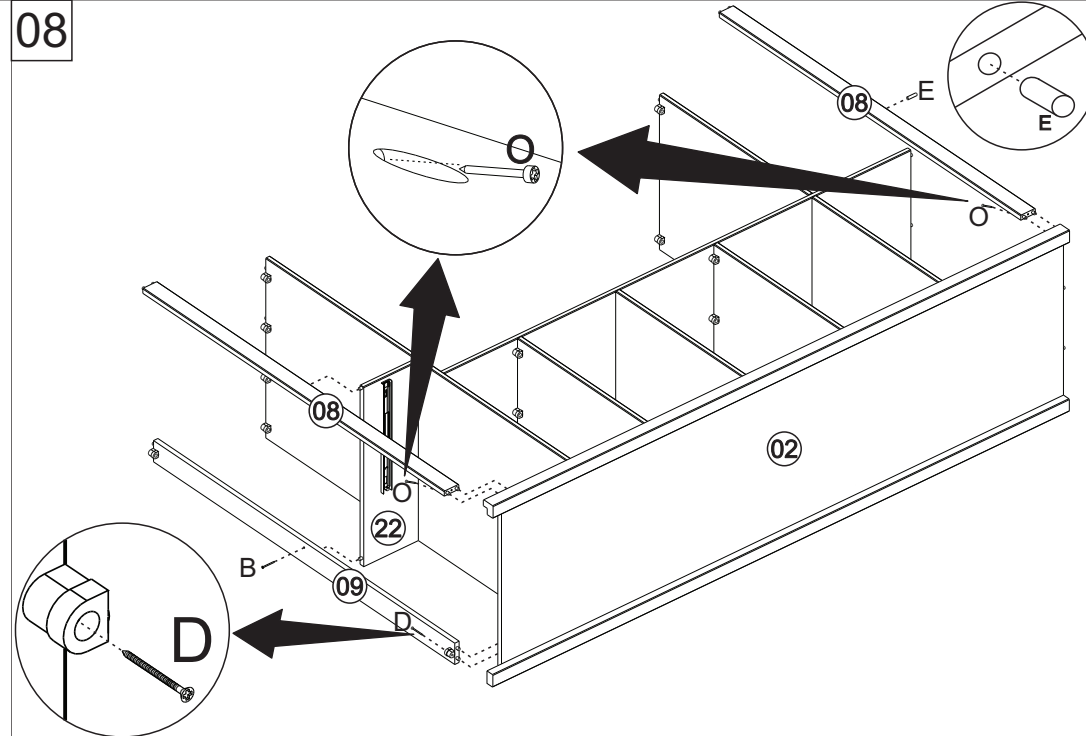


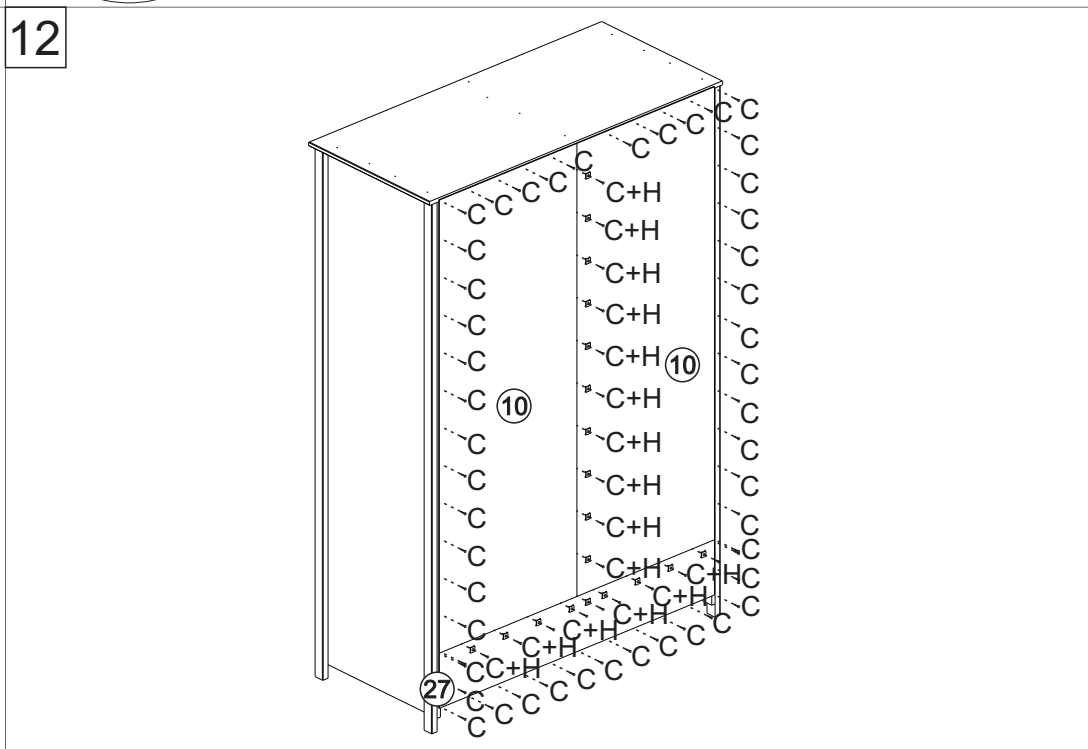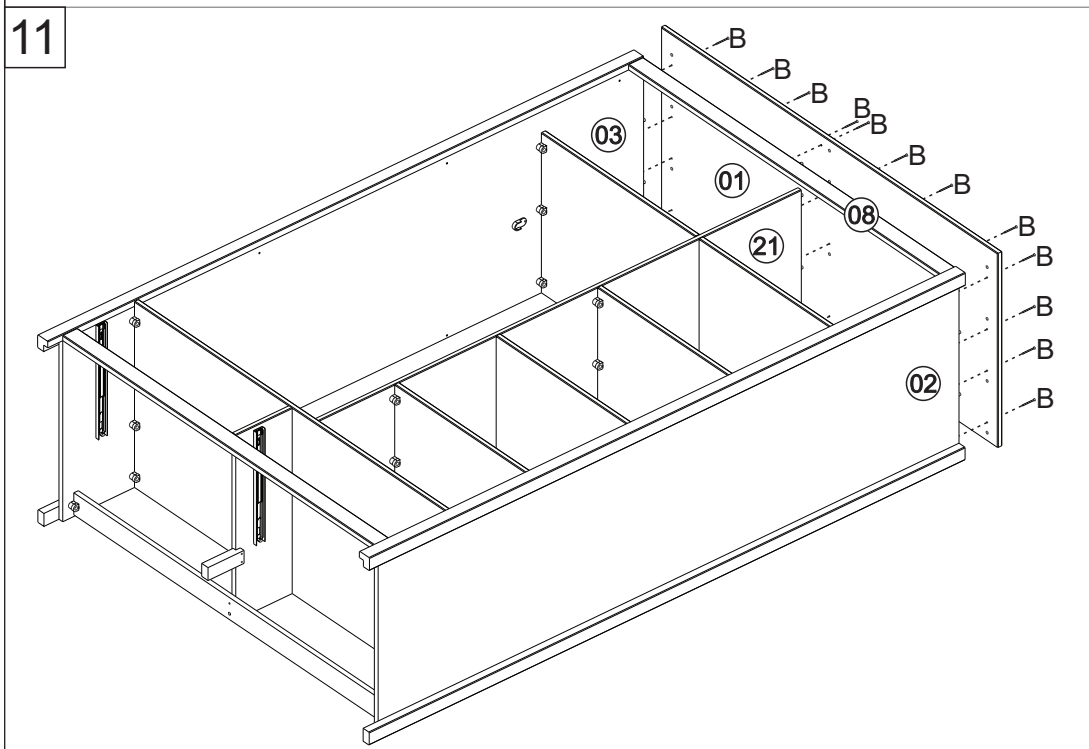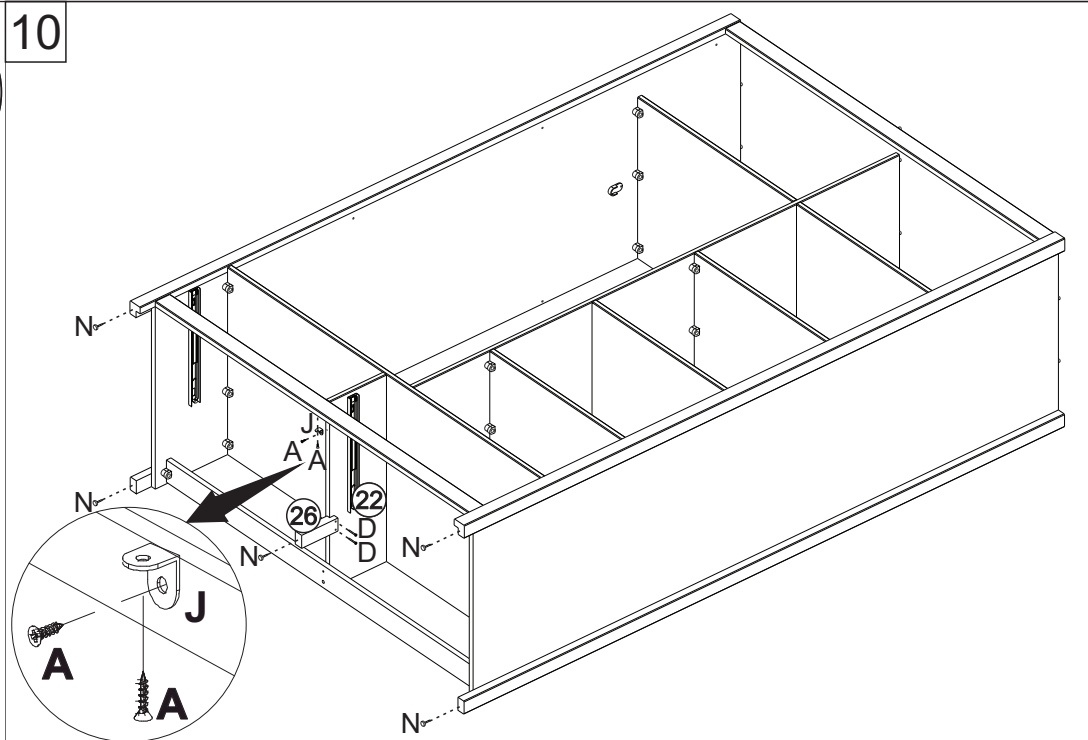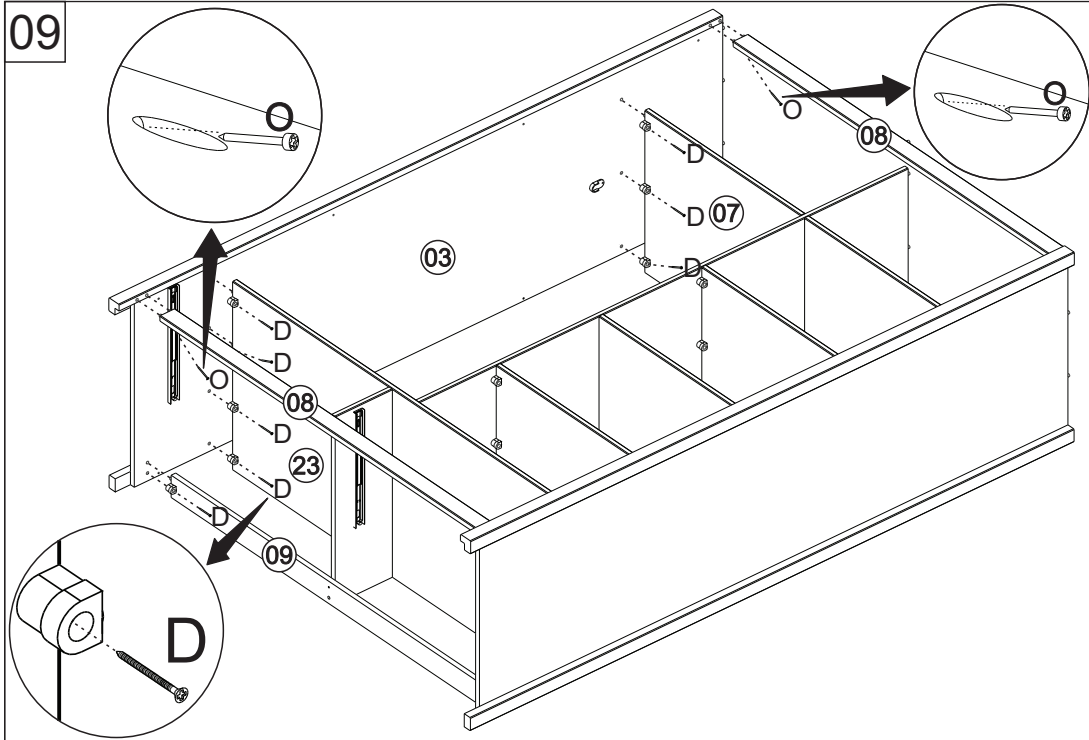


13

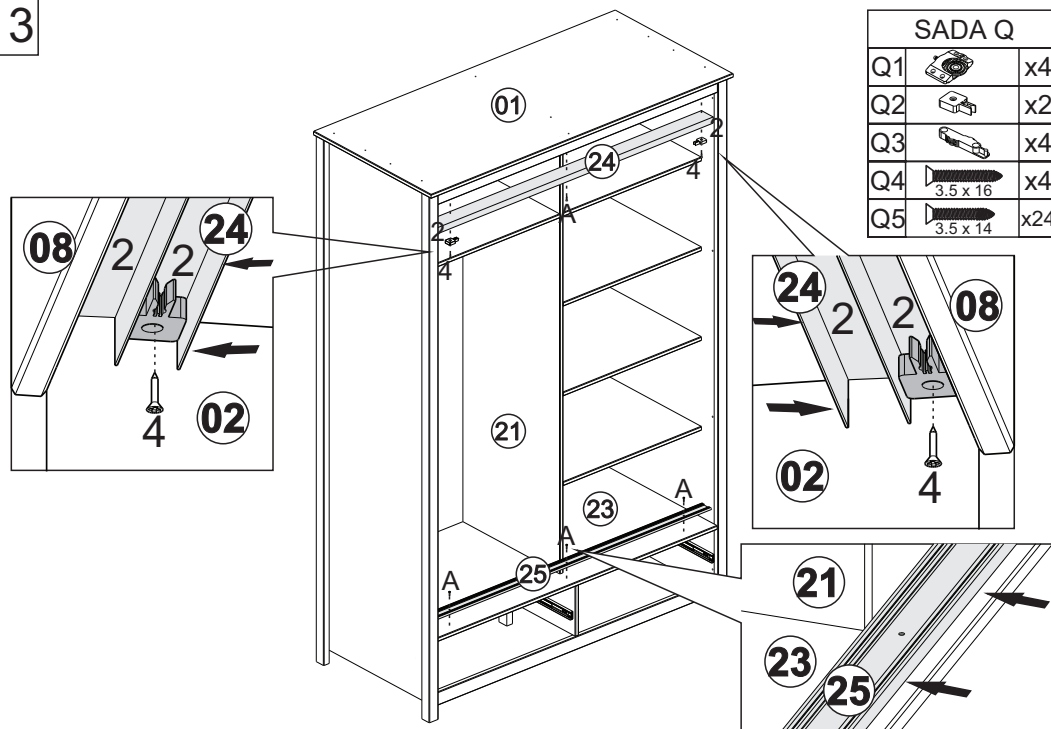


14

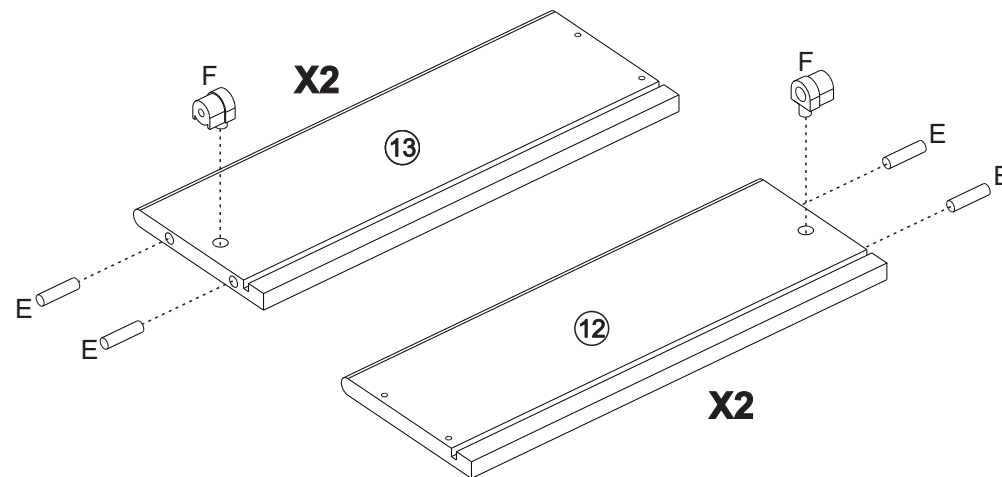


15

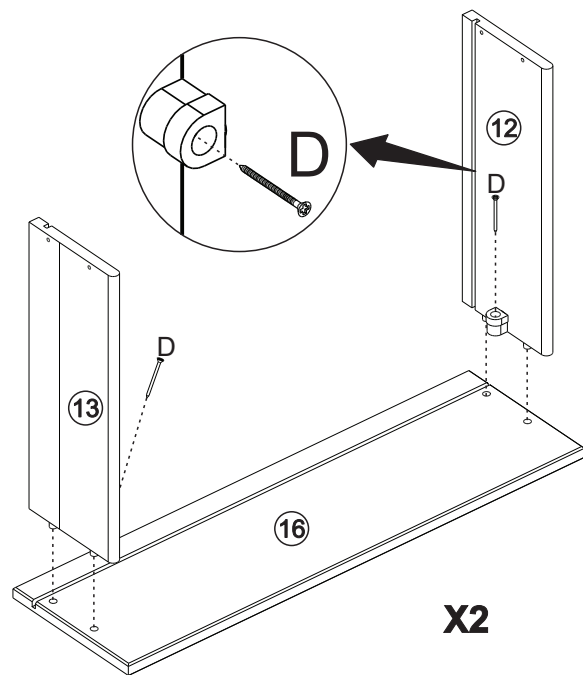


16

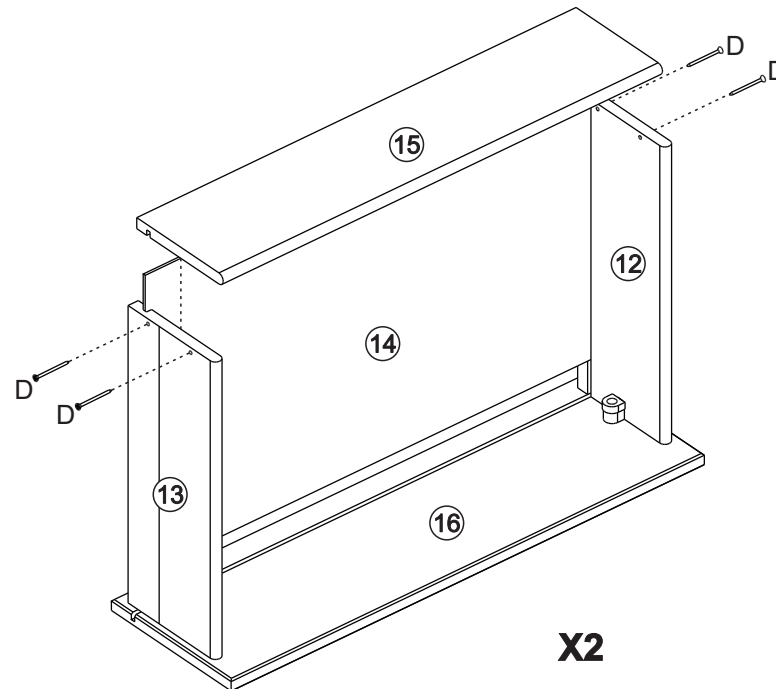


17

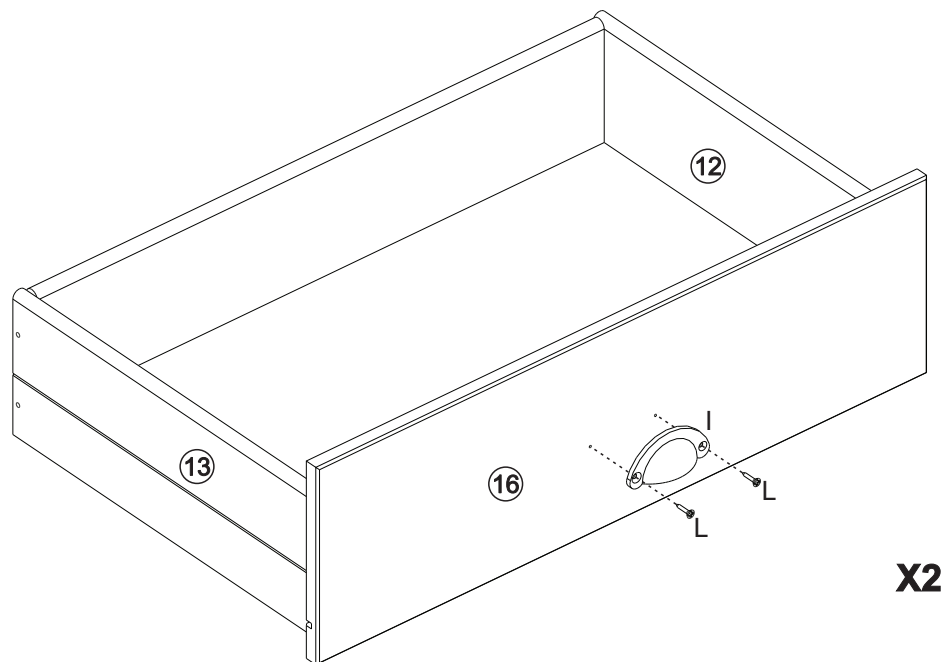


18

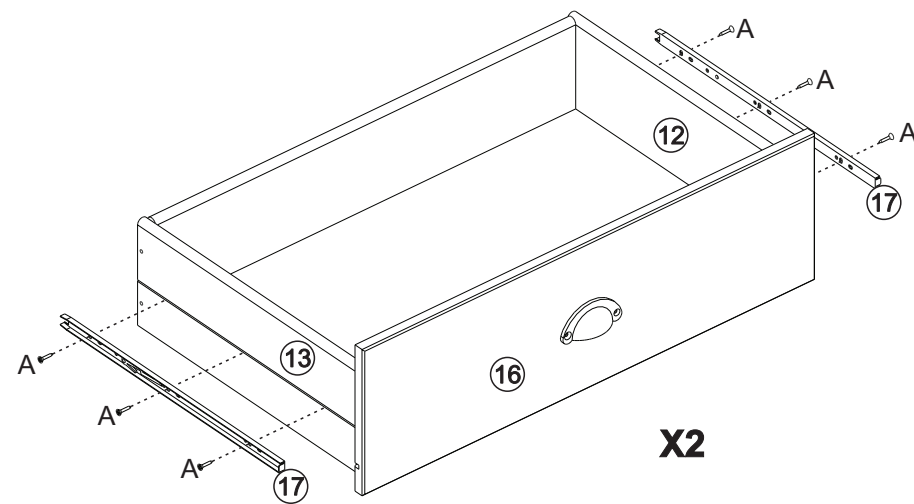




19

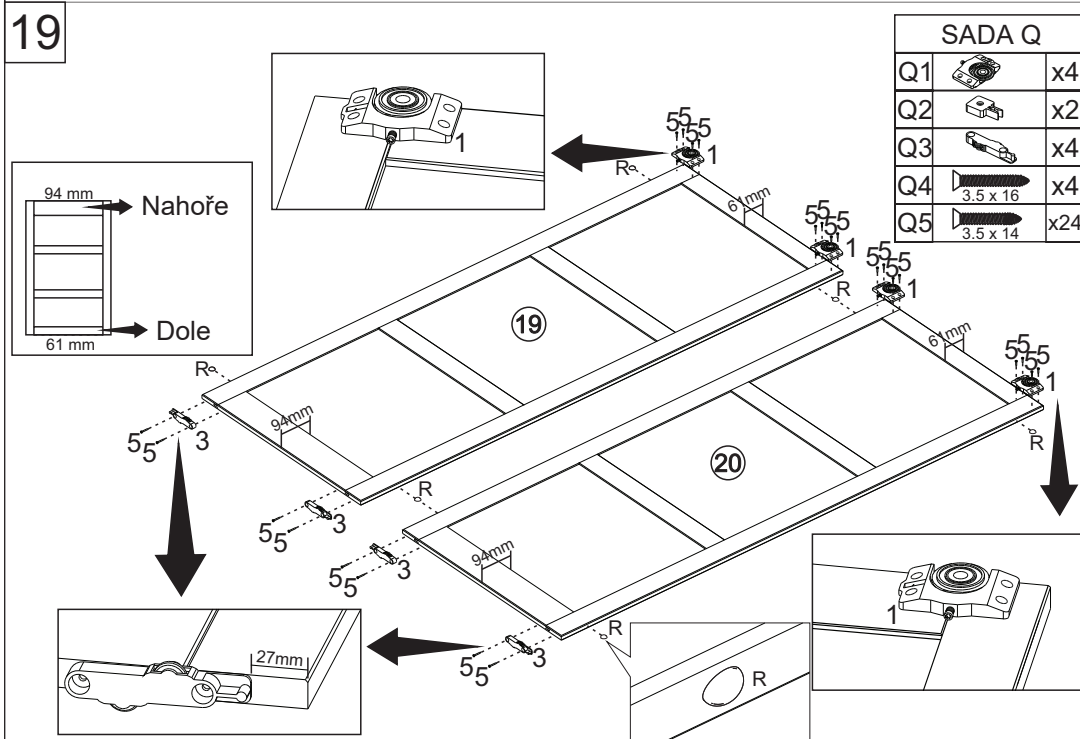


20

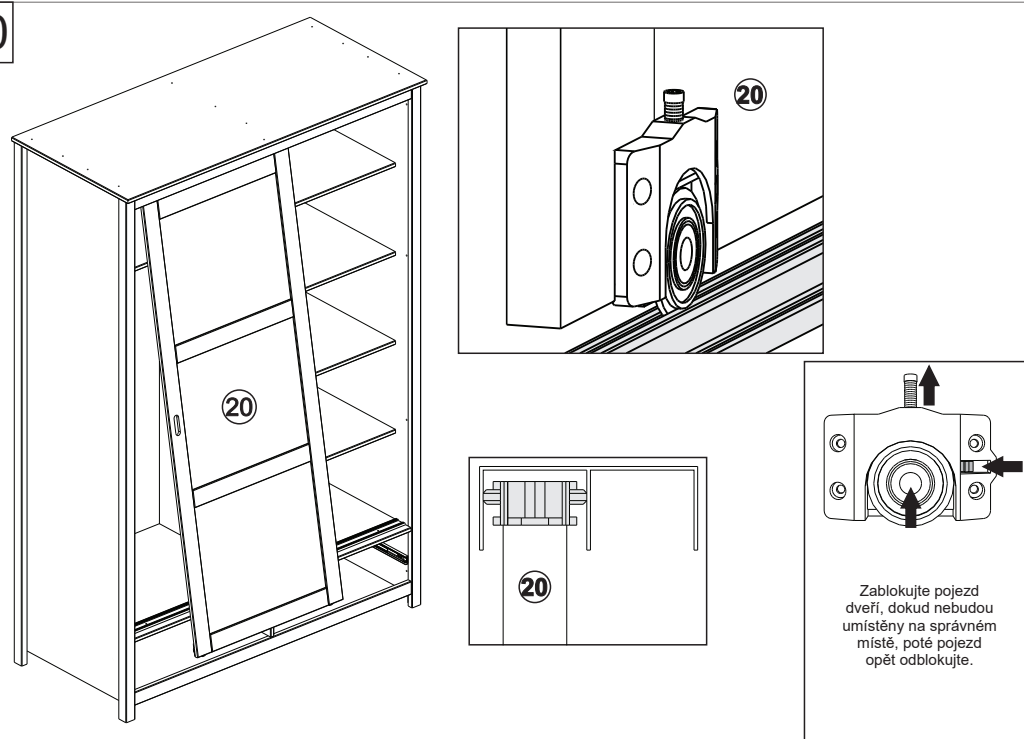

21

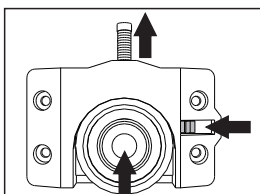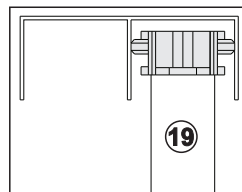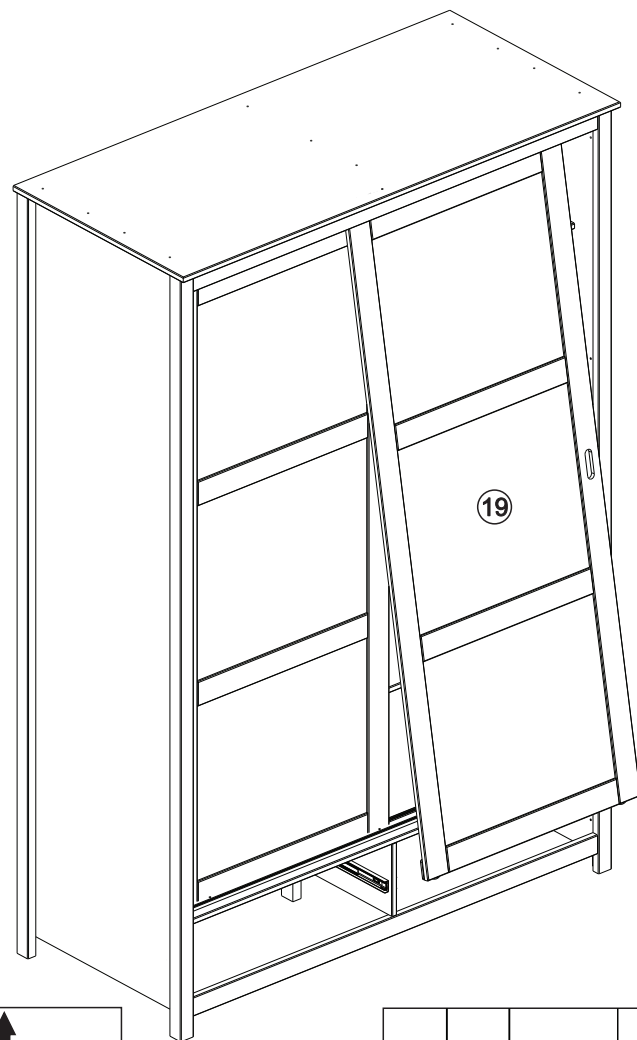

Zablokujte pojezd dveří, dokud nebudou umístěny na správném místě, poté pojezd opět odblokujte.

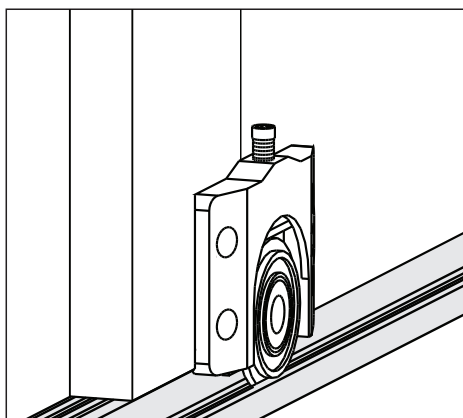

22

