





NÁVOD K MONTÁŽI

Skříň s 3 posuvnými dveřmi TOPAZIO

206288

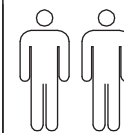

120 min

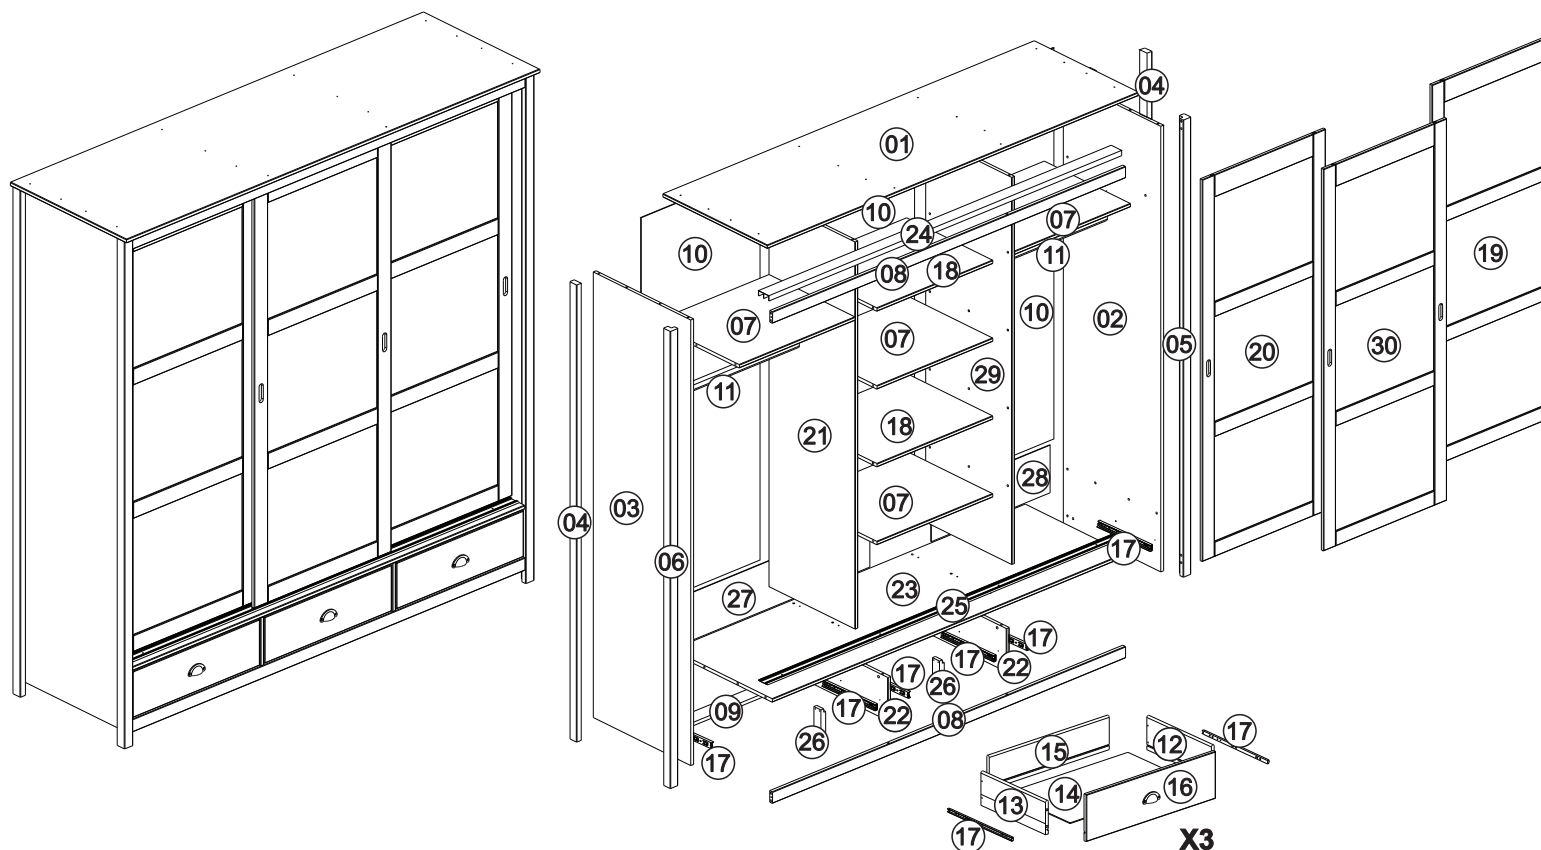


SEZNAM DÍLŮ


KS

01 - HORNÍ DESKA	1
02 - PRAVÁ BOČNICE	1
03 - LEVÁ BOČNICE	1
04 - ZADNÍ NOHA	2
05 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
06 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
07 - ŠROUBOVANÁ POLICE	4
08 - PŘEDNÍ VODOROVNÁ PŘÍČKA	2
09 - ZADNÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA	1
10 - HORNÍ ZÁDA	3
11 - ŠATNÍ TYČ	2
12 - PRAVÁ BOČNICE ZÁSUVKY	3
13 - LEVÁ BOČNICE ZÁSUVKY	3
14 - DNO ZÁSUVKY	3
15 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	3
16 - ČELO ZÁSUVKY	3
17 - ZÁSUVKOVÉ POJEZDY	6
18 - POLICE	2
19 - PRAVÉ DVEŘE	1
20 - LEVÉ DVEŘE	1
21 - LEVÁ STŘEDNÍ BOČNICE	1
22 - ZÁSUVKOVÝ PŘEDĚL	2
23 - SPODNÍ DESKA	1
24 - HORNÍ VODICÍ LIŠTA DVEŘÍ	1
25 - DOLNÍ VODICÍ LIŠTA DVEŘÍ	1
26 - STŘEDNÍ NOHA	2
27 - LEVÁ DOLNÍ ZÁDA	1
28 - PRAVÁ DOLNÍ ZÁDA	1
29 - PRAVÁ STŘEDNÍ BOČNICE	1
30 - STŘEDNÍ DVEŘE	1


V.:01

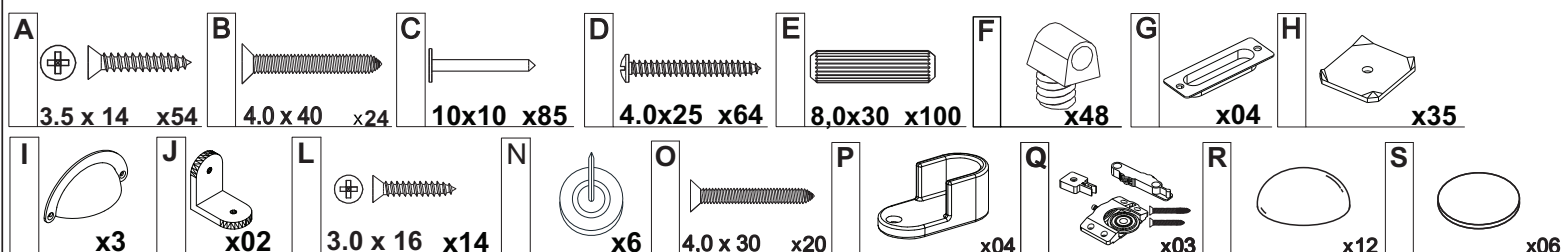


01

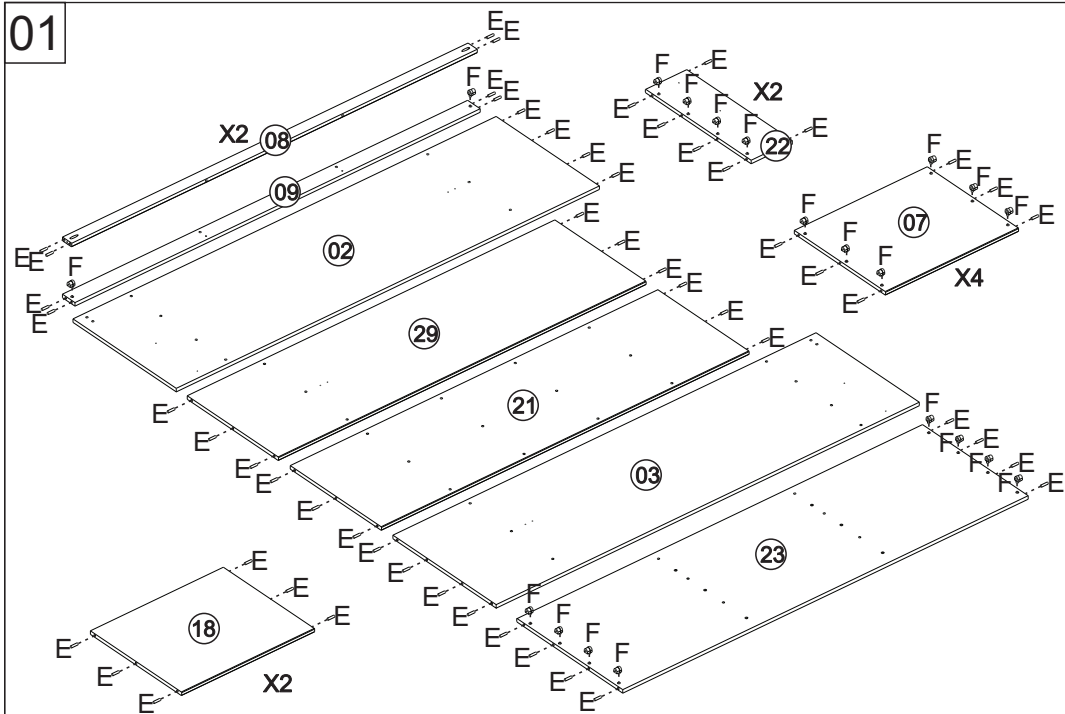


02




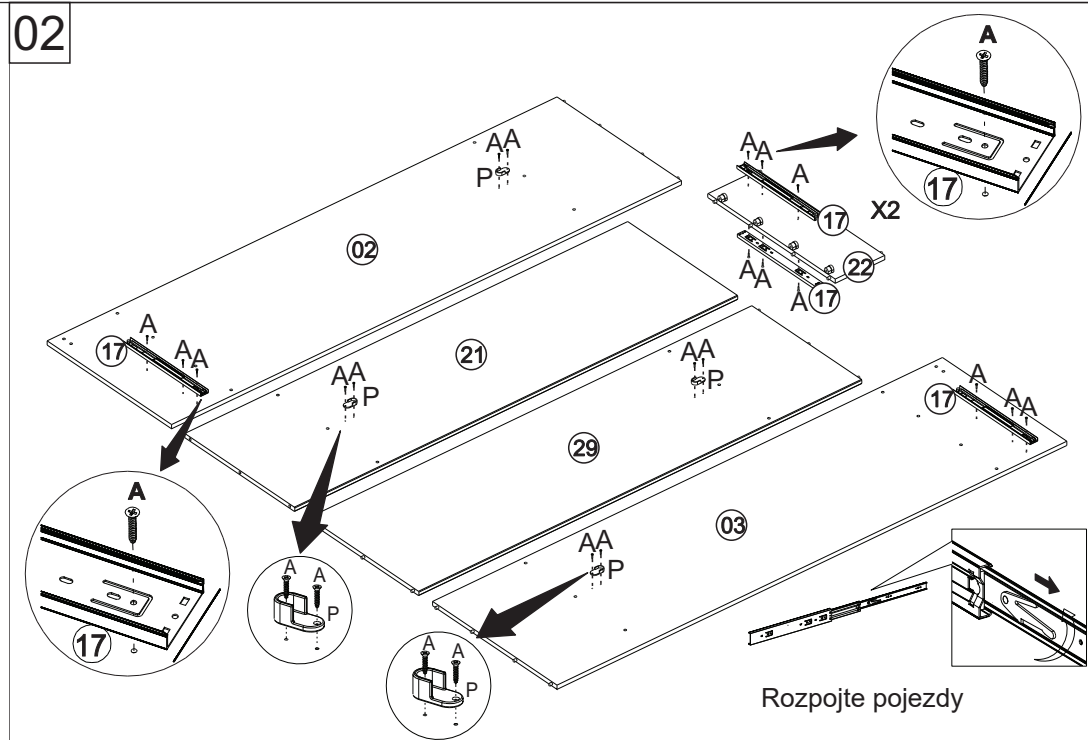


03

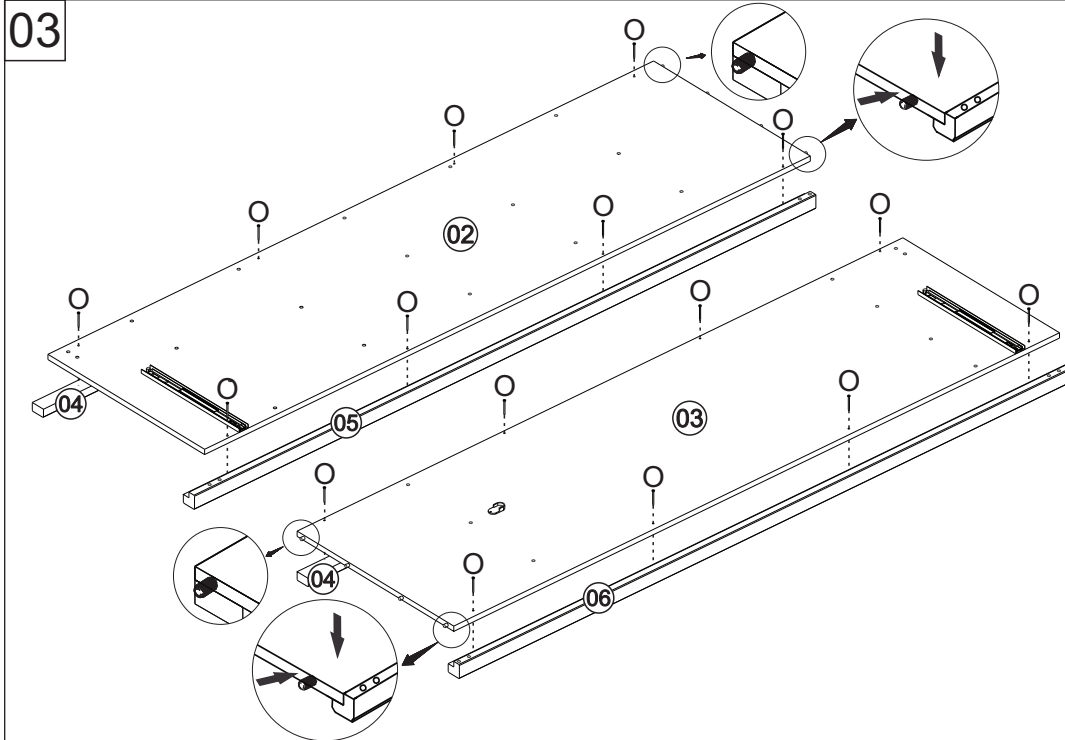


04

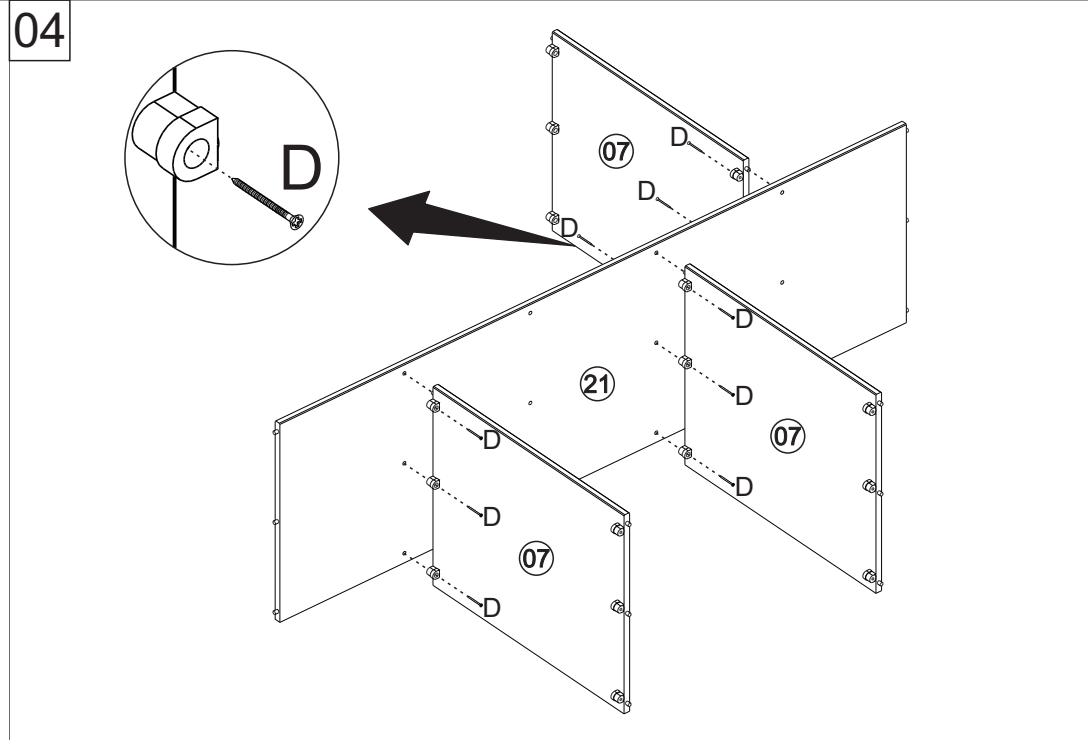


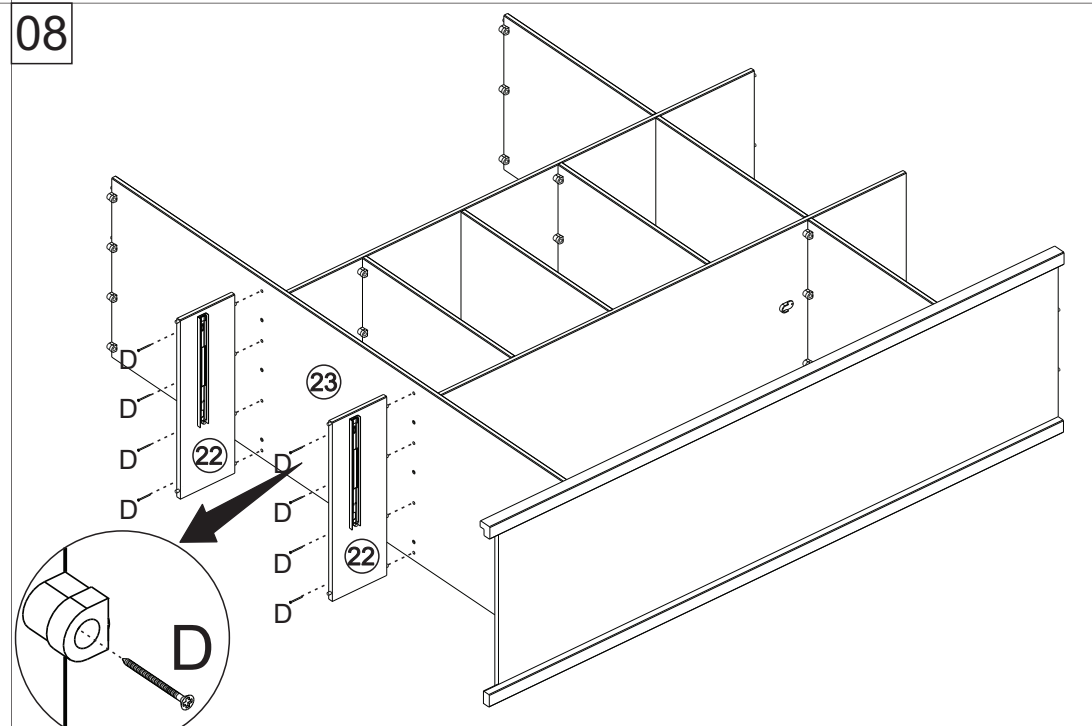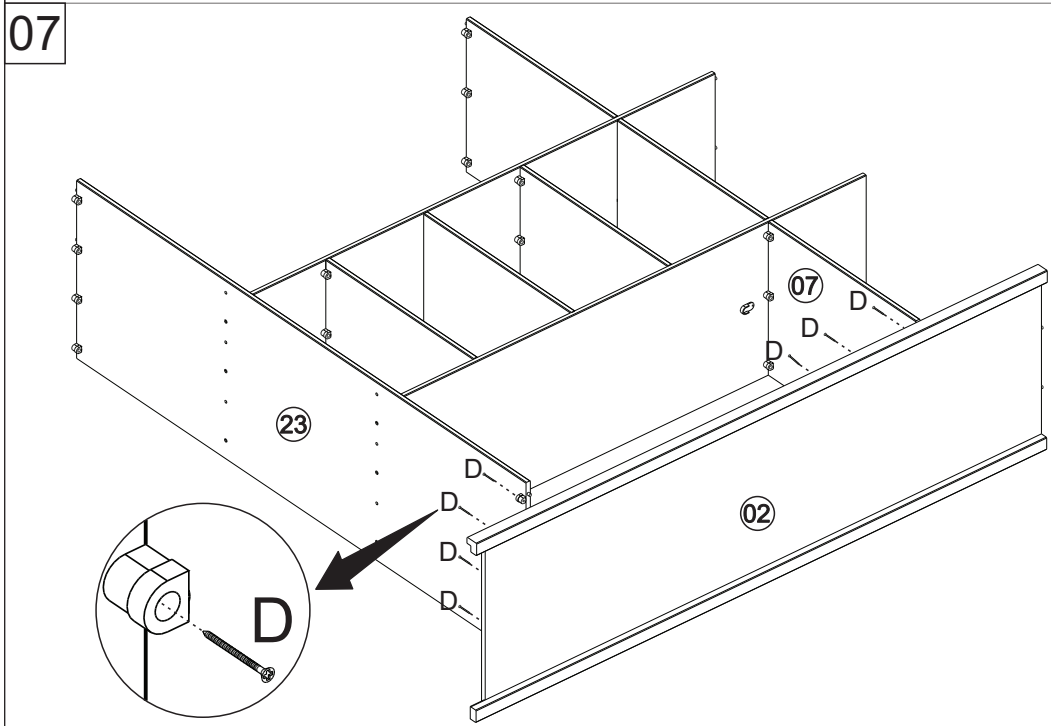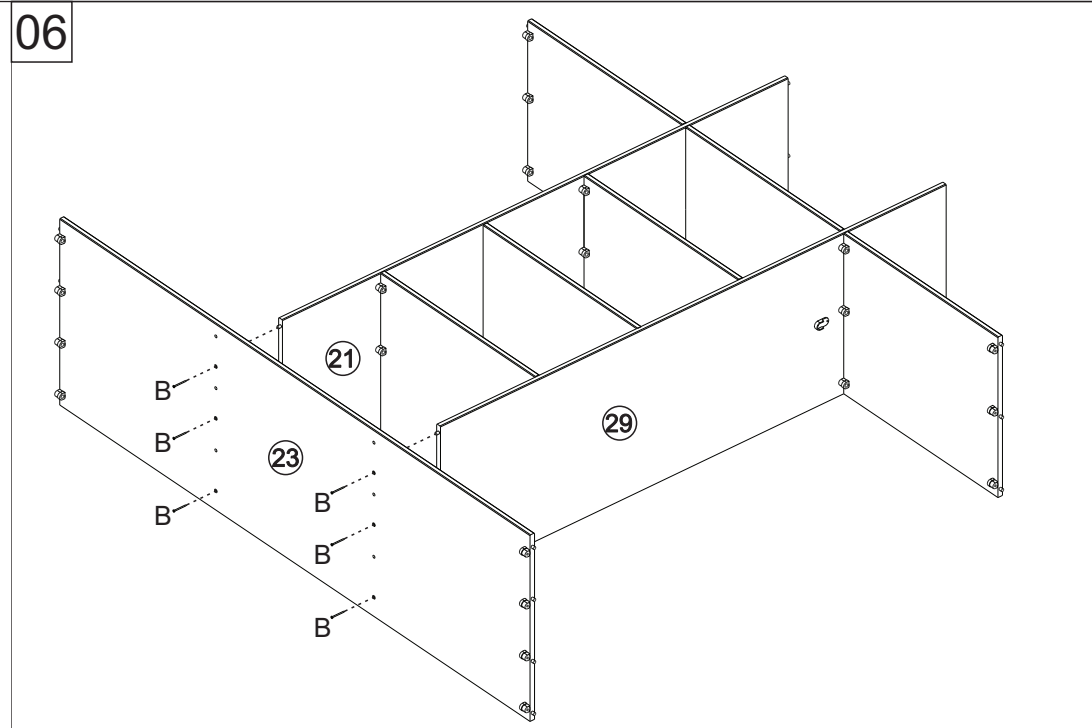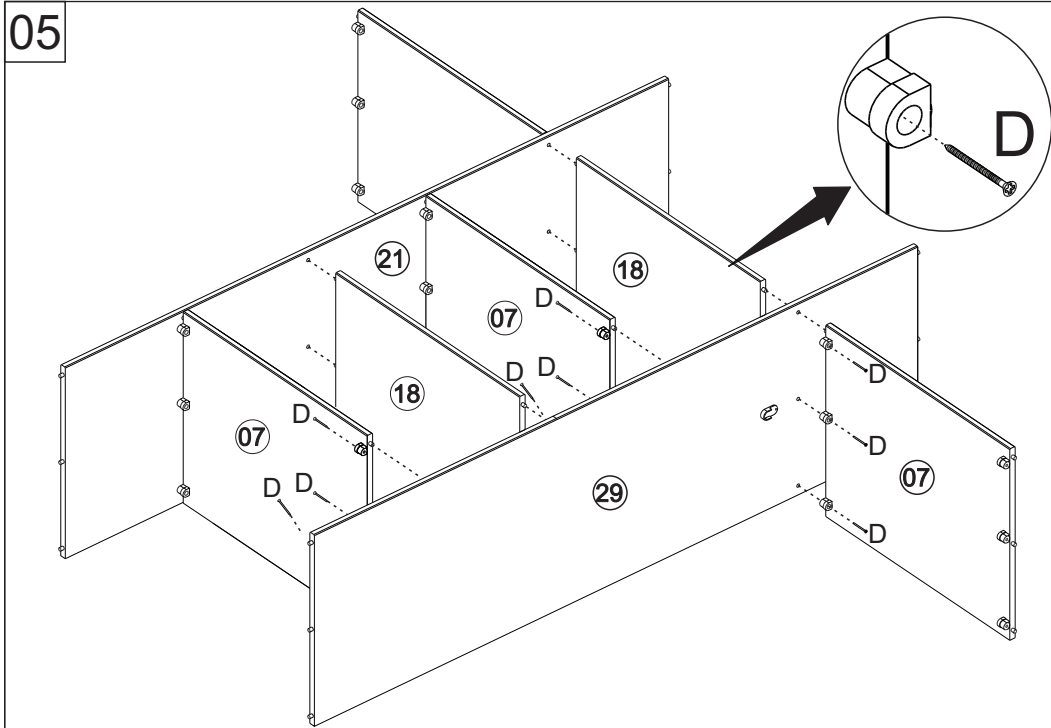


09

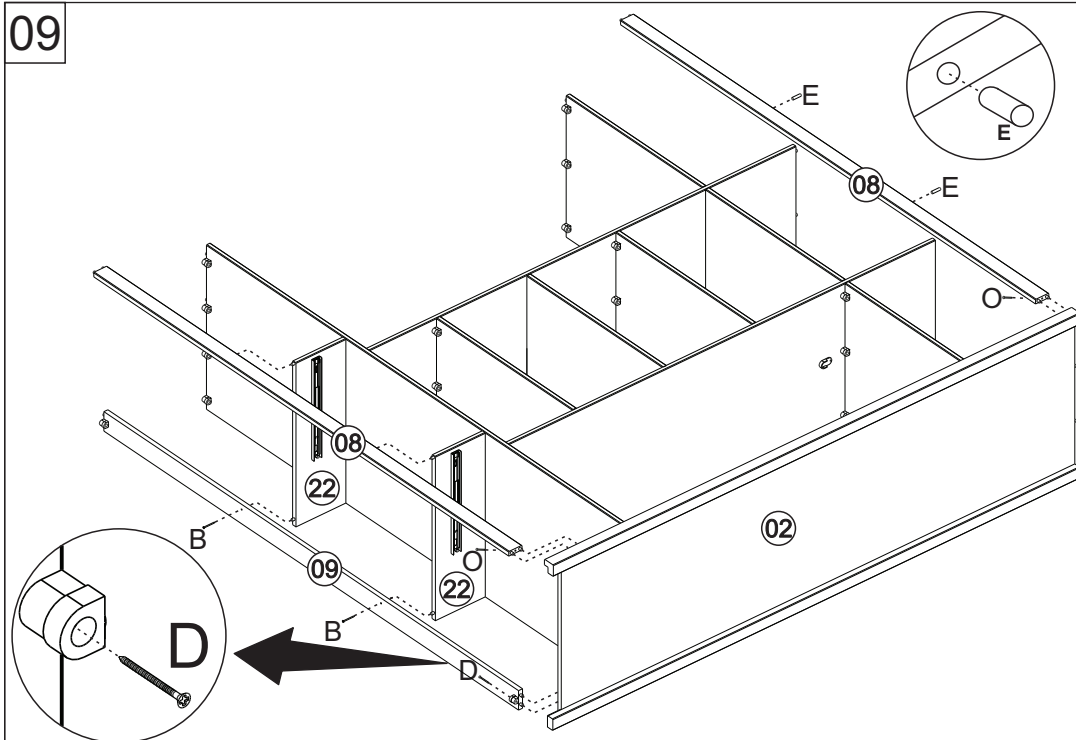


10

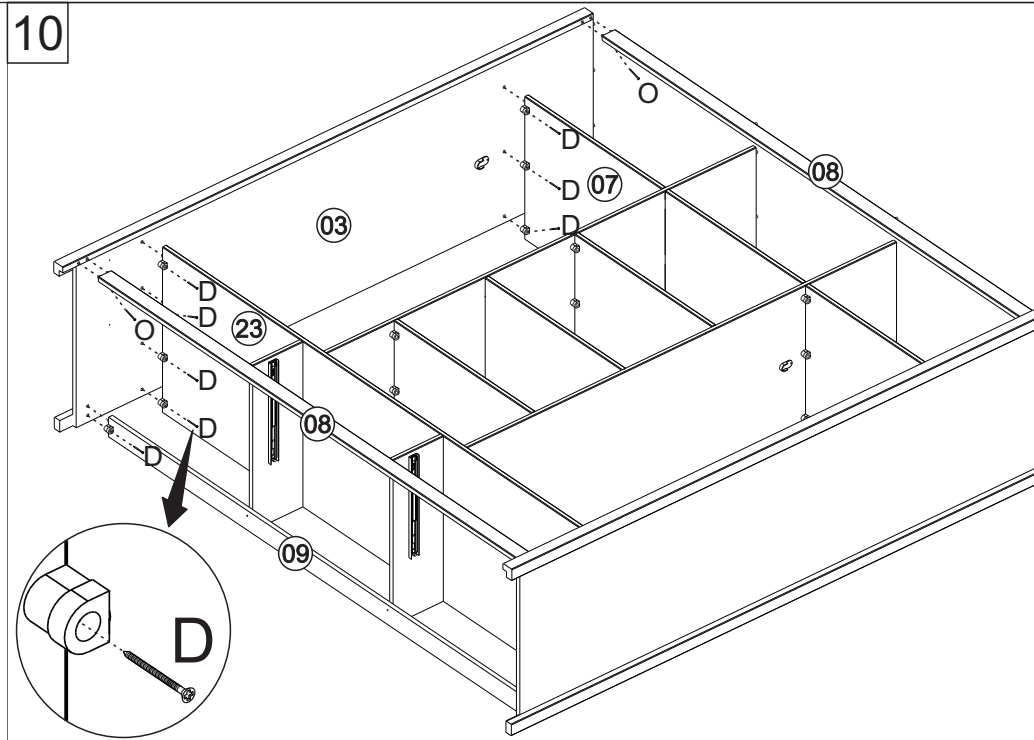


11

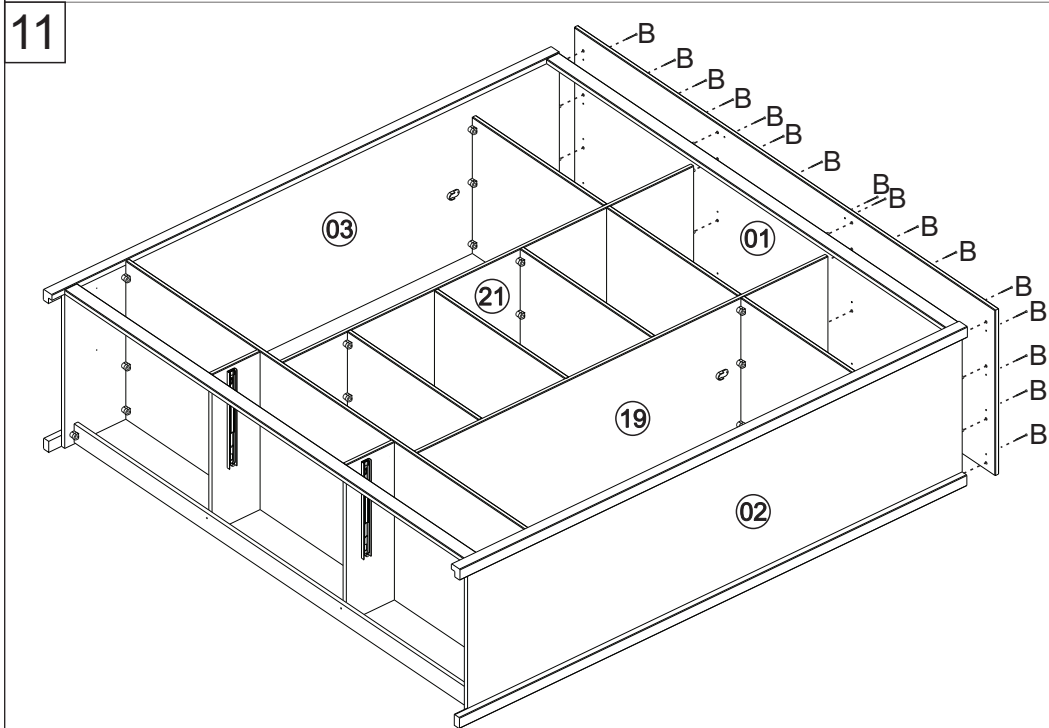


12

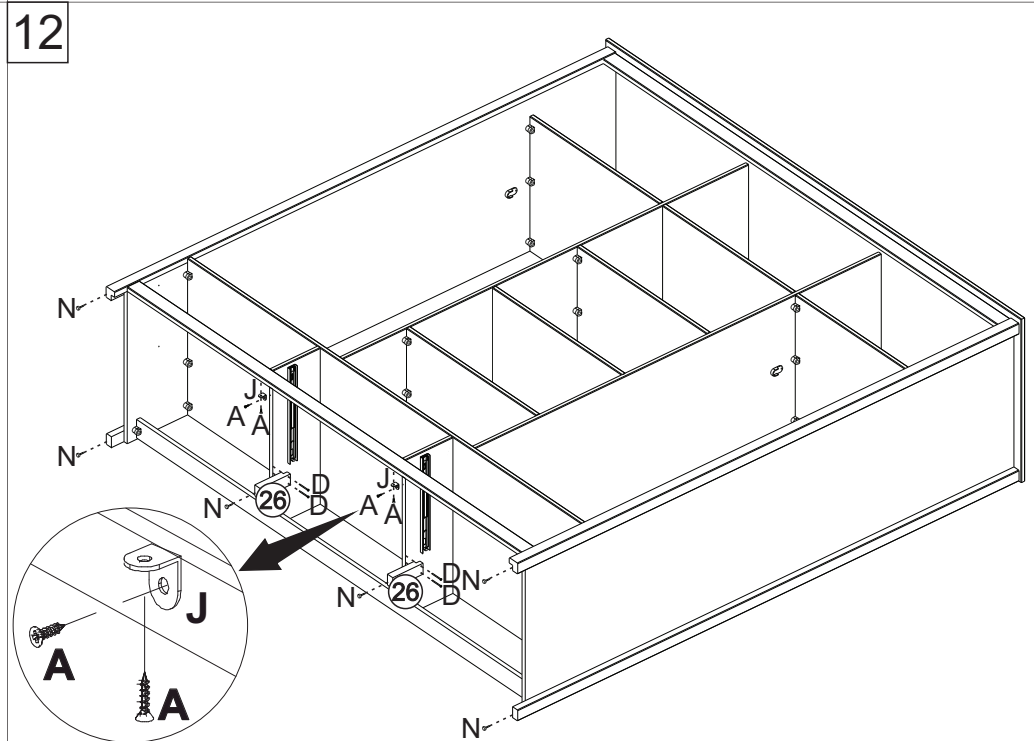


13

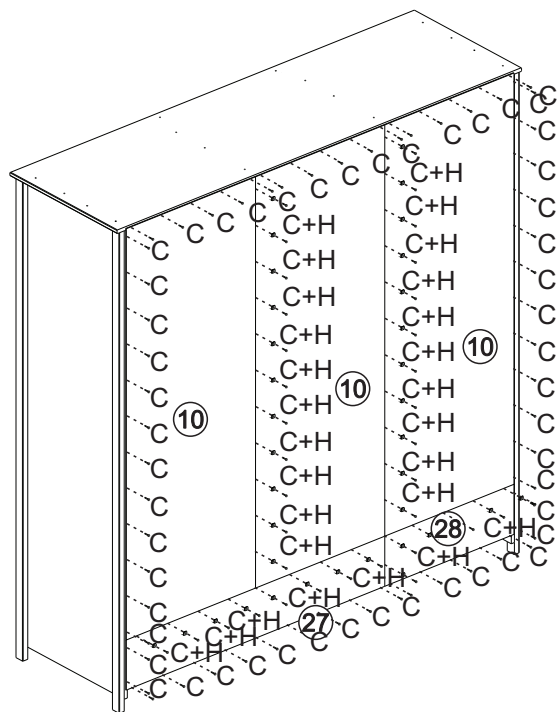


14

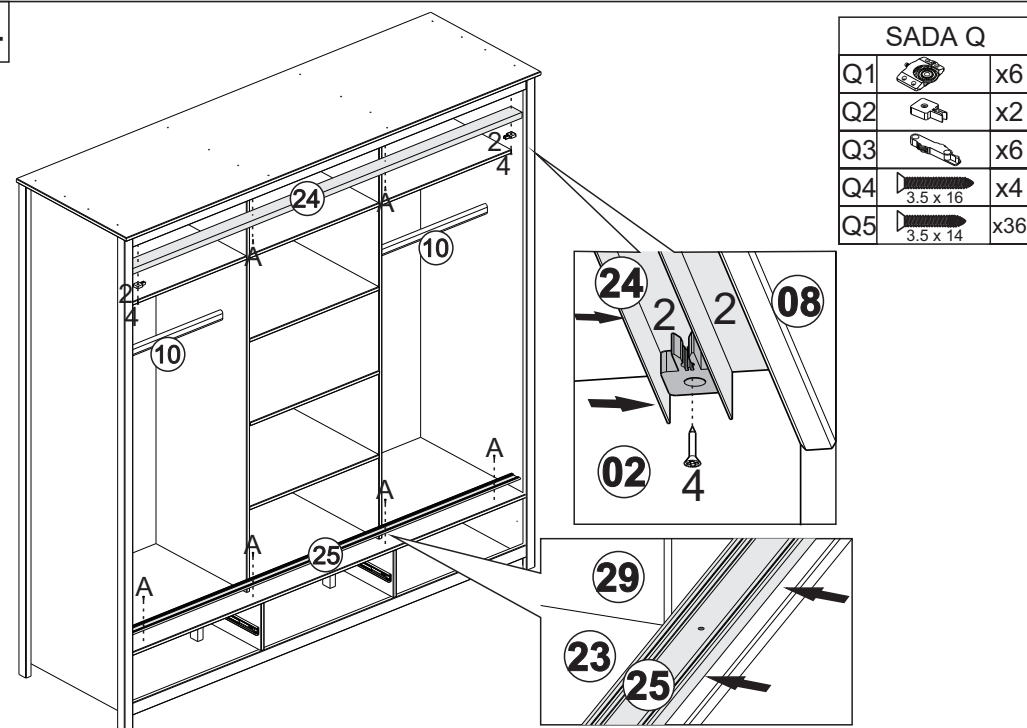


15

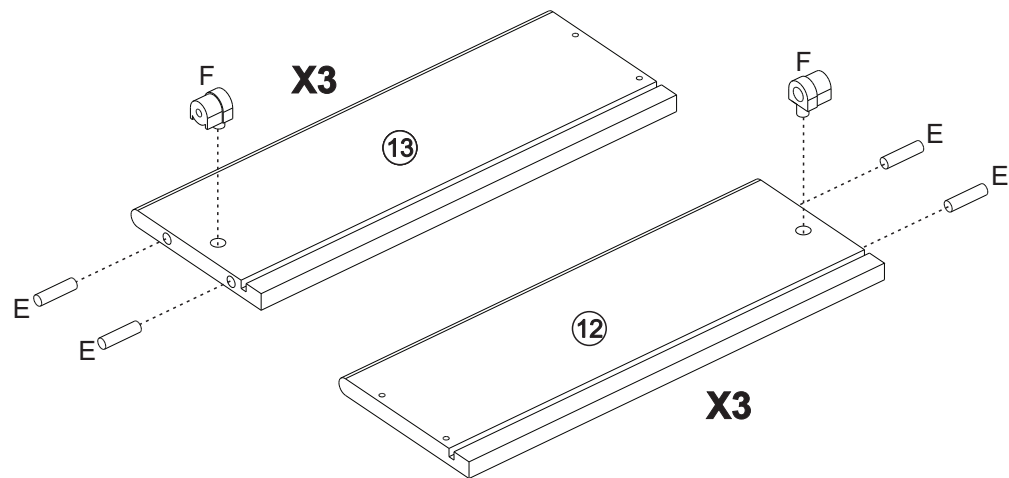


16

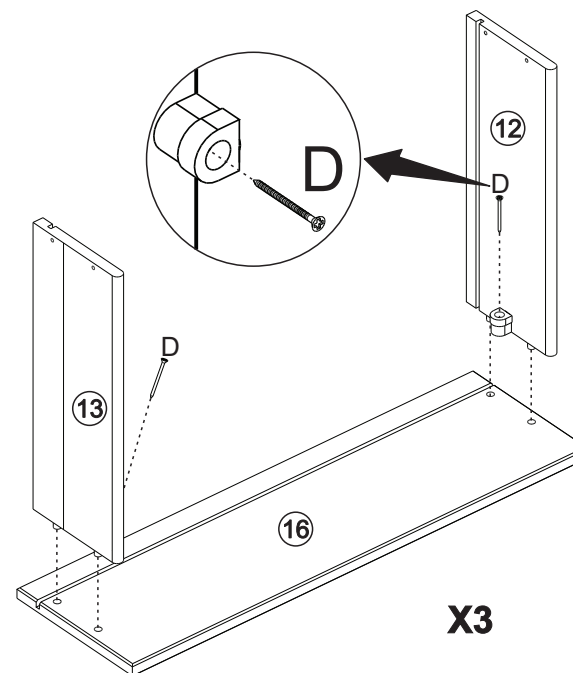


17

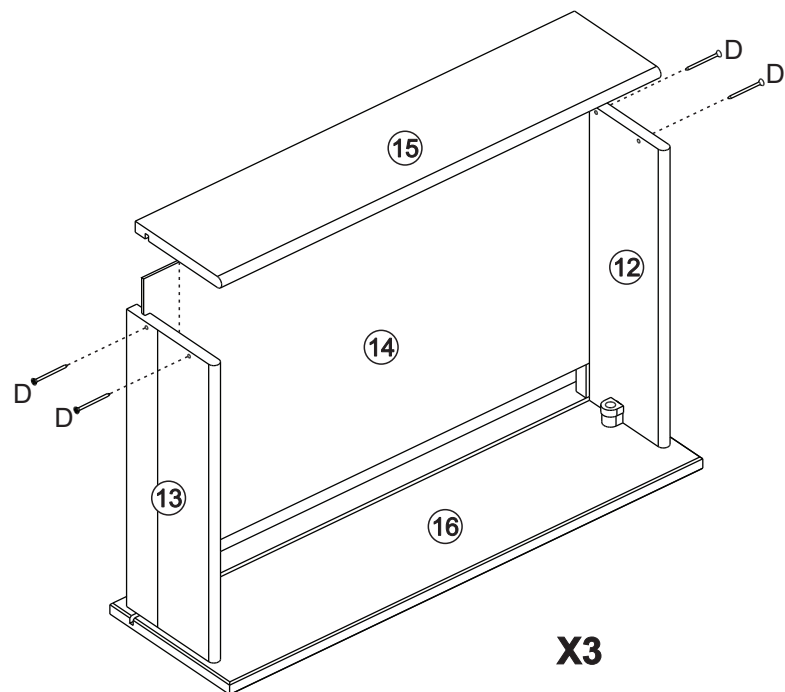**X3**


18

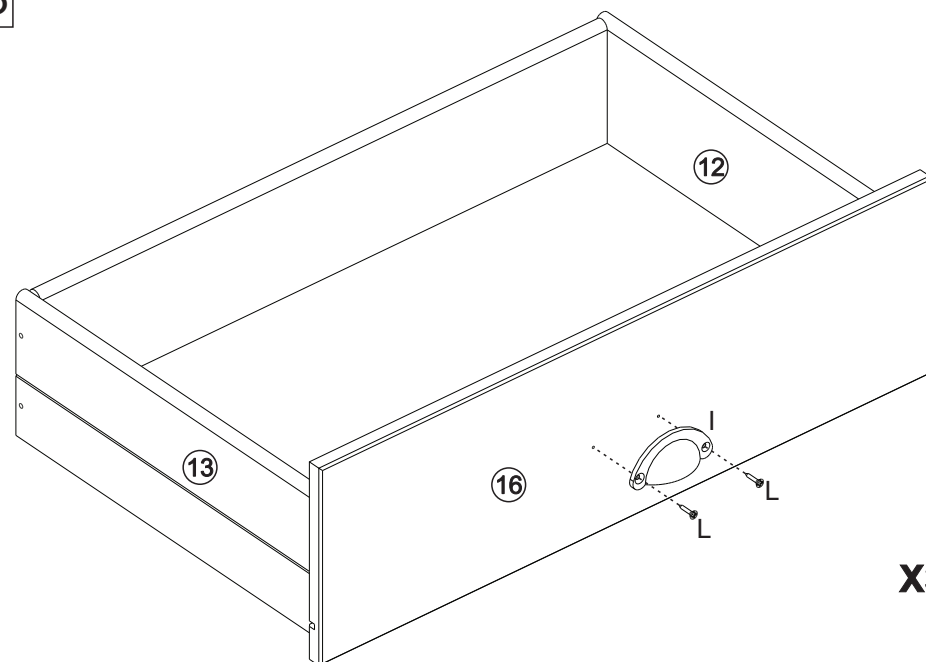**X3**




19

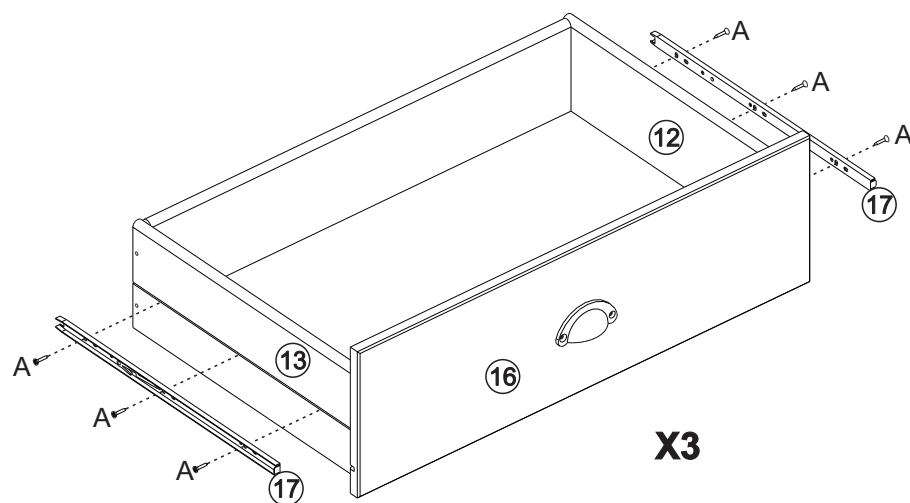**X3**


20

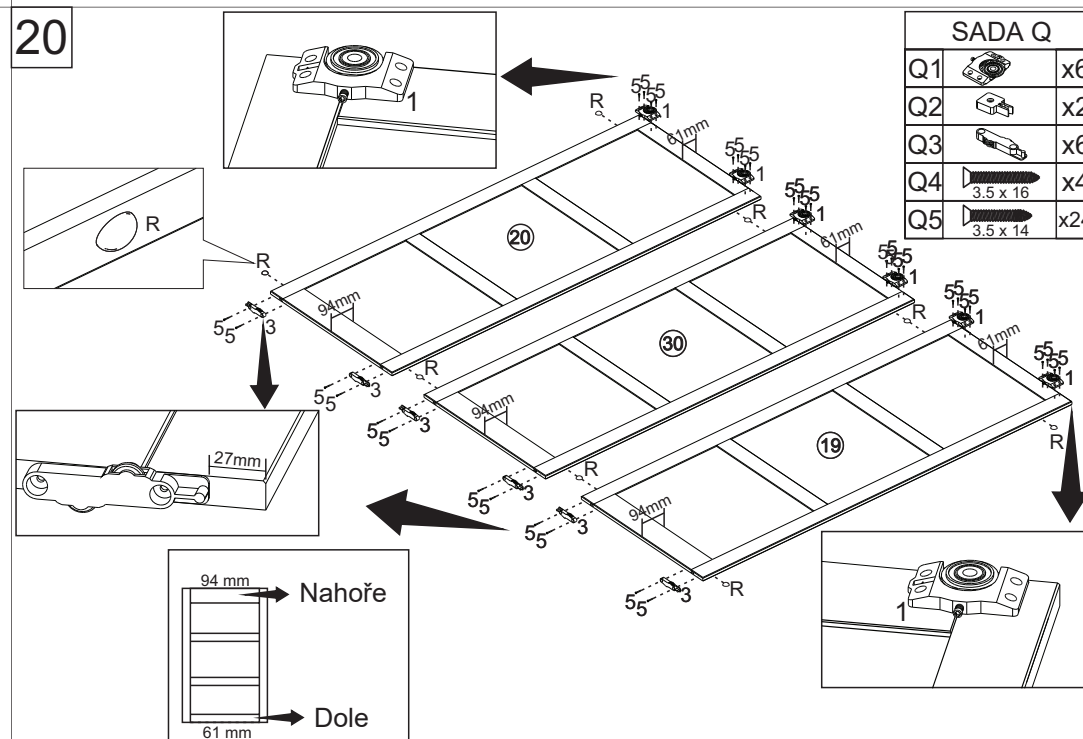




21

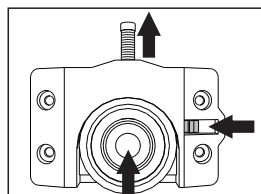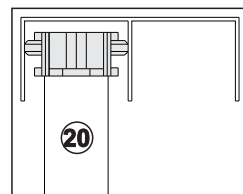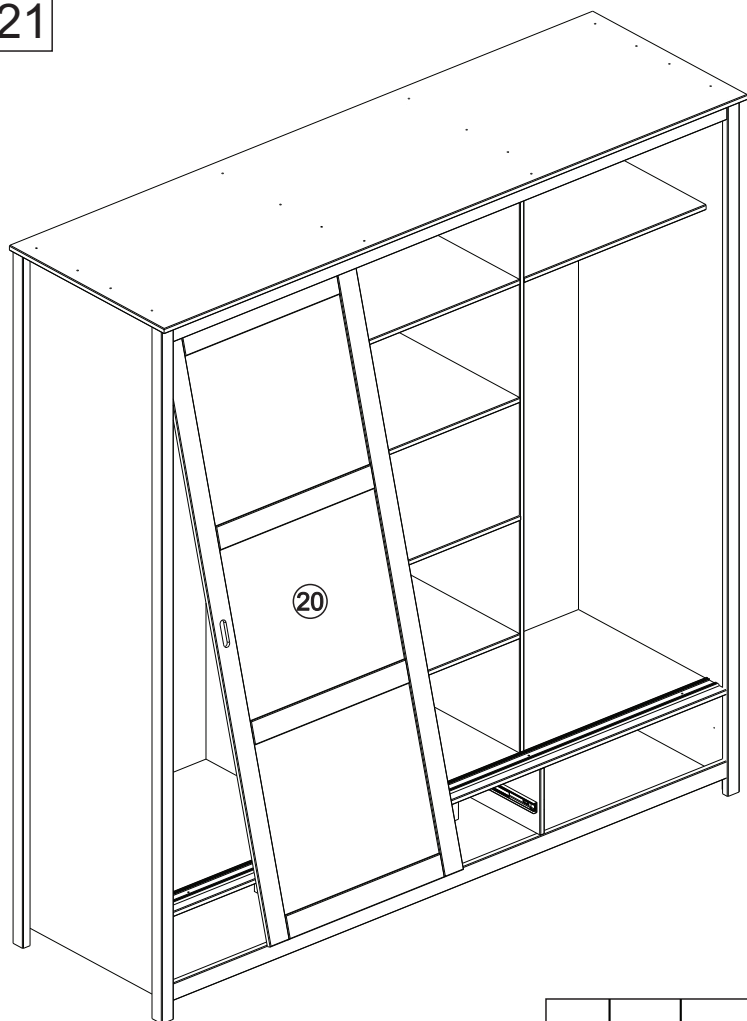


Zablokujte pojezd dveří, dokud nebudou umístěny na správném místě, poté pojezd opět odblokujte.

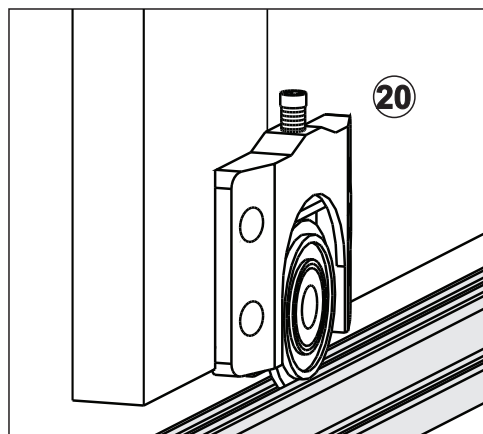




22

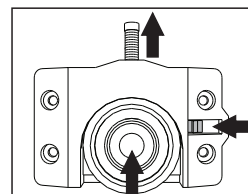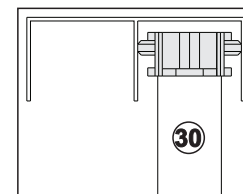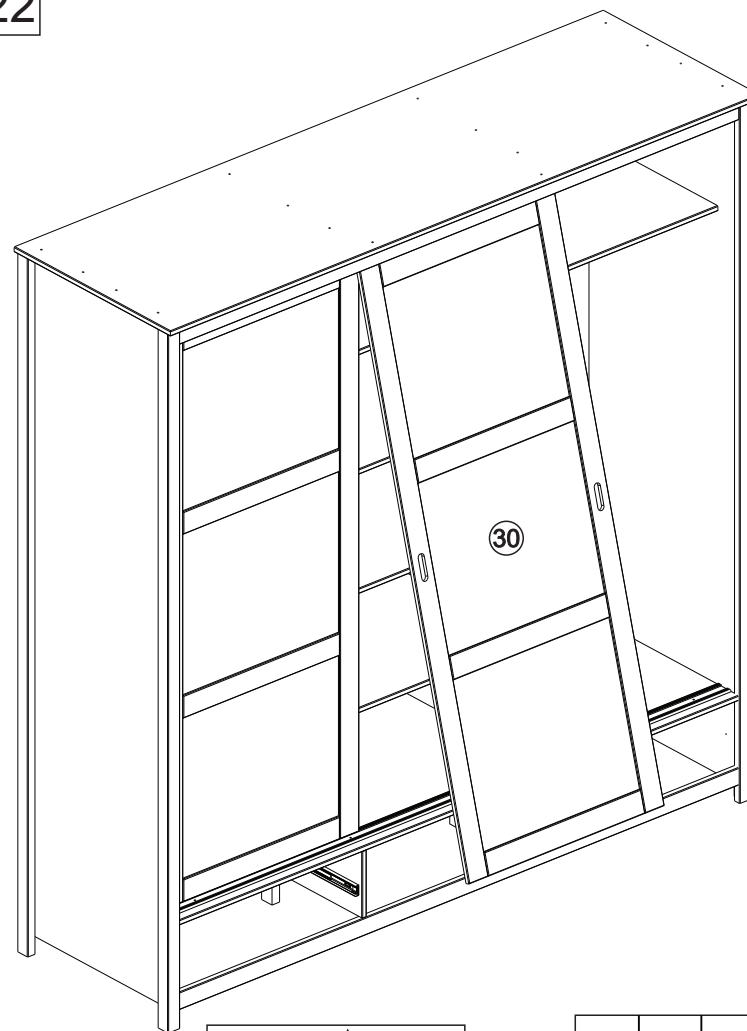

Zablokujte pojezd dveří, dokud nebudou umístěny na správném místě, poté pojezd opět odblokujte.

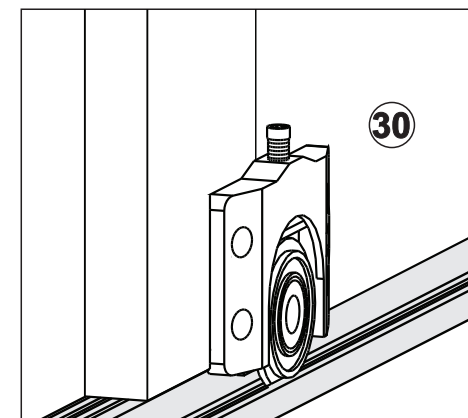

23

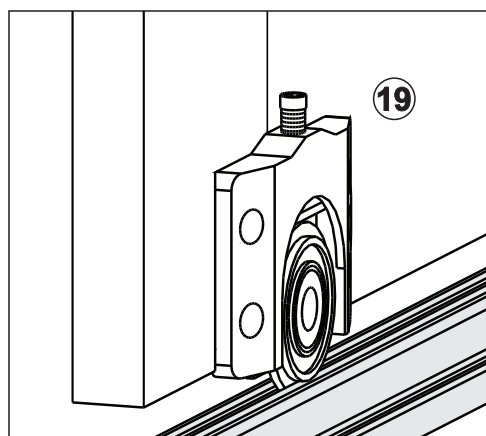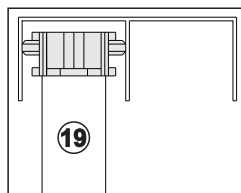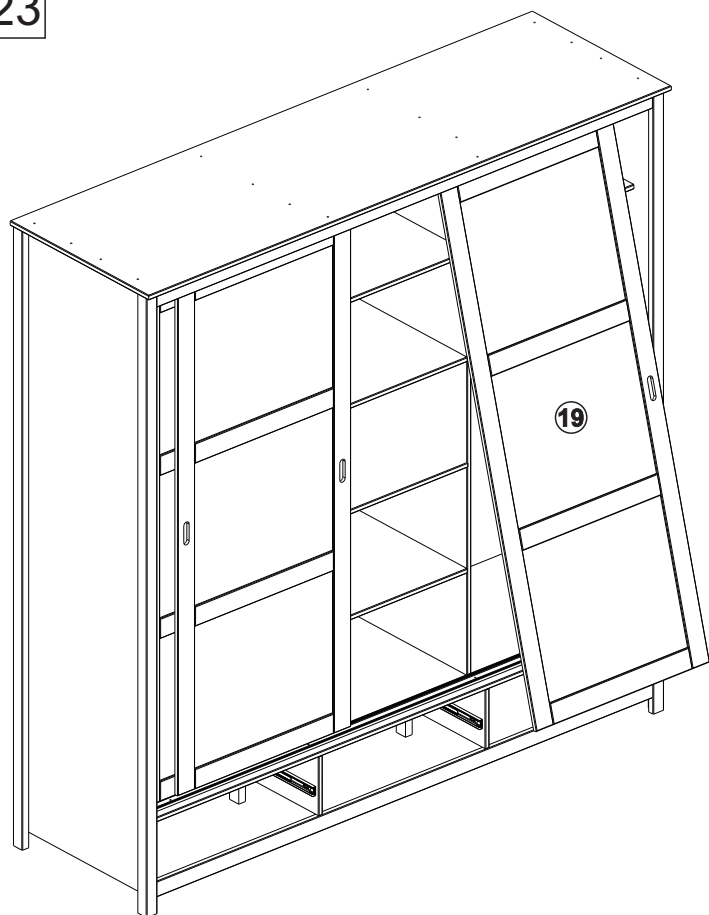

24

